

# VZ-125P-1

Unitate de comanda pentru automatizarea de usi glisante VZ

## Imagine



## Descriere


VZ-125P-1 este unitatea de comanda a automatizarii de usi glisante VZ-125. Unitatea de comanda controleaza toata functionalitatea automatizarii. Este compatibila cu sursa de alimentare neintreruptibila, senzori de intrare, iesire si alte accesorii compatibile cu sistemele VZ.

## Fixare

Fixarea se face cu ajutorul sinei de pe spatele unitatii de comanda. Pentru asta trebuie sa trageți de partile metalice de pe capatul controler-ului.

## Conexiuni

Alimentarea controler-ului se poate realiza cu ajutorul intreruptorului VZ-125-7. Cablul cu 9 fire este pentru conectarea motorului. Bornele de conexiuni sunt pentru intrari, iar aici puteti sa conectati senzorii de prezenta, butoane sau alte accesorii compatibile cu sistemele VZ.

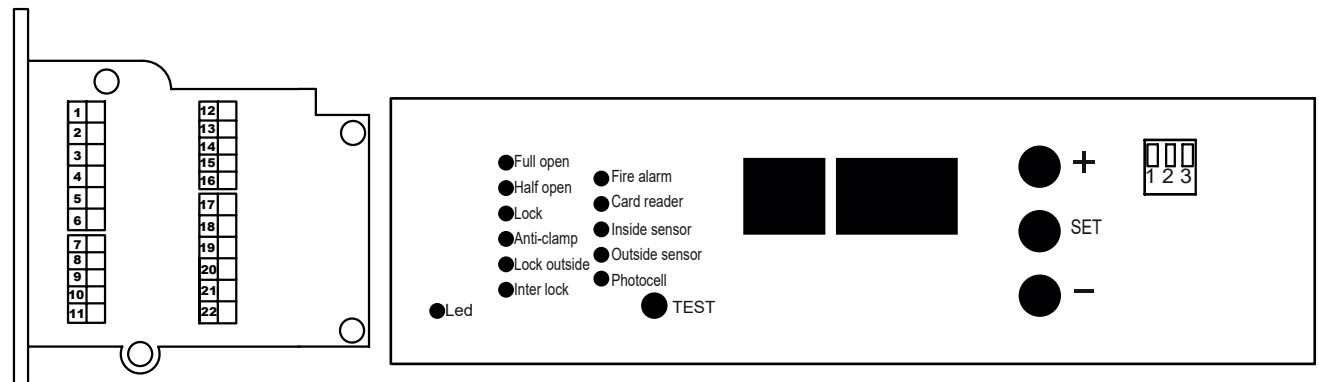

•1	+24V DC	•9	Cititor de card	•17	Incuetoare +
•2	GND	•10	Fotocelula	•18	Incuetoare -
•3	Alarma de incendiu	•11	Inter-blocare	•19	Senzor de coliziune
•4	Jumatate deschis	•12	UPS +	•20	UPS -
•5	Total inchis	•13	+24V DC	•21	GND
•6	Doar iesire	•14	+24V DC	•22	GND
•7	Senzor interior	•15	+24V DC		
•8	Senzor exterior	•16	+12V DC		

## Programare

Pentru setarea automatizarii veti folosi butonul "SET" '+' respectiv '-'. Apasati butonul set si cu ajutorul tastelor '+' respectiv '-' selectati codul de programare dorit. Cu ajutorul butoanelor puteti selecta coduri de programare de la 00 pana la 13, pentru optiunea 14 aveti nevoie de o tastatura suplimentara.

Cod de programare	Val. min-max	Val.initiala	Descriere
•00	10-30	18	Forta de deschidere la pornire
•01	25-99	80	Viteza de deschidere
•02	25-99	65	Viteza de inchidere
•03	05-25	13	Viteza de amortizare la deschidere
•04	05-25	13	Viteza de amortizare la inchidere
•05	10-50	12	Distanta de amortizare la deschidere
•06	10-50	20	Distanta de amortizare la inchidere
•07	01-03	02	Sensibilitate la inchidere(01:mica, 03:mare)
•08	00-01	01	Forta de retinere la inchidere(00:slaba, 01:tare)
•09	00-09	02	Timp de deschidere
•10	00-01	01	In caz de incendiu 00:inchis 01:deschis
•11	00-01	01	In caz de pana de curent 00: automat 01:deschis
•12	20-90	60	Deschidere partiala in procente
•13	01-03	00	Status fotocelula 01:pornit, 02:oprit, 03:pornit
•14	00-01	00	Functionare 00:nelimitat, 01:5000 de deschideri

Langa butoane se gasesc 3 dip switch-uri. Cu Dip-ul 1 se poate stinge ecranul. Dip-ul 2 poate actiona o yala electromagnetica. Daca ne uitam din interior si motorul se afla pe partea dreapta Dip-ul 3 va fi pe On iar daca se afla pe stanga, Dip-ul 3 trebuie setat pe OFF