

# CL-02EM/MFID

Incuietoare standalone pentru dulapuri/vestiare

## DESCRIERE

Incuietoare standalone (nu necesita software) pentru vestiare (dulapuri) CL-02 functioneaza cu taguri, cartele sau bratari de proximitate in sistem autoservire (MFID) sau normal (EM). Clientul cauta un dulap deschis si il inchide cu cartela sa, dulapul nemaiputand fi deschis decat cu acea cartela. La plecare dulapul se lasa deschis pentru clientul urmatoare. In varianta de functionare normala, cartele sunt pre-programate pentru fiecare dulap.

## CARACTERISTICI

- Cartele MIFARE Clasic13,56Mhz (modelul MFID), EM 152kHz (modelul EM)
- Programare 3 tipuri de cartele: Sistem card, Master card si Guest card
- Led si Buzzer
- Alarma

## SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 3 x baterii AA
- Durata baterii: 1 an
- Finisaj: auriu sau nichel
- Material: Aliaj de zinc
- Dimensiune parte mecanica: L125mm x W65mm x H20mm
- Dimensiune parte electrica: L115mm x W45mm x H10mm
- Greutate: 350g

## SETARI

**Setare mod:** Incuietoarea se afla initial in modul de **autoservire**. Daca doriti sa o resetati in modul **normal** de functionare trebuie sa intrerupeti alimentarea, sa mutati switch-ul de pe spate spre partea dreapta (langa butonul de reset). Apoi mentineti butonul de reset apasat si porniti alimentarea. Buzzerul va da beep-uri si la al 5-lea beep lasati butonul reset. Acum incuietoarea se afla in modul **normal**.

**Creare card SISTEM:** Conectati alimentarea, apasati butonul reset si dupa ce auziti un beep, afisati cardul care doriti sa devina SISTEM. Dupa ce auziti un beep lung si un beep scurt, cardul a fost recunoscut. Fiecare incuietoare are un singur card SISTEM (disponibila doar pentru modelul MFID).

**Creare card MASTER:** Afisati cardul SISTEM, se va auzi un beep si LED-ul va lumina albastru, incuietoarea se va deschide, afisati din nou cardul SISTEM apoi afisati cardul care doriti sa devina MASTER. Un beep scurt confirma inregistrarea cardului. Puteti adauga mai multe carduri master cat timp LED-ul clipeste albastru. Dupa 6 secunde de la afisarea ultimului card, LED-ul se va opri din clipit.

**Creare card UTILIZATOR:** Afisati un card care doriti sa devina utilizator cand incuietoarea este deschisa. Incuietoarea se va inchide si va putea fi deschisa din nou doar cu noul card de utilizator creat.

**Stergerea unui card MASTER:** Afisati cardul SISTEM, se va auzi un beep si LED-ul va lumina albastru, incuietoarea se va deschide, afisati din nou cardul SISTEM apoi afisati cardul MASTER pe care doriti sa il stergeti. Doua beep-uri vor confirma stergerea cu succes a cardului. Puteti sterge mai multe carduri MASTER cat timp LED-ul clipeste albastru. Dupa 6 secunde de la ultimul card sters, LED-ul se opreste.


**Stergerea tuturor cardurilor MASTER** Afisati cardul SISTEM de 3 ori consecutiv si toate cardurile MASTER vor fi sterse de pe incuietoare.

**Stergerea unui card UTILIZATOR:** Daca incuietoarea este deschisa puteti afisa noul card care doriti sa devina card de utilizator si automat cardul de utilizator anterior va fi sters. Incuietoarea se va inchide si noul card de utilizator este creat.



Comutator  
MOD FUNCTIONARE  
AUTOSERVIRE   
NORMAL

Buton RESET

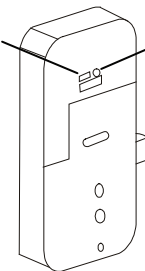

## FUNCTIONARE

**Deschidere cu card SISTEM:** NU SE RECOMANDA UTILIZAREA CARDULUI SISTEM PENTRU DESCHIDerea DULAPURILOR.

Afisati cardul SISTEM si incuietoarea se va deschide iar LED-ul va clipi albastru. Incuietoarea se va inchide automat.

**Deschidere cu card MASTER:** Afisati cardul MASTER si incuietoarea se va deschide iar LED-ul va clipi albastru. Incuietoarea va ramane deschisa. ATENTIE: cardul de utilizator folosit la inchiderea incuietorii va deveni invalid si nu va mai putea fi folosit pentru inchiderea altui dulap. Pentru re folosirea cardului, este necesara stergerea acestuia.

**Deschidere cu card de UTILIZATOR:** Afisati cardul de Utilizator si incuietoarea se va deschide iar LED-ul va clipi albastru. Incuietoarea va ramane deschisa.

**Inchidere cu cardul MASTRE:** Afisati cardul Master si incuietoarea se va inchide iar LED-ul va clipi albastru.

**Inchidere cu cardul de UTILIZATOR:** Afisati cardul de utilizator si incuietoarea se va inchide iar LED-ul va clipi albastru.

**Avertizare voltaj slab:** La afisarea unui card, buzzer-ul va emite doua beep-uri lungi iar LED-ul va clipi rosu de 2 ori dar incuietoarea se va deschide. Trebuie sa inlocuiti bateriile existente cu altele noi.

**Alarma anti-furt:** Daca incuietoarea se deschide fortat, buzzer-ul va emite beep-uri timp de 15 secunde in mod continuu. Afisati un card valid pentru a opri alarma.

**Reset:** Scoateti bateriile, apoi apasati butonul de reset de pe spatele incuietorii, introduceti bateriile si mentineti apasat butonul pana ce se vor auzi 5 beep-uri consecutive.