

SONOFF

NFC-Tag

Quick Guide V1.0



NFC-Tag

CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

使用说明

取扱説明

User Instructions

Anwender richtschnur

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Wytyczne dla użytkownika


Användarriktlinjer

Gebruiker instructies

Instrucciones para el usuario

Instruções do usuário

Пользователь Методические рекомендации

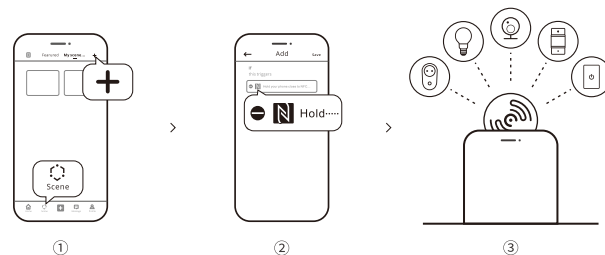

① 打开易微联App, 选择添加场景

② 选择 NFC 作为触发智能场景条件

③ 将手机贴近 NFC Tag, 将会触发已设置的智能场景

① eWeLink App をクリックしてから「シーンの追加」を選択する。

② NFC をスマートシーンの起動条件として選択する。

③ 携帯電話を持って NFC Tag にタップすると、予め設定されたスマートシーンが起動される。

① Open the eWeLink app and select "Add Scene".

② Select NFC as the trigger condition for the smart scene.

③ Bringing your mobile phone tap on the NFC Tag will trigger the pre-set smart scene.

① Öffnen Sie die eWeLink-App und auswählen „Szene hinzufügen“.

② Wählen Sie NFC als die triggerbedingung für die Smart-Szene.

③ Tippen Sie mit Ihrem Smartphone auf das NFC Tag aktiviert die voreingestellte Smart-Szene.

① Ouvrez le application eWeLink et choisissez "Ajouter une scène".

② Sélectionner NFC comme condition de déclenchement pour la scène intelligente.

③ Appuyez sur la NFC Tag avec votre smartphone pour activer la scène intelligente prédefinie.

① Apri l'app eWeLink e scegli "Aggiungi scena".

② Selezionare NFC come condizione di attivazione per la scena intelligente.

③ Toccare il NFC Tag con lo smartphone per attivare la scena intelligente preimpostata.

① Otworzyć aplikacja eWeLink i wybierz „Dodaj scenę”.

② Wybierz NFC jako warunek wyzwalania inteligentnej sceny.

③ Stuknij smartfonem NFC Tag, aby aktywować zaprogramowaną inteligentną scenę.

① Öppna eWeLink-appen och välj "Lägg till scen".

② Välj NFC som utlösningvillkor för smart scen.

③ Tryck på NFC Tag på din smartphone för att aktivera den förinställda smarta scenen.

① Open de eWeLink-app en selecteer "Scène toevoegen".

② Selecteer NFC als triggervoorwaarde voor de slimme scène.

③ Het vooraf ingestelde slimme scenario wordt geactiveerd wanneer uw mobiele apparaat op de NFC Tag tikt.

① Abra la aplicación eWeLink y elige "Añadir escena".

② Seleccionar NFC como el condición de activación para la escena inteligente.

③ Trayendo tu teléfono móvil toca la NFC Tag desencadenó la escena inteligente preestablecida.

① Abra o aplicativo eWeLink e escolher "Adicionar cena".

② Selecione NFC como condição de disparo para a cena inteligente.

③ Trazendo seu celular toque na NFC Tag vai desencadear a cena inteligente predefinida.

① Открой приложение eWeLink и выберите «Добавить сцену».

② Выберите NFC как триггерное условие для умной сцены.

③ Приведение вашего мобильного телефона крану на NFC Tag активирует предварительно установленный интеллектуальный сценарий.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA

