


Manual SS-CA102

Instructiuni:

Cameră de înaltă definiție, Sensibilitatea microfonului va permite produsului să obțină efecte de sunet și imagine clare și netede. Poate fi aplicat în diverse domenii pentru a vă oferi o viață sigură.

Caracteristicile produsului:

1. Acest produs folosește un design unic de talie, ușor de transportat și ușor de utilizat.
2. sunet clar, microfon de înaltă sensibilitate, raza de preluare mai departe.
3. claritatea imaginii, cip importat și cameră de înaltă definiție, potrivirea perfectă pentru a face imaginea mai clară și netedă, unghi larg de vizualizare.
4. Poate fi o mașină multifuncțională. Cu capabilități de cameră web.
5. Acest produs acceptă cardul de până la 32GTF poate stoca un număr mare de fișiere video

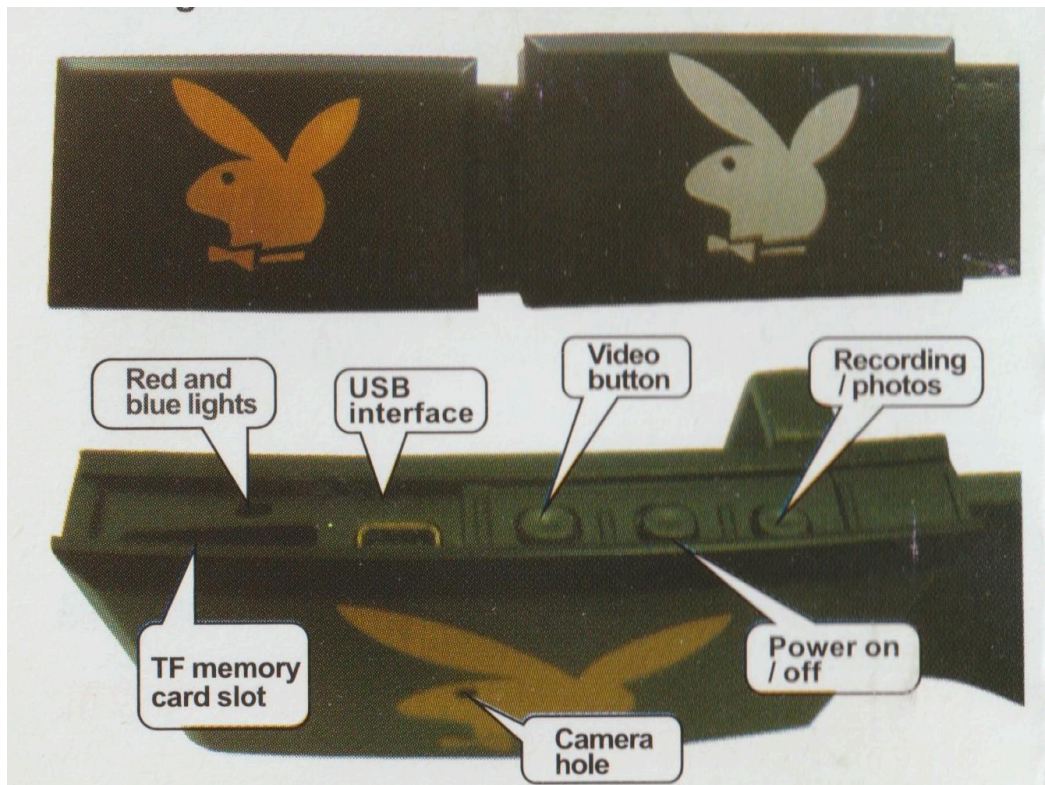

1. Nicio stare a cardului apăsați butonul de înregistrare albastru lumina roșie, eliberați lampa este stinsă.

Apăsați butonul de înregistrare fără reacție.

Apăsați lung butonul de pornire timp de 2 secunde lumină roșie albastră, lumina albastră intermitent după 5 secunde lumină roșie. 20 de secunde după stingerea automată a lămpii. Nicio stare de card nu poate fi doar înregistrare audio sau video așteptare.

2. Un buton de înregistrare cu starea oprită a cardului și un buton video sunt invalide.

3. Un card apăsați lung butonul de pornire timp de 2 secunde după 3 secunde albastru roșu lumină albastră lumină roșie se stinge, de data aceasta pentru starea de pornire. 30 de secunde fără funcționare se închide automat.

4. Video: Apăsați butonul video rotit, lumina albastră clipește roșu. De data aceasta pentru starea de înregistrare. După înregistrare, apăsați butonul de înregistrare după ce lumina roșie clipește rapid 3 În continuare, sistemul va salva automat fișierul video și va ieși din starea de înregistrare. Apăsați butonul video pentru a continua înregistrarea. Dacă videoclipul nu trebuie să fie apăsat direct butonul OFF, sistemul va salva automat fișierele video și se va opri.

5. Înregistrare: stare de pornire, apăsați lung butonul de înregistrare timp de 2 secunde, lumina albastră se stinge lumina roșie clipește. De data aceasta pentru starea de înregistrare. Când ați terminat înregistrarea, apăsați butonul Înregistrare lungă, albastră strălucitoare, lumina roșie este stinsă, sistemul va salva automat fișierul audio și va ieși din starea de înregistrare. Apăsați butonul Înregistrare pentru a continua înregistrarea. Dacă nu este în înregistrare, apăsați direct butonul OFF, sistemul va salva automat fișierul audio și se va opri.

6. Fotografii: Stare de pornire, apăsați butonul aparatului foto, lumina albastră clipește lent roșu 3 Apoi a spus că a făcut o fotografie.Și așa mai departe. După apăsați butonul OFF pentru a intra în starea de oprire.

7. USB conectat la computer. Lumina albastră, roșie intermitentă,este stinsă. De data aceasta, pentru modul card de memorie, apăsați butonul de pornire într-un mod webcam.

8. Setare dată: Modul USB pentru conectarea computerului la cardul de memorie. În directorul rădăcină al cardului TF are patru fișiere. PHOTO salvați documente în fotografii. RECORD ca fișier de stocare audio. VIDEO pentru fișierul de stocare video. timp pentru data documentului. Data documentelor text către introduceți ora pe care o utilizați pentru a schimba data și ora, apoi faceți clic pe File, Save.

La Notă:

1. Schimbați data și ora pentru a fi atenți la format. Formatul nu este corect, sistemul nu va recunoaște noua dată și ora. Formatul corect, de exemplu: 2013-05-01 10:01:20

2. cardul de memorie este plin, nu puteți fi înregistrat în audio și înregistrări video. Poze. Fișierul cardului de memorie în acest moment trebuie curățat sau înlocuit cardul de memorie.

3. Înlocuiți cardul de memorie pentru a reseta data și ora.

4. Acest produs este complet încărcat carcasa bateriei poate funcționa timp de 220 de minute sau cam așa ceva. Rețineți utilizarea timpului și a capacității cardului de memorie pentru a evita situațiile care vă afectează utilizare normală.

5. Acest produs conține bateria. Aveți grijă să nu folosiți și depozitați în locuri fierbinți, umed, soare, există surse de aprindere care duc la deteriorarea produsului.

6. Utilizați produsul care vine cu cablu de date USB, utilizarea altor linii de date provoacă daune neacoperite de garanție.

7. Vă rugăm să respectați cu strictețe legile și reglementările relevante, acest produs nu poate fi utilizat pentru acte ilegale sau pericole.

Specificațiile produsului:

Dimensiune gazdă (cu centură): 1150 mm x 37 mm x 11 mm

- Greutate (cu centură): 150 g
- Tensiune de funcționare: 3,7 V
- Actual: 90-100ma
- Pixeli video: 640 x 480
- Rată de biți video: 352 kbps
- Format video: AVI
- Rată de cadre: 30 de cadre/sec.
- Dimensiune eșantion audio:
- 16 Rată de biți audio: 705
- kbps Formate audio: pcm
- Fotografii Pixeli: 640 x 480
- Format fotografie: jpeg
- Accesorii:
- Gazdă a (curea)
- Conectați un cablu de date USB (linia de date specifică produsului)

Notă: Vă rugăm să utilizați acest aparat care vine cu cablu de date, alte linii de date pot duce la daune neacoperite în garanție.