


# Adaptor pentru detectorii de fum sau temperatura pe doua fire

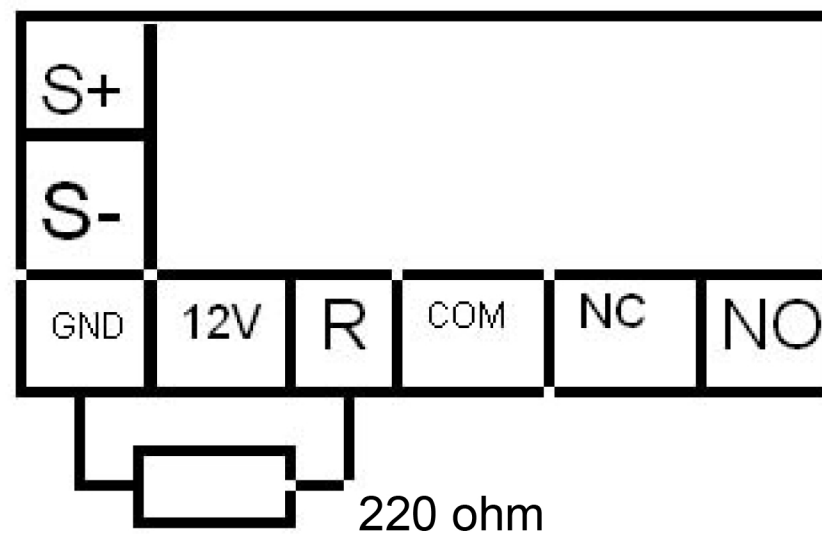

## SEKA-INTER

COM, NC, NO - Borne releu

S+/S- -> +/- Senzori fum

R -> Intrare reset /interfata, activa daca se conecteaza cu rezistentala GND sau PGM.  
Daca nu se conecteaza interfata nu este activa.