

Ghid de instalare

MixPad S poate fi instalat într-o cutie de instalare standard, de tipul 86 switch. Aceasta folosește o sursă de alimentare de 220V și trebuie instalată de un electrician profesionist.


- 1 Vei avea nevoie de o surubelniță M4, electroscop, bandă adezivă electrică și câteva alte unelte.
- 2 Casetele metalice de instalare vor afecta comunicarea wireless a acestui dispozitiv. Te rugăm să folosești casete de instalare din plastic.
- 3 MixPad S trebuie să aibă o conexiune WiFi. Confirmă în avans faptul că routerul funcționează în parametri optimi.
- 4 MiPad S necesită alimentare prin cabluri neutre. Conform specificațiilor de lucru electrice cablul neutru este fie albastru, fie negru.

Unele locuințe nu au acest fir, recomandăm consultarea manualului pentru a cabla locuința cu acest tip de fir.


Note de instalare

1. Taie cablul de alimentare

Inchide comutatorul și confirmă faptul că nu există ciment sau alte intemperii în partea interioară a casei de instalare. Taie din lungimea cablului de alimentare pentru ca acesta să fie de 10 cm în caseta de instalare.

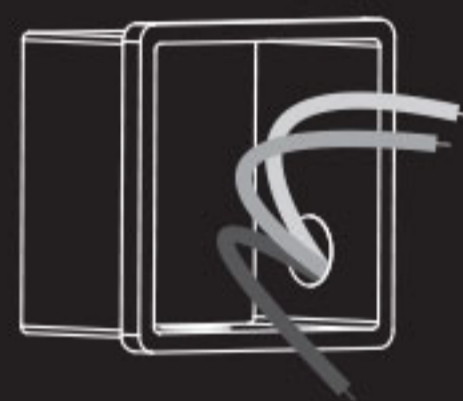


2. Pune ansamblul casei în această, marchează poziția găurii pentru șurub deasupra plăcii, scoate caseta de instalare, găurește în punctele marcate; plasează tubul de expansiune în perete.

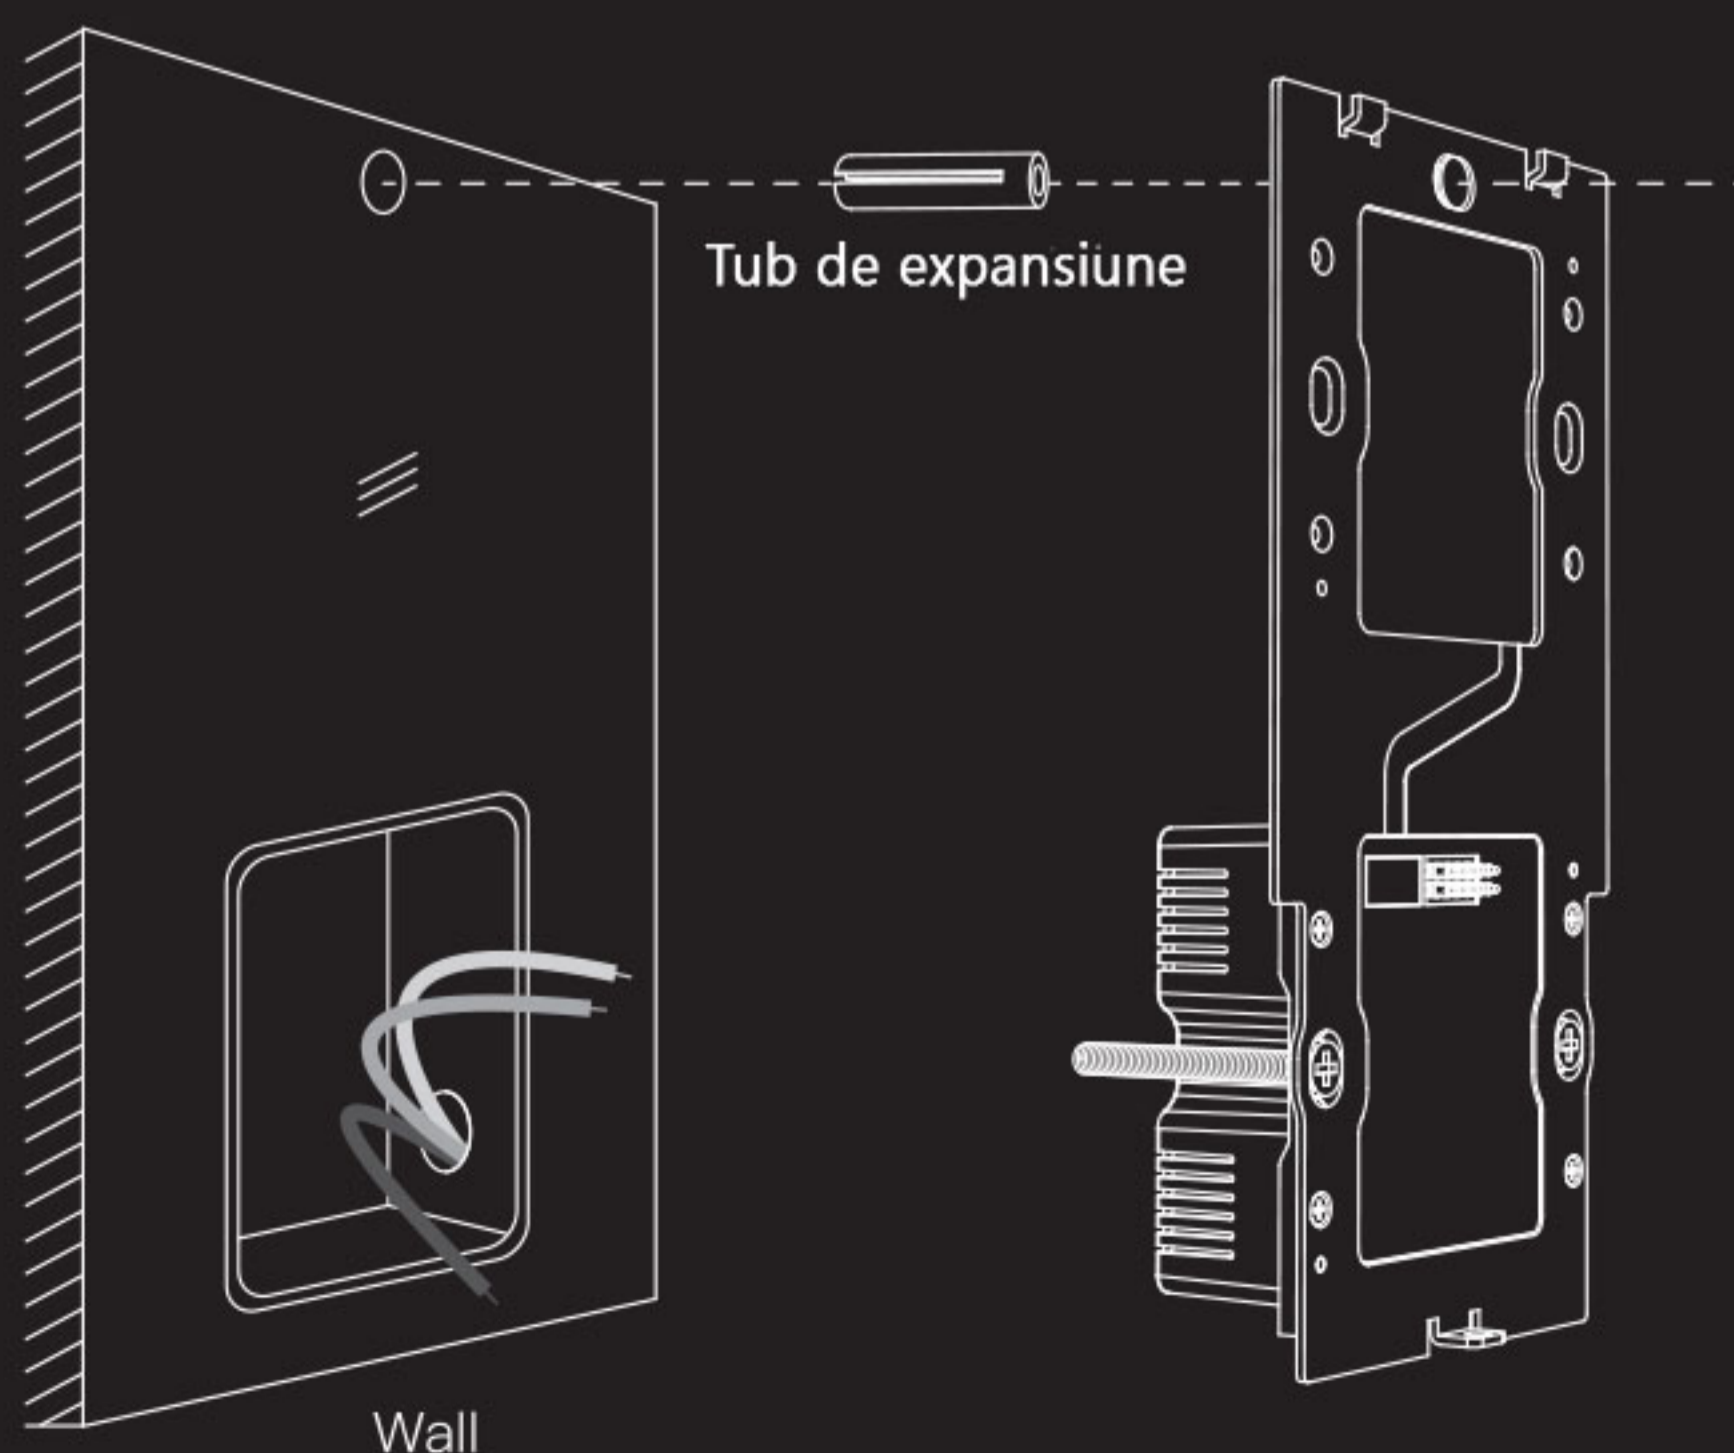


3. Instalarea partii inferioare a carcusei

Conecteaza firul live la terminalul L al carcusei, firul neutru la terminalul N din partea de jos si firul de control al luminilor la terminalul L1/L2 al carcusei (jos). Surubul KM4 este folosit pentru a fixa baza carcusei de instalare. Foloseste suruburi KA4 pentru a fixa dispozitivul pe carcasa.

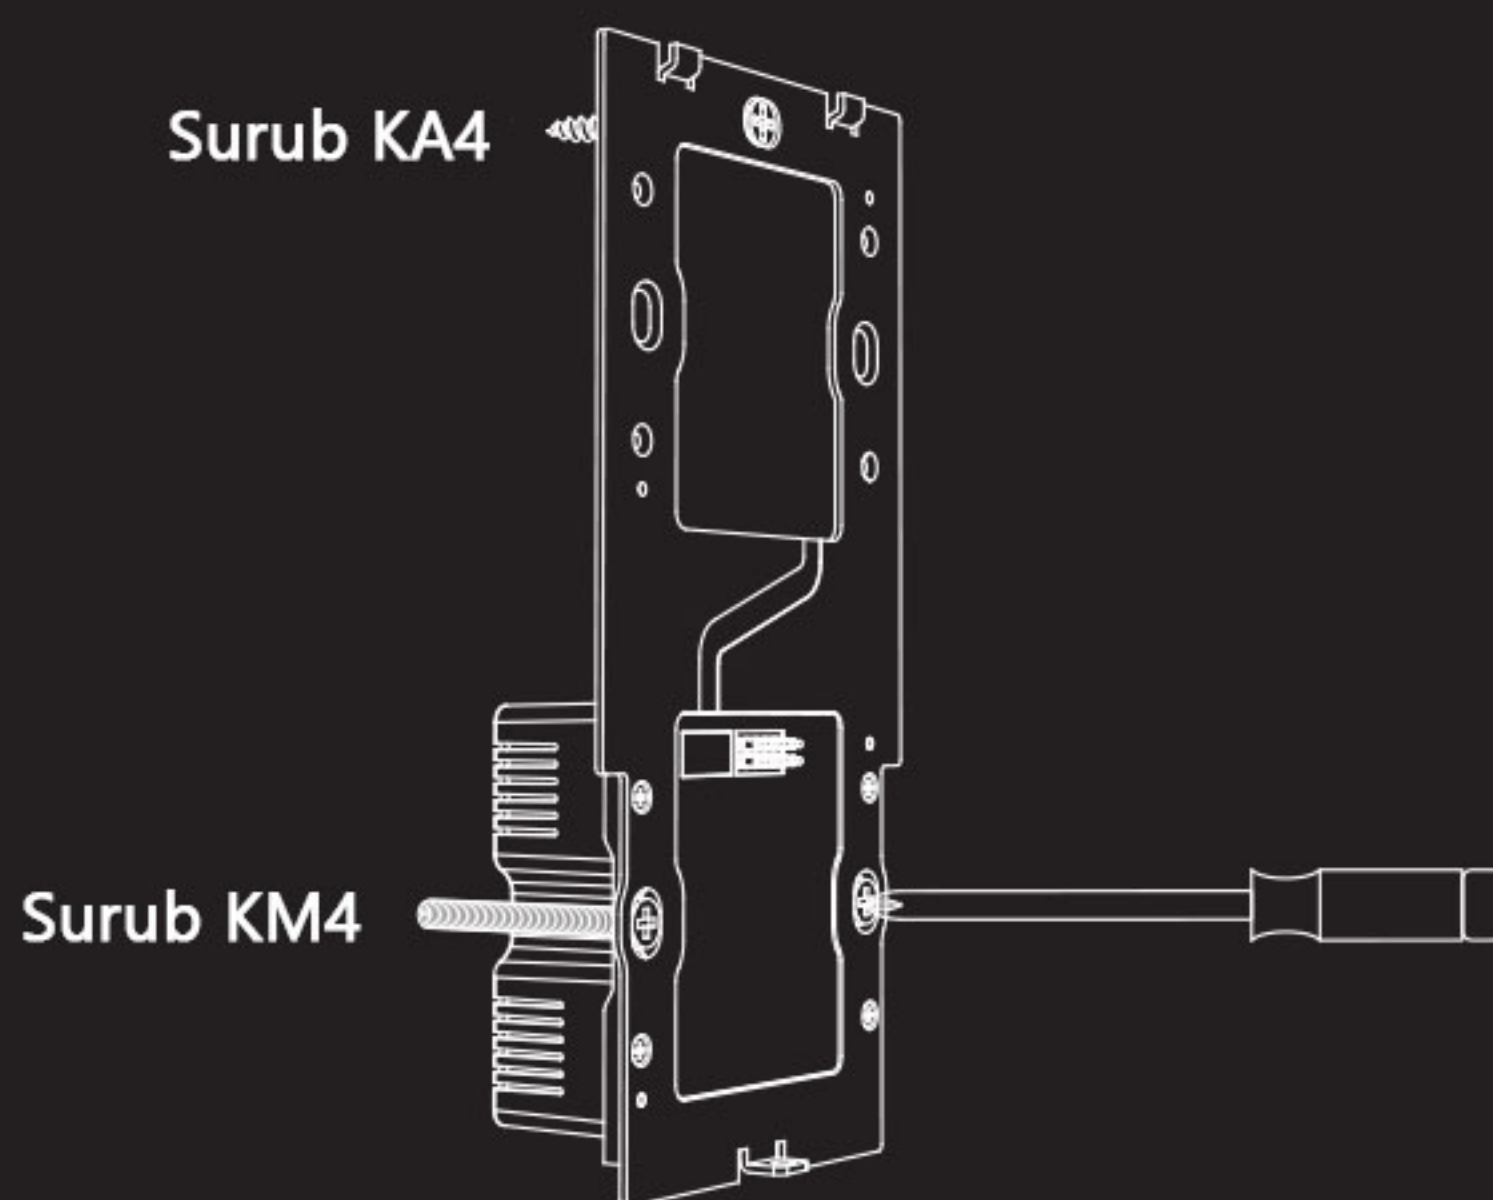

4. Panou de fixare

Inclina panoul si fixeaza-l pe placa. Foloseste suruburi M2 pentru a fixa panoul pe cutia de instalare.

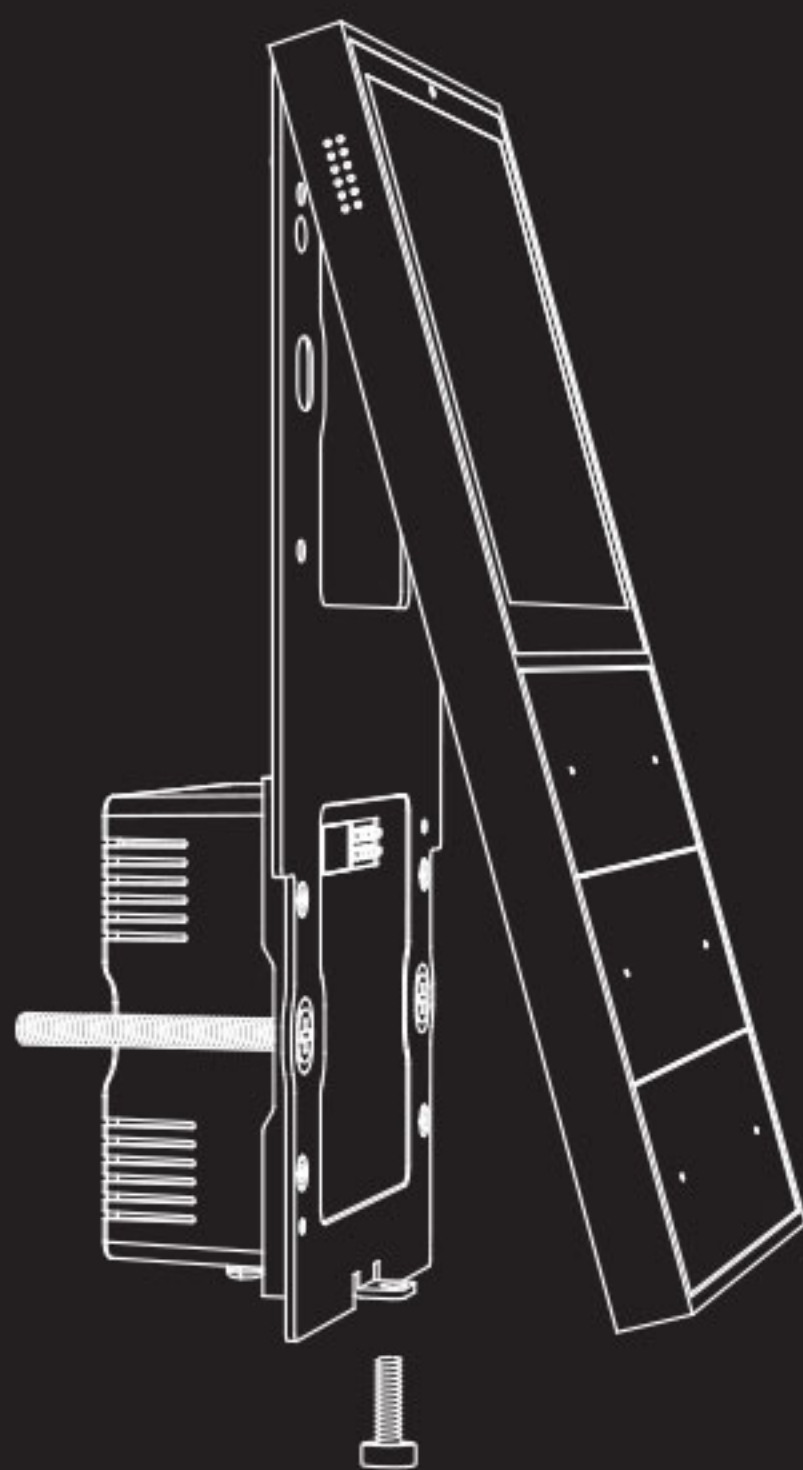

Surub M2



Nota: Cand panoul nu poate fi instalat, verifica daca placa si cutia de instalare sunt pozitionate si fixate corect. Nu aplica forta, acest lucru poate distruge ecranul.