

HS2LED/HS2ICON(P)(RF)X/HS2LCD(RF)(P)X

Installation Instructions Instrukcja instalacji / Istruzioni per l'installazione / Installatiehandleiding

English, Polski, Italiano, Nederlands



WARNING: Please refer to the System Installation Manual for information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer.
NOTE: These instructions shall be used in conjunction with the system Installation Manual of the control panel with which this equipment is intended to be used.

OSTRZEZENIE: Informacje dotyczące ograniczeń użytkowania i funkcji produktu oraz informacje dotyczące ograniczeń odpowiedzialności producenta podano w podręczniku instalacji systemu.

UWAGA: Instrukcje zawarte w tej publikacji należy stosować łącznie z instrukcjami zawartymi w podręczniku instalacji panelu sterowania, z którym ten produkt ma być używany.

ATTENZIONE: Fare riferimento al manuale di installazione del sistema per avere informazioni sui limiti riguardanti l'uso e il funzionamento del prodotto, nonché sui limiti di responsabilità del produttore.

NOTA: Le presenti istruzioni devono essere impiegate in combinazione con il manuale d'installazione del sistema della centrale di controllo con il quale si intende utilizzare l'apparecchiatura.

WAARSCHUWING: Raadpleeg de installatiehandleiding voor informatie over beperkingen wat betreft productgebruik en -functie, en informatie over de beperkingen van aansprakelijkheid van de fabrikant.

OPMERKING: Deze instructies moeten worden gebruikt in combinatie met de systeeminstallatiehandleiding van het centrale waarmee deze apparatuur is bestemd om te worden gebruikt.

PowerSeries
neo

DSC

From Tyco Security Products



2909809R001

Introduction

The HS2LED/HS2ICN(P)(RF)w/HS2LCD(RF)P/x keypads are compatible with the PowerSeries Neo HS2016/32/64, HS2016-4* and HS2128 panels. The RF keypads combine a wireless transceiver with the respective HS2 keypad.

*Model not UL/ULC listed.

Specifications

- Temperature range: -10°C to +55°C (14°F to 131°F); UL/ULC: 0°C to +49°C (32°F to 120°F)
- Humidity (MAX): 93%R.H. non-condensing
- Plastic enclosure protection degree: IP30, IK04
- Voltage rating: 13.8Vdc nominal (power provided by the compatible control panel)
- Connects to control panel Corbus via 4 wires
- 1 configurable zone input or PGM output*
- HS2LED/ HS2ICN(P)/HS2LCD(P)/HS2ICNRF(P) /HS2LCDRF(P) Current draw:55mA(min)/105mA(max)
- Wall-mount tamper
- 5 programmable function keys
- Ready (Green LED), Armed (Red LED), Trouble (Yellow LED), AC (Green LED)
- Dimensions (L x W x D): 168mm x 122mm x 20 mm
- Weight: 260g
- Low temperature sensor
- Frequency: 433 MHz (HS2ICNRF/HS2LCDRF)
868 MHz (HS2ICNRF8/HS2LCDRF8)
912-919MHz (HS2ICNRF9/HS2LCDRF9)
- Up to 128 wireless zones

Zone not to be programmed as Fire type or 24h type.

NOTE: Keypads contain no serviceable parts.

NOTE: Only models operating in band 912-919MHz are UL/ULC listed.

Unpack

The keypad package includes the following:

HS2LED/ICN(RF)/LCD(RF) HS2ICN(RF)P/LCD(RF)P

1 keypad	1 keypad
4 mounting screws	4 mounting screws
2 end-of-line resistors	2 end-of-line resistors
Keypad inner door labels	Keypad inner door labels
1 tamper switch	1 tamper switch
Installation Instructions	Installation Instructions
	Mini Proximity (prox) tag (MPT)

Table 1: Compatible Devices

Wireless PG smoke detector	PGx926UL
Wireless PG smoke and heat detector	PGx916UL
Wireless PG CO detector	PGx913
Wireless PG PIR motion detector	PGx904(P)UL
Wireless PG PIR + camera motion detector	PGx934(P)UL
Wireless PG curtain motion detector	PGx924UL
Wireless PG dual tech motion detector	PGx984(P)
Wireless PG mirror motion detector	PGx974(P)UL
Wireless PG outdoor motion detector	PGx994UL
Wireless PG glass break detector	PGx912/PGX922 UL
Wireless PG shock detector	PGx935UL
Wireless PG flood detector	PGx985UL
Wireless PG temperature detector (indoor)	PGx905UL
Outdoor temperature probe (requires PGx905)	PGTEMP-PROBE
Wireless PG key	PGx939UL
Wireless PG key	PGx929UL
Wireless PG panic key	PGx938UL
Wireless PG 2-button key	PGx949UL
Wireless PG indoor siren	PGx901UL
Wireless PG outdoor siren	PGx911UL
Wireless PG repeater	PGx920UL
Wireless PG door/window contact	PGx975UL
Wireless PG door/window contact w/AUX	PGx945UL

NOTE: In this chart, x in the model number represents the operating frequency of the device as follows: 9 (912-919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433MHz).

NOTE: Only models operating in the band 912-919 MHz are UL/ULC or cUL listed where indicated. Only UL approved devices are to be used with UL/ULC listed systems.

Mount the Keypad

Mount the keypad where it is accessible from designated points of entry and exit. Once a dry and secure location has been selected, perform the following steps to mount the keypad.


Disassemble Keypad

Insert the tip of a flat-head screwdriver into the slots at the bottom left and right of the keypad.

Gently pry open the faceplate. This will remove it and allow access for mounting.



Mount and Wire Keypad

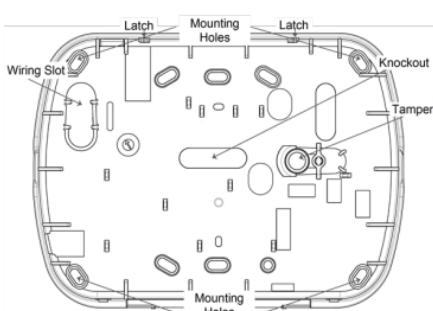

- Secure keypad to wall using mounting holes. Use all four screws provided unless mounting on a single gang box. Use the plastic anchors supplied if the unit is to be mounted on drywall.
- If using the keypad tamper, secure the tamper plate to the wall with a screw.

NOTE: For UL/ULC listed commercial burglary installations, the use of the keypad tamper is mandatory.

- Run wire through wiring slot or knockouts. Connect Corbus and PG/M zone wiring to keypad. Place tamper switch into tamper hole on backplate.

- Place keypad into backplate, ensuring the wire is pushed back into the wall as much as possible. Route the wire inside the keypad, ensuring high components are avoided. Snap the front assembly closed, ensuring that there is no pressure to the keypad from the wire below.

NOTE: If any tension is found between the front keypad assembly and the wiring, open the keypad, reroute the wire and close again. Repeat these steps until the keypad is closed properly.

Wiring

- Before wiring the unit, ensure that all power (AC transformer and battery) is disconnected from the control panel.

- Connect the four Corbus wires from the control panel (red, black, yellow and green) to the keypad terminals. Refer to the diagram:
If programmed as an input, a device - such as a door contact - may be connected to the 'P/Z' terminal of the keypad. This eliminates the need to run wires back to the

HS2LED/HS2ICN(RF)/ HS2LCD(RF)

RED	R
BLK	B
YEL	Y
GRN	G
To zone or PGM output	P/Z

control panel for the device. To connect the zone, run one wire from the device to the 'P/Z' terminal and the other wire from the device to the B (black) terminal. For powered devices, run the red wire to the R (positive) terminal and the black wire to the B (negative) terminal. When using end of line supervision, connect the zone according to one of the configurations described in the PowerSeries Neo Reference manual.

NOTE: For UL/ULC installations, the zone input is a supervised type (SEOL/DEOL). The supervision resistor is 5600Ω. If no EOL supervision is used, there is a three foot maximum distance required for the connected device. Use only in conjunction with UL/ULC listed devices.

NOTE: This initiating device connected to this input contact is not to be used for medical or fire applications.

3. If the 'P/Z' terminal is programmed as an output, a small relay (such as DSC model RM-1 or RM-2) or buzzer or other DC operated device may be connected between the positive supply voltage and the 'P/Z' terminal (max. load is 50mA).

NOTE: For UL/ULC-listed installations, use UL/ULC listed devices.

Apply Power

Once all wiring is complete, and the equipment is secured to the building structure with at least two screws, apply power to the control panel:

1. Connect the battery leads to the battery.
2. Connect the AC transformer.

For more information on control panel power specifications, see the PowerSeries Neo Reference manual.

Program the Keypad

1. Press [*][8][Installer Code].
2. Use the [<][>] keys to navigate through the menus or jump directly to a specific section by entering the section number.

Programming consists of toggling on and off options in each section or by populating data fields. Toggle options are enabled or disabled by pressing the corresponding number on the keypad. For example, to enable toggle options 1 and 4, press the [1] and [4] keys. All enabled options are displayed (see the following diagram).

1. To input data, use the [<][>] keys to select a character then press the keypad button for the number/letter.
2. Using the [<][>] keys, scroll to the next character and repeat the procedure. For information on entering HEX data, refer to the PowerSeries Neo Reference manual.



Language Programming

Enter [000][000]. Enter the two-digit number corresponding to the language desired:

Table 2: Languages

01 = English (default)	10 = German	20 = Romanian
02 = Spanish	11 = Swedish	21 = Russian
03 = Portuguese	12 = Norwegian	22 = Bulgarian
04 = French	13 = Danish	23 = Latvian
05 = Italian	14 = Hebrew	24 = Lithuanian
06 = Dutch	15 = Greek	25 = Ukrainian
07 = Polish	16 = Turkish	26 = Slovak
08 = Czech	17 = Future Use	27 = Serbian
09 = Finnish	18 = Croatian	28 = Estonian
	19 = Hungarian	29 = Slovenian

Enroll the Keypad

Keypads can be enrolled automatically or manually. In either case, the serial number of the device is used as an identifier.

NOTE: If there is no keypad enrolled on the system, once you power up, the keypad will display the message: Press any key to enroll. Other keypads can then be enrolled from the first keypad. Use one of the following enrollment options:

[902][000] Auto Enroll

When this mode is selected, the total number of keypads currently enrolled is displayed on the keypad.

1. Enter [902][000] to begin the auto-enrollment of new keypads. As each device is enrolled, the keypad displays the model type, serial number and slot assignment. Keypads are assigned to the next available slot.

[902][001] Manual Enroll

To manually enroll individual keypads:

1. Enter [902][001] or use the [<][>] keys and press [*]. When prompted, enter the serial number of the keypad found on the back of the device.
 3. An error tone is sounded if an invalid serial number is received. Once enrolled, the device model, serial number and slot assignment are displayed. Keypads are enrolled into the next available slot for the device. The slot assignment can be changed using the [<][>] keys.
 4. To cancel the enrollment of a module, press [#].
- NOTE: Once the maximum number of devices have been enrolled, an error tone sounds and a warning message is displayed.

[902][002] – Module Slot Assignment (LED, LCD, ICON)

This section is used to change the slot number in which a module is enrolled. To change the slot number:

1. Enter [902][002] or use the [<][>] keys and press [*].
2. Enter the serial number of the module.

3. When prompted, enter the new two-digit slot number. The previous slot assignment is replaced with the new one. An error tone sounds if an invalid slot number is entered.

[902][003] – Module Slot Assignment (LCD Only)

Similarly to [002], this section is also used to change the slot number of a module. With this option, however, the serial number is not required. To change the slot number:

1. Enter [902][003] or the use the [<][>] keys and press [*].
2. Use the [<][>] keys to locate the module then press [*] to select.
3. Enter the new two-digit slot number. The previous slot assignment is replaced with the new one. An error tone sounds if an invalid slot number is entered.

[902][101] Unenroll Keypads

1. Enter [902][101] or use the [<][>] keys and press [*].
2. Use the [<][>] keys to scroll to the specific keypad to delete.
3. Press [*] to select the module and when prompted, press [*] again to delete it.

[903][101] Confirm Keypad

To confirm the enrollment of individual keypads and to locate them physically:

1. Enter [903][101] or use the [<][>] and press [*].
2. Use the [<][>] keys to scroll to the applicable keypad. The module's serial number and slot number are displayed on the keypad and the status LEDs on the device flash.
3. To confirm the keypad, press [*]. If communication with a module is lost at the time of confirmation, a warning message is displayed for 1 second before exiting the section.

Assign a Partition to the Keypad

The keypad must be assigned to a partition if supervision or keypad zones are required. Keypad assignments and keypad option programming must be done at each keypad individually. At each keypad installed on the system:

1. Press [*][8][Installer Code].
2. Enter [861]-[876] for Keypad Programming and Keypad Partition Mask, corresponding to keypads 1-16.
3. Press [*] for partition assignment.
4. Enter 01 to 08 for partition assignment or use the [<][>] keys to scroll to the specific partition. If partitioning is not used, enter [01]. For Global keypads, enter [00].
5. Press [#] twice to exit programming.
6. Continue this procedure for each keypad until all have been assigned to the correct partition.

Program Labels (LCD keypads)

1. Press [*][8][Installer Code].
2. Press [*] and use the [<|>] keys to scroll to Zone Labels and press [*] again. The first zone is displayed. Alternatively, enter [000][001].
3. Use the [<|>] keys to scroll to the zone label to be programmed and press [*] or enter the zone number (e.g., 001, for zone label 1).
4. Use the [<|>] keys to scroll to the desired character's location, using the [<|>] keys.
5. Enter the number of the corresponding character group until the desired character is displayed (see the following table). Example, press the "2" key three times to enter the letter "F". Press the "2" key four times to enter the number "2". Press [*], then scroll to "Save". Press [*] again to save the label. To delete a character, use the [<|>] keys to move the cursor under the character, then press [0]. If any key other than [<|>] is pressed before [0], the cursor moves one space to the right and deletes that character.

[1] - A, B, C, 1	[5] - M, N, O, 5	[9] - Y, Z, 9, 0
[2] - D, E, F, 2	[6] - P, Q, R, 6	[0] - Space
[3] - G, H, I, 3	[7] - S, T, U, 7	[*] - Select
[4] - J, K, L, 4	[8] - V, W, X, 8	[#] - Escape

CHANGE CASE – Will toggle the next letter entries between upper case (A, B, C...) and lower case letters (a, b, c...).

ASCII ENTRY – Used to enter uncommon characters. Valid entries range from 000 to 255. Use the [<|>] keys to scroll through the characters or enter a 3-digit number from 000-255. Press [*] to enter the character into the label.

CLEAR TO END – Clears the display from the character where the cursor was located to the end of the display.

CLEAR DISPLAY – Clears the entire label.

Continue from Step 2, until all labels are programmed.

Label Library

The Label Library is a database of words commonly used when programming labels. Individual words can be combined as needed (e.g., Front + Door). Each line of the display supports a maximum of 14 characters. If a word will not fit on a line, scroll right until the cursor appears at the first character of the second line and then add the word.

To program a custom label using the Label Library:

1. Press [*][8][Installer Code][000][001].
2. Enter [001] (to program the label for zone 01), or use the [<|>] keys to scroll to the Zone Labels and then press [*]. The current label name is displayed for that zone.
3. Press [*] to open the menu.
4. Press [*] again to select the "Word Entry" option.
5. Enter the 3-digit number corresponding to a word (see Words Library) or use the [<|>] keys to view words in the library.
6. Press [*] to select the word.
7. To add another word, repeat the previous procedures from step 3.
8. To add a space, press the right scroll key [>].
9. To clear characters, select "Clear to End" or "Clear Display" from the menu.
10. To save the current label and exit, press [#].

Broadcast LCD Labels

If more than one LCD keypad is present on the system, labels programmed on one keypad will be broadcast to all other LCD keypads, after the change is confirmed.

Change Brightness/Contrast/Buzzer

LCD Keypads

1. Press [*][6][Master Code].

2. Use the [<|>] keys to scroll to either Bright Control, Contrast Control, or Buzzer Control.
3. Press [*] to select one of the following settings:
 - Brightness/LED Bar Control -15 backlighting levels available.
 - Contrast Control -15 display contrast levels available.
 - Buzzer Control - 15 buzzer control levels available.
4. Use the [<|>] keys to scroll to the desired setting.

Keypad Programming

1. Press [*][8][Installer Code].
2. Select one of the programming options identified in the following

[860] Keypad Slot Number

Not for programming; the two-digit slot number is displayed for informational purposes only.

[861]-[876] Keypad Programming Sections

[000] Address of Partition

Default: 01

A 2-digit entry is required to assign the keypad to a partition. Valid entries are 00-32.

NOTE: LED and ICON keypads must not be assigned as global keypads.

[001]-[005] Keypad Function Key Programming

To program a function key:

Press [*][8][Installer Code].

1. Enter [861]-[876] for keypad programming.
2. Enter [001]-[005] for function keys 1-5 or use the [<|>] keys and press [*].
3. Enter a 2-digit number to assign a function key operation - [00]-[68]. See the following table.
4. Repeat from step 3 until all function keys are programmed.
5. Press [#] twice to exit Installer Programming.

Table 3: Function Key Assignment

	Function Key	Button	Valid Range	Default	Function
[001]	Key 1		00-68	03	Stay Arm
[002]	Key 2		00-68	04	Away Arm
[003]	Key 3		00-68	06	Chime ON/OFF
[004]	Key 4		00-68	22	Command Output 2
[005]	Key 5		00-68	16	Quick Exit

Keypad Function Keys

Refer to your system installation manual for a complete list of available function key options.

[00] - Null	[13] - Global Away Arm	[31] - Local PGM Activate
[02] - Instant Stay Arm	[14] - Global Disarming	[32] - Bypass Mode
[03] - Stay Arm	[16] - [*][0] Quick Exit	[33] - Bypass Recall
[04] - Away Arm	[17] - Arm Interior	[34] - User Programming
[05] - [*][9] No-Entry Arm	[21] - [*][7][1]Command Output 1	[35] - User Functions
[06] - [*][4] Chime ON/OFF	[22] - [*][7][2]Command Output 2	[37] - Time & Date Program
[07] - [*][6]---[4] System Test	[23] - [*][7][3]Command Output 3	[39] - Trouble Display
[09] - Night Arm	[24] - [*][7][4]Command Output 4	[40] - Alarm Memory
[12] - Global Stay Arm	[29] - Bypass Group Recall	[61]-[68] - Partition Select 1-8

[011] Keypad Input/Output Programming

Zone / PGM Number Default 000 []

[012] Local PGM Output Pulse Activation Time

[] Minutes (00-99)

[] Seconds (00-99)

[021] First Keypad Options

Default	Opt.	ON	OFF
ON	1	Fire Key Enabled	Fire Key Disabled
ON	2	Medical Key Enabled	Medical Key Disabled
ON	3	Panic Key Enabled	Panic Key Disabled
ON	4	Display Access Code When Programming	Display Xs When Programming Access Codes

NOTE: For EN50131-1/EN50131-3 compliant systems, section [021], options 1 and 2 shall be OFF.

[022] Second Keypad Options

Default	Opt.	ON	OFF
ON	1	Local Clock Display ON	Local Clock Display OFF
OFF	2	Local Clock Displays 24-hr	Clock Displays AM/PM
ON	3	Auto Alarm Mem Scroll ON	Auto Alarm Mem Scroll OFF
ON	4	For Future Use	For Future Use
OFF	5	Power LED Enabled	Power LED Disabled
ON	6	Power LED AC Present ON	Power LED AC Present OFF
ON	7	Alarms Displayed While Armed	Alarms Not Displayed While Armed
OFF	8	Auto-Scroll Open Zones ON	Auto-Scroll Open Zones OFF

[023] Third Keypad Options

Default	Opt.	ON	OFF
OFF	1	Armed LED Power Save	Armed LED Off in Sleep Mode
ON	2	Keypad Status Shows Stay Arm	Keypad Status Shows Stay/Away Arm
OFF	3	5th Terminal is PGM Output	5th Terminal is Zone Input
ON	4	Prox Tag Will Arm/Disarm	Prox Tag Does Not Arm/Disarm
OFF	7	Local Display of Temperature	No Local Display of Temperature
OFF	8	Low Temperature Warning Enabled	Low Temperature Warning Disabled

[030] Downloaded LCD Message

[]

NOTE: Clock display (Section [022], Option 1) must be enabled.

[031] Downloaded LCD Message Duration

Default: 000 [] (Valid entries are 000-255, 000=Unlimited Msg Display)

This number represents the number of times the downloaded message must be cleared before it is permanently removed. This message can be cleared by pressing any key.

[041] Indoor Temperature Zone Assignment

Default: 000 [] (Valid entries are 000-128)

[042] Outdoor Temperature Zone Assignment

Default: 000 [] (Valid entries are 000-128)

[101]-[228] Door Chime for Zones

Default: 01 []

The keypad can be programmed to make up to four different chime sounds for individual zones. (e.g., for Zone 1, enter section [101], for Zone 2 enter section [102].)

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 01 6 beeps | 04 Alarm Tone (4s duration) |
| 02 Bing bing tone | 05 Zone Name |
| 03 Ding dong tone | |

[991] Reset Keypad Programming to Factory Defaults

- Press [*][8][Installer Code].
- Enter [991].
- Use the [<|>] keys to scroll to the applicable keypad.
- Press [*] to select the keypad.
- Re-enter [Installer Code].
- Press [*] to reset the selected keypad to factory defaults

Keypad Symbols

Table 4: Keypad Display Symbols

		(14)
1	Memory – Indicates that alarms are in memory.	10 Chime – Turns on when Door Chime is enabled and off when Door Chime is disabled.
2	Fire – Indicates that fire alarms are in memory.	11 Away – Indicates that the panel is armed in away mode.
3,4,5	Clock Digits – These digits indicate the hour and minutes when the local clock is active, and also identify the zone when the OPEN ALARM icons are active. These digits scroll one zone per second from the lowest zone number to the highest when scrolling through zones.	12 Stay – Indicates that the panel is armed in stay mode.
6	1 to 8 – These numbers display toggles or digits in binary while they are needed.	13 Night – Indicates that the panel is armed in night mode.
7	Bypass – Indicates that there are zones automatically or manually bypassed.	14 Ready Light (green) – If the Ready light is on, the system is ready for arming.
8	Open – When zones are opened, this icon will turn on and the open zones are displayed.	15 Armed Light (red) – If the Armed light is on, the system has been armed successfully.
9	Program – If the system is in Installer's or User's Programming, or the keypad is busy, this icon flashes. If an access code is required while accessing star menus, this LED is on steadily to indicate that the code is required.	16 System Trouble – Indicates that a system trouble is active.
		17 AC – Indicates that AC is present at the main panel.

Proximity (Prox) Tags Support (HS2ICNP/HS2ICNRFP/HS2LCDP)

The proximity tag can perform any keypad function that would normally require a user access code or to activate a programmable output. Present the tag to the tag reader (◎) or to the left of the keypad LCD.

Assign Proximity Tags

Using an LCD keypad:

1. Press [*][5][Master/Supervisor Code].
2. Enter a 4-digit user code.
3. Press 2.
4. Pass the enrolled tag near the tag reader on the keypad.

Delete Proximity Tags

To delete a prox tag, select the user as outlined previously. Swipe the associated prox tag. The alarm system recognizes the tag. Press [*] to delete when prompted.

LED Bar

On the HS2ICNP/HS2ICNRFP/HS2LCDP keypads, a blue LED bar indicates that a prox tag is approaching.

- The LED bar flashes three times when a valid prox tag is being read by the keypad.
- If the prox tag is invalid, the LED bar stays on steadily and the keypad sounds an error tone.
- The brightness of the LED bar is adjustable from the [*][6] menu. When the backlight brightness is modified, the LED bar brightness is changed accordingly.

Downloading

The HS2LCDRF/HS2ICNRF products can be programmed over DLS V. This auto-detects the keypad type and downloads programming accordingly.

Wireless Device Setup and Programming

(HS2ICNRF(P)x/HS2LCDRF(P)x)

This section describes how to enroll and program wireless devices such as contacts, motion sensors and sirens on the alarm panel.

[804][000] Enroll Wireless Devices

1. Once the HSM2HOST is installed and enrolled on the alarm panel wireless devices can be enrolled using the following method: Enter Installer Programming section [804][000]:
2. When prompted, either activate the device (see device installation sheet) to enroll immediately or enter a device ID number. Do the latter to pre-enroll devices then enroll them later at the customer site.

The alarm panel determines the type of device being enrolled and presents the appropriate programming options.

Table 5: Wireless Device Options

Device Type	Programming Options
Zone	(01) Zone type (02) Partition assignment (03) Zone label
Wireless key	(01) Partition assignment (02) User label
Siren	(01) Partition assignment (02) Siren label
Repeater	(01) Repeater label

3. Use the scroll keys or type in the corresponding number to select an option.
4. Scroll through the available selections, key in a number or enter text as appropriate.
5. Press [*] to accept and move to the next option.
6. Once all options are configured, the system prompts to enroll the next device.
7. Repeat the process described above until all wireless devices are enrolled.

NOTE: The configuration options listed above can be modified using [804][911] Modify Device.

[804][001]-[716] Wireless Device Configuration

To configure wireless devices:

1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections:

Table 6: Wireless Zone Sub-Sections

Sub-Section	Description
001-128	Configure wireless zones
551-556	Configure wireless sirens
601-632	Configure wireless keys
701-716	Configure wireless keypads

2. Select a device to configure using the scroll keys or go directly to a specific device by entering a hotkey.
3. Use the scroll buttons or enter a hot key to select a configuration option for the device. See device sheets for details.
4. Press [*] to accept and move to the next option.
5. Once all options are configured, the system returns to the base configuration menu.

Repeat the process described above to configure other wireless devices.

[804][801] RF Jam Detect

RF jam detection (continuous interfering transmissions on the radio network) can be turned on or off. When on, RF jamming is logged and reported.

To configure RF jamming:

1. Enter Installer Programming section [804][801].
2. Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey:

Table 7: Jam Detect Options

00	Enabled/Disabled	Jamming detection and reporting is enabled/disabled Note: Must be Enabled for UL/ULC listed installations.
01	UL 20/20-USA	Continuous RF jamming for 20 seconds
02	EN 30/60-Europe	30 seconds of accumulated jamming within 60 seconds
03	Class 6 30/60-British	As EN (30/60) but reported only if the jamming duration exceeds 5 minutes

3. Press [*] to accept the selection.

4. Press [#] to exit the section.

[804][802] Wireless Supervision Window

This option is used to program the length of time a wireless device can be absent from the system before a fault is generated.

NOTE: For EN installations, 1 hour or 2 hours must be selected.

When option 06 is used, which configures the system to generate fault conditions after a device has been detected as absent for 24 hours, smoke detectors generate a fault condition after a maximum of 18 hours when the 200s supervision toggle option is disabled.

To program the Wireless Supervisory Window:

1. Enter Installer Programming section [804][802].
2. Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey

Table 8: Wireless Supervisory Window Options

00	Enabled/Disabled
01	After 1 Hour
02	After 2 Hour
03	After 4 Hour
04	After 8 Hour
05	After 12 Hour
06	After 24 Hour

3. Press [*] to accept the selection.

4. Press [#] to exit the section.

NOTE: For UL Residential Burglary (UL1023), Home Health Care (UL1637), ULC Residential Burglary (ULC/ORD-C1023) installations, the maximum Supervision window shall be set to 24 hours.

For UL Residential Fire (UL985) installations, the maximum supervision window is set to 200s.

For UL Commercial Burglary (UL1610/UL365) and ULC Residential Fire (ULC-S545), the maximum supervision window shall be set to 4 hours.

[804][810] Wireless Option 1

To program wireless options:

1. Enter Installer Programming section [804][810].
2. Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey.

Table 9: Wireless Options

01	RF Delinquency	On: the system cannot be armed if a wireless supervisory trouble exists. An RF delinquency trouble is generated. Off: wireless supervisory troubles do not prevent arming.
02	Wireless Supervisory/RF Jam Alarm	On: if a supervisory or jamming trouble occurs during Away arming, the siren activates and the event is logged and reported. Off: supervisory or RF jam troubles during Away arming do not activate the siren or get logged and reported.
03	Module Tamper	On: module tampers are logged and reported. Off: module tampers are not logged or reported.
04	Fire Supervision	On: fire devices are supervised every 200 seconds. If the device fails to report within this window, a supervision trouble is generated. Off: fire devices follow the supervision window programmed in section 802, up to a maximum of 18 hours. The supervisory window can be programmed with a higher value, but detectors still go into fault after 18 hours.

3. Press [*] to accept the selection and [#] to exit.

[804][841] Visual Verification Programming

To program wireless options:

1. Enter Installer Programming section [804][841].
2. Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey

Table 10: Visual Verification Sub-Sections

001	Visual Verification	On: Alarms trigger image capture from PIR Cameras Off: Alarms do not trigger image capture from PIR Cameras
002	View Time Window	01 Alarm + 5 Minutes 02 Alarm + 15 minutes 03 Alarm + 1 Hour
003	View Other Alarms	01 Fire key enabled/disabled 02 Duress key enabled/disabled 03 Medical key enabled/disabled 04 Panic key enabled/disabled

[804][901]-[905] Delete Wireless Devices

To delete wireless devices:

1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections:

Table 11: Module Label Sub-Sections

Sub-Section	Description
901	Delete wireless zone devices
902	Delete wireless key
903	Delete sirens
904	Delete repeaters
905	Delete keypads

2. Select a device to delete using the scroll keys or go directly to a specific device by entering a hotkey.

3. Press [*] to delete or [#] to exit.

[804][921]-[925] Replace Wireless Devices

Use this option to replace a faulty device enrolled on the system with another device of the same type while maintaining the configuration of the original. The faulty device does not need to be deleted. To replace a wireless device:

1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections.

Table 12: Replace Device Sub-Sections

Sub-Section	Description
921	Replace wireless zone devices
922	Replace wireless keys
923	Replace sirens
924	Replace repeater
925	Replace keypad

2. Press [*] to select a sub-section. The first available device is displayed.

3. Select a device to replace using the scroll keys or go to a specific device by entering a hotkey. Press [*]. When prompted, activate the device (full enrollment) or enter the device ID (pre-enrollment). A message is displayed confirming enrollment.

[804][990][001- 005] Show All Devices

Use this section to review wireless devices enrolled on the system and to view serial numbers associated with each device.

To review wireless device information:

1. Enter Installer Programming section [804][990] then select one of the following sub-sections:

Table 13: Wireless Device Sub-Sections

Sub-Section	Descriptions
001	All zones
002	Repeaters
003	Sirens
004	Wireless keys
005	Keypads

2. Press [*] to select a wireless device type. The first available device is displayed.

3. Use the scroll keys to view the enrolled devices.

NOTE: This option is not fully supported by LED and ICON keypads.

[904] Placement Testing Wireless Devices (LCD keypads only)

This test is used to determine RF signal status for wireless devices and can be performed at a system keypad or at the individual device. These instructions pertain to testing at the keypad. For instructions on placement testing at the device, refer to the installation sheet provided with the wireless equipment. The following test modes are available:001-128 – Test wireless zones.

Table 14: Wireless Device Placement Test Modes

001-128	Test wireless zones	Test wireless devices individually by zone.
520	Test all repeaters	Test each enrolled wireless repeater. 521-528 for repeaters 1-8.
550	Test all sirens	Test each enrolled wireless siren. 551-556 for sirens 1-16
600	Test all wireless keys	Test individual wireless keys. Once in this section, press a button on the wireless key to begin the test. 601-632 for wireless keys 1-32.
700	Test all keypads	Test each enrolled keypad 701-716 for keypads 1-16.

Two test results are provided:

- 24-hour: Average results of signal strength testing over a 24-hour period.
- Now: Signal status results of the current test.

During testing, the Ready and Armed LED's flash to indicate data is being received. A flashing Trouble LED indicates RF interference. The following status indicators may be displayed:

Table 15: Wireless Device Status Indicators

LCD	Status	Repeater [905]
Strong	Strong signal strength	Repeater 1
Good	Good signal strength	Repeater 2
Poor	Poor signal strength	Repeater 3
1-Way	The device is operating in 1-way mode only. The alarm panel cannot configure or control the device	Repeater 4
Not Test	Displayed as the Now result if no test was performed.	Repeater 5
None	Always displayed as the 24-hour result when testing wireless keys.	Repeater 6

NOTE: For UL/ULC installations, only STRONG signal levels are acceptable.

Troubleshooting

1. When attempting to assign a zone number to a wireless device, the keypad responds with a long beep.

- Ensure that the keypad is properly connected to the Corbus.
- 2. After entering the ESN of a wireless device, then tripping it, the keypad does not indicate the zone is open.

- Ensure the ESN has been entered correctly.
- Ensure that the zone is enabled for the partition (if partition programming is used).
- Ensure that the wireless zone is not assigned to a zone used by HSM2108 modules, an on-board zone or a keypad zone.
- Ensure that the zone is programmed for something other than "Null Operation".
- 3. "Poor" or no results are received from a module placement test.
 - Verify that you are testing the correct zone.
 - Verify the device is in range of the keypad. Test the device in the same room as the receiver.
 - Confirm that the keypad is properly connected to the Corbus.
 - Check that the zone is being tested correctly. Refer to the instructions that came with the device.
 - Check that the batteries are working and installed correctly.
 - Look for large metal objects that may be preventing the signal from reaching the keypad.
- The device must be located where consistent "Good" results are obtained. If several devices show "Poor" results, or if panic pendants and wireless keys operate inconsistently, move the receiver.

For systems compliant with EN50131-1 and EN50131-3 the HS2LED keypad shall be used in conjunction with an LCD type keypad (HS2LCD(P) or HS2LCDRF(P)8 or HS2LCDWFP(P)8) in order to be able to review logged events and also to allow overriding of conditions that inhibit setting of the alarm system. The HS2LED keypad alone cannot support these functions.

Word Library

Item #	Text	Item #	Text	Item #	Text	Item #	Text	Item #	Text	Item #	Text	Item #	Text
001	Aborted	037	Closed	073	Feature	109	Library	145	Pool	181	Tamper	217	N
002	AC	038	Closet	074	Fence	110	Light	146	Porch	182	Temperature	218	O
003	Access	039	Closing	075	Fire	111	Lights	147	Power	183	Test	219	P
004	Active	040	Code	076	First	112	Living	148	Press	184	Time	220	Q
005	Activity	041	Communicator	077	Floor	113	Load	149	Program	185	To	221	R
006	Alarm	042	Computer	078	Force	114	Loading	150	Progress	186	Touchpad	222	S
007	All	043	Control	079	Foyer	115	Low	151	Quiet	187	Trouble	223	T
008	AM	044	Date	080	Freeze	116	Lower	152	Rear	188	Unbypass	224	U
009	Area	045	Daughter's	081	Front	117	Main	153	Receiver	189	Unit	225	V
010	Arm	046	Degrees	082	Furnace	118	Master	154	Report	190	Up	226	W
011	Armed	047	Delay	083	Gallery	119	Mat	155	RF	191	West	227	X
012	Arming	048	Den	084	Garage	120	Medical	156	Right	192	Window	228	Y
013	Attic	049	Desk	085	Gas	121	Memory	157	Room	193	Zone	229	Z
014	Auxiliary	050	Detector	086	Glass	122	Menu	158	Safe	194	0	230	Space
015	Away	051	Dining	087	Goodby	123	Monoxide	159	Saver	195	1	231	,
016	Baby	052	Disarmed	088	Gym	124	Mother's	160	Schedule	196	2	232	-
017	Back	053	Door	089	Hallway	125	Motion	161	Screen	197	3	233	_ (Underscore)
018	Bar	054	Down	090	Heat	126	No	162	Second	198	4	234	*
019	Basement	055	Download	091	Hello	127	North	163	Sensor	199	5	235	#
020	Bathroom	056	Downstairs	092	Help	128	Not	164	Service	200	6	236	:
021	Battery	057	Drawer	093	High	129	Now	165	Shed	201	7	237	/
022	Bedroom	058	Driveway	094	Home	130	Number	166	Shock	202	8	238	?
023	Bonus	059	Duct	095	House	131	Off	167	Shop	203	9		
024	Bottom	060	Duress	096	In	132	Office	168	Side	204	A		
025	Breezeway	061	East	097	Install	133	OK	169	Siren	205	B		
026	Building	062	Energy	098	Interior	134	On	170	Sliding	206	C		
027	Bus	063	Enter	099	Intrusion	135	Open	171	Smoke	207	D		
028	Bypass	064	Entry	100	Invalid	136	Opening	172	Son's	208	E		
029	Bypassed	065	Error	101	Is	137	Panic	173	Sound	209	F		
030	Cabinet	066	Exercise	102	Key	138	Partition	174	South	210	G		
031	Camera	067	Exit	103	Kids	139	Patio	175	Special	211	H		
032	Canceled	068	Exterior	104	Kitchen	140	Pet	176	Stairs	212	I		
033	Car	069	Factory	105	Latchkey	141	Phone	177	Stay	213	J		
034	Carbon	070	Failure	106	Laundry	142	Please	178	Sun	214	K		
035	Central	071	Family	107	Left	143	PM	179	Supervisory	215	L		
036	Chime	072	Father's	108	Level	144	Police	180	System	216	M		

Limited Warranty

Digital Security Controls (DSC) warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfillment of any breach of such warranty, DSC shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair shop. This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment. The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. In no event shall Digital Security Controls be liable for any direct, indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time, or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product. Warning: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected. Important Information: Changes/modifications not expressly approved by DSC could void the user's authority to operate this equipment. IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted, and is purchased under the following license terms: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You, the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware and Digital Security Controls, a division of Tyco Safety Products Canada Ltd. (DSC), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HARDWARE") which You acquired.

If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE") is intended to be accompanied by HARDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE, You may not use, copy or install the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes computer software, and may include associated media, printed materials, and online or electronic documentation. Any software provided along with the Software Product that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to You under the terms of that license agreement.

By installing, copying, downloading, storing, accessing or otherwise using the Software Product, You agree unconditionally to be bound by the terms of this EULA, even if this EULA is deemed to be a modification of any previous arrangement or contract. If You do not agree to the terms of this EULA, DSC is unwilling to license the Software Product to You, and You have no right to use it.

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENCE

This EULA grants You the following rights:

(a) Software Installation and Use - For each license You acquire, You may have only one copy of the SOFTWARE PRODUCT installed.

(b) StorageNetwork Use - The SOFTWARE PRODUCT may not be installed, accessed, displayed, run, shared or used concurrently on or from different computers, including a workstation, terminal or other digital electronic device ("Device"). In other words, If You have several workstations, You will have to acquire a license for each workstation where the SOFTWARE will be used.

(c) Backup Copy - You may make back-up copies of the SOFTWARE PRODUCT, but You may only have one copy per license installed at any given time. You may use the back-up copy solely for archival purposes. Except as expressly provided in this EULA, You may not otherwise make copies of the SOFTWARE PRODUCT, including the printed materials comprising the SOFTWARE.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS

(a) Limitations on Reverse Engineering, Decompile and Disassembly - You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. You may not make any changes or modifications to the Software, without the written permission of an officer of DSC. You may not remove any proprietary notices, marks or labels from the Software Product. You shall institute reasonable measures to ensure compliance with the terms and conditions of this EULA.

(b) Separation of Components - The Software Product is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one HARDWARE unit.

(c) Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired this SOFTWARE with HARDWARE, then the SOFTWARE PRODUCT is licensed with the HARDWARE as a single integrated product. In this case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as set forth in this EULA.

(d) Rental - You may not rent, lease or lend the SOFTWARE PRODUCT. You may not make it available to others or post it on a server or web site.

(e) Software Product Transfer - You may transfer all of Your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the HARDWARE, provided You retain no copies. You transfer all of the SOFTWARE PRODUCT (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades and this EULA), and provided the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE PRODUCT.

(f) Termination - Without prejudice to any other rights, DSC may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

(g) Trademarks - This EULA does not grant You any rights in connection with any trademarks or service marks of DSC or its supplies.

3. COPYRIGHT - All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT, are owned by DSC or its supplies. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright and other intellectual property laws as specified. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not expressly granted under this EULA are reserved by DSC and its supplies.

4. EXPORT RESTRICTIONS - You agree that You will not export or re-export the SOFTWARE PRODUCT to any country, person, or entity subject to Canadian export restrictions.

5. CHOICE OF LAW - The Software License Agreement is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada.

6. ARBITRATION - All disputes arising in connection with this Agreement shall be determined by final and binding arbitration in accordance with the Arbitration Act, and the parties agree to be bound by the arbitrator's decision. The place of arbitration shall be Toronto, Canada, and the language of the arbitration shall be English.

7. LIMITED WARRANTY

(a) NO WARRANTY - DSC PROVIDES THE SOFTWARE "AS IS" WITHOUT WARRANTY. DSC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.

(b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT - DSC shall not be responsible for problems caused by changes in the operating characteristics of the HARDWARE, or in problems in the interaction of the SOFTWARE PRODUCT with non-DSC SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS.

(c) LIMITATION OF LIABILITY - WARRANTY REFLECTS ALLOCATION OF RISK - IN ANY EVENT, IF ANY STATUTE IMPLIES WARRANTIES, OR CONDITIONS NOT STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, DSC'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LICENSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT, AND FIVE CANADIAN DOLLARS CAD\$5.00, BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

(d) DISCLAIMER OF WARRANTIES - THIS WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE WARRANTY AND SHALL BE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF DSC. DSC MAKES NO OTHER WARRANTIES. DSC NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO CHANGE THIS WARRANTY, NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING THIS SOFTWARE PRODUCT.

(e) EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY - UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF CAPITAL COST OF SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERS TIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY.

WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected.

©2017 Tyco Security Products. All Rights Reserved. Toronto, Canada • www.dsc.com

Tech Support: 1-800-387-3630 (Canada, US), 905-763-3000

Wprowadzenie

Klawiatury HS2LED/HS2ICN(P)/RF/HS2LCD(RF)(P) są kompatybilne z centralami PowerSeries Neo HS2016/32/64, HS2016-4 oraz HS2128. Klawiatury wersji RF posiadają zintegrowany odbiornik radiowy.

Specyfikacja techniczna

- Zakres temperatur pracy: od -10°C do +55°C.
- Dopuszczalna wilgotność: 93% bez kondensacji.
- Stopień ochrony obudowy: IP30, IK04.
- Napięcie zasilania: 13.8 VDC.
- Komunikacja z centralą za pomocą 4 przewodowej magistrali.
- Dodatkowy zacisk do wykorzystania jako linia dozorowa* lub wyjście PGM.
- Pobór prądu dla klawiatury HS2LED / HS2ICN(P) / HS2LCD(P) / HS2ICNRFP / HS2LCDRF(P): 55mA (tryb czuwania)/105mA (maks.).
- Sabotaż oderwania od ściany.
- 5 programowalnych przycisków funkcyjnych.
- Diody LED: Gotowość (zielona), Dozór (czerwona), Usterka (żółta), Zasilanie AC (zielona).
- Wymiary: 168mm x 122mm x 20mm
- Waga: 260g
- Zintegrowany czujnik niskiej temperatury.
- Częstotliwość pracy: 868 MHz (HS2ICNRF8/HS2LCDRF8).
- Obsługa maksymalnie do 128 linii bezprzewodowych (tylko klawiatura RF).

*Uwaga! Linia klawiaturowa nie może być zaprogramowana jako linia Pozarowa lub 24h.


Zawartość zestawu handlowego

W skład zestawu handlowego wchodzą następujące elementy:
Tabela 1: Kompatybilne urządzenia bezprzewodowe

HS2LED/ICN(RF)/LCD(RF)	HSICN(RF)/P/LCD(RF)P
• 1 x klawiatura	• 1 x klawiatura
• 4 x śruby montażowe	• 4 x śruby montażowe
• 2 rezystory parametryczne	• 2 rezystory parametryczne
• Naklejka na klapkę klawiatury	• Naklejka na klapkę klawiatury
• 1 x styk sabotazowy	• 1 x styk sabotazowy
• 1 x instrukcja instalacji	• 1 x instrukcja instalacji
• 1 x Brelok zbliżeniowy	• 1 x Brelok zbliżeniowy

Bezprzewodowa czujka dymu	PG8926
Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury	PG8916
Bezprzewodowa czujka tlenku węgla	PG8913
Bezprzewodowa czujka PIR	PG8904
Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą	PG8934
Bezprzewodowa kurtynowa czujka PIR	PG8924

Montaż klawiatury na ścianie i doprowadzenie przewodów

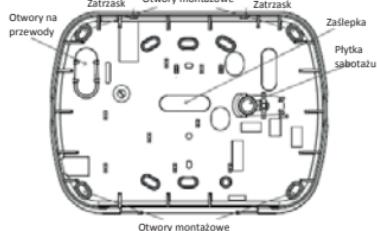

- Należy przyzmocować podstawę obudowy do ściany za pomocą 4 wkrańców dostarczonych w zestawie.
- W przypadku korzystania z sabotazu oderwania od ściany, przykroić płytę sabotażową do ściany.
- Przelóżć przewód przez otwór lub odpowiednie przepusty po usunięciu zaślepki. Podłączyć magistralę i zacisk P/Z. Umieścić gumowy styk sabotażowy w gnieździe podstawy.
- Umieścić klawiaturę na podstawie i upewniać się, że przewód jest maksymalnie dostosowany do ściany. Przewód należy poprowadzić wewnątrz klawiatury omijając elementy elektroniczne o większej wysokości. Następnie należy zatrzasnąć panel przedni i upewnić się, czy panel nie naciąga zbyt mocno na przewód.

Uwaga! Jeżeli panel zbyt mocno naciśnie na przewód, należy ponownie otworzyć klawiaturę i zmienić trasę przewodu. Powyższe kroki należy powtórzyć za do prawnego zamknięcia klawiatury.

Podłączenia

- Priego podłączeniem przewodów zasilania centrali alarmowej musi być wyłączenie (transformator i akumulator).
- Podłączyć 4 przewody magistrali komunikacyjnej Corbus z centrali alarmowej (czarny, czarny, żółty i zielony) do zacisków klawiatury zgodnie z rysunkiem.
- Po zaprogramowaniu wejścia P/Z jako linia dozorowa, do zacisku P/Z klawiatury można podłączyć np. kontaktron drzwowy. Pozwala to wyeliminować potrzebę prowadzenia dodatkowego przewodu do centrali alarmowej. Aby podłączyć linię klawiaturową, należy poprowadzić jeden przewód od czujki do zacisku P/Z, natomiast drugi przewód do zacisku B („+” zasilania), aby móc podłączyć zasiekę. Jeżeli w systemie używane są rezystory parametryczne EOL, linię należy podłączyć zgodnie z konfiguracją opisaną w instrukcji instalacji i programowania centrali alarmowej.



LINIJA DOZOROWA, P/Z
LUB WYJŚCIE PGM

4. Jeżeli zacisk P/Z został zaprogramowany jako wyjście PGM, to między zaciskiem P/Z a zaciskiem dodatnim zasilania R można podłączyć niewielkie urządzenie sterowane napięciem stałym (przekaźnik, brzęczki) o obciążeniu nie przekraczającym 50mA.

Podłączenie zasilania

Po podłączeniu przewodów i zamontowaniu klawiatury na ścianie, można załączyć zasilanie centrali alarmowej:

1. Podłączyć koniec zasilania do akumulatora.

2. Podłączyć zasilanie AC.

Więcej informacji odnośnie zasilania centrali alarmowej można znaleźć w instrukcji instalacji i programowania centrali alarmowej.

Programowanie klawiatury

1. Wprowadzić [*][8][Kod instalatora].

2. Przy użyciu kurSORów [<]> można poruszać się po menu sekcji programowalnych, lub wpisać numer sekcji by przejść do niej bezpośrednio.

Klawiatura posiada wiele programowalnych opcji które opisano w dalszej części tej instrukcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, należy naciągnąć na klawiaturze przycisk odpowiadający numerowi opcji. Wyświetlone zostaną numery aktualnie włączonych opcji. Na przykład, jeżeli włączono są opcje 1 i 4, ekran wyświetlacza będzie wyglądał jak na rysunku dla różnych rodzajów klawiatur.



1. By wprowadzić dane, przy użyciu kurSORów [<]>, wybrać opcję, a następnie naciągnąć odpowiedni przycisk klawiatury by wprowadzić cyfry/litere.
2. Przy użyciu kurSORów [<]>, przejść do kolejnej opcji i powtórzyć procedurę.Więcej informacji dotyczących wprowadzania danych HEX znajdują się instrukcji instalacji centrali Power Series Neo.

Wybór języka

By wejść w tryb programowania języka należy wprowadzić numer sekcji [000] oraz podsekcję [000]. Następnie wprowadzić dwucyfrowy numer dla wybranego języka.

Przypisywanie klawiatury

01	Angielski (lab.)	11	Szwedzki	21	Rosyjski
02	Hiszpański	12	Norweski	22	Bulgarski
03	Portugalski	13	Duński	23	Lotewski
04	Francuski	14	Hebrajski	24	Litewski
05	Włoski	15	Grecki	35	Ukraiński
06	Holenderski	16	Turecki	26	Slowacki
07	Polski	17	Nie używane	27	Serbski
08	Czeski	18	Chorwacki	28	Eestiński
09	Fiński	19	Węgierski	29	SłowenSKI
10	Niemiecki	20	Rumuński		

Klawiatury mogą być przypisywane automatycznie lub ręcznie. Ponizje opisano każdą z opcji. W obu przypadkach numer serwyjny urządzenia uzywany jest jako identyfikator.

Uwaga! Jeżeli w systemie nie ma przypisanych klawiatur, to po podaniu zasilania na klawiaturze pojawi się komunikat „Naciśnij przycisk by przypisać”. Kolejne klawiatury mogą zostać przypisane z poziomu pierwszej klawiatury przypisanej do systemu.

[902]>[000] Przypisywanie automatyczne

Po wyborze tej metody na klawiaturze zostanie wyświetlona informacja o wszystkich przypisanych klawiaturach w systemie.

Wprowadzić [902][000] w celu rozpoczęcia procesu automatycznego przypisania nowo podłączonych klawiatur/modułów do magistrali. Po przypisaniu modułów klawiatura wyświetli model modułu, jego numer serwyjny oraz adres do którego moduł został przypisany.

[902]>[001] Przypisywanie ręczne

By ręcznie przypisać klawiatury:

1. Wejść do sekcji [902][001], lub użyć kurSORów i naciągnąć [*].
2. Po wejściu do podsekcji wprowadzić numer serwyjny klawiatury, który znajduje się na naklejce z tyłu obudowy urządzenia.

3. Klawiatura wygeneruje sygnał bledu jeżeli wprowadzono nieprawidłowy numer serwyjny. Po poprawnym przypisaniu urządzenia klawiatura wyświetli informację o numerze serwyjnym oraz adresie do którego moduł został przypisany. Klawiatura zostaje przypisana do pierwszego wolnego adresu. Przy użyciu kurSORów [<]> istnieje możliwość zmiany adresu klawiatury.

4. By wyjść z trybu przypisywania modułów należy naciągnąć [#].

Uwaga! W przypadku przypisania maksymalnej ilości urządzeń klawiatura wygeneruje sygnał bledu i wyświetli odpowiedni komunikat.

[902]>[002] Zmiana adresu klawiatury (LED, LCD, ikonowe)

Sekcja pozwala zmieniać adres klawiatury, która jest przypisana. Aby zmienić adres klawiatury należy:

1. Wejść do sekcji [902][002], lub użyć kurSORów [<]> i naciągnąć [*].
2. Wprowadzić numer serwyjny modułu.

3. Wprowadzić dwucyfrowy nowy adres klawiatury. Poprzedni adres klawiatury zostanie zmieniony na nowo wprowadzony. Klawiatura wygeneruje sygnał bledu w przypadku wprowadzenia błędego adresu.

[902]>[003] Zmiana adresu klawiatury (Tylko LCD)

Podobnie jak w sekcji [002] sekcja ta umożliwia zmianę adresu klawiatury, z tą różnicą, że nie jest wymagany numer serwyjny klawiatury. Aby zmienić adres klawiatury należy:

1. Wejść do sekcji [902][003], lub użyć kurSORów i naciągnąć [*].
2. Użyj przycisków kurSORów [<]> by wybrać klawiaturę po czym wcisnąć [*].

3. Wprowadzić dwucyfrowy nowy adres klawiatury. Poprzedni adres klawiatury zostanie zmieniony na nowo wprowadzony. Klawiatura wygeneruje sygnał bledu w przypadku wprowadzenia błędego adresu.

[902]>[101] Usuwanie klawiatury

1.Wprowadzić [902][101], lub użyć kurSORów i naciągnąć [*].

2.Przy użyciu kurSORów wybrać klawiaturę która ma zostać usunięta.

3. Naciągnąć [*] by wybrać moduł, następnie naciągnąć [*] ponownie by usunąć moduł.

[903]>[101] Potwierdzenie klawiatury

By potwierdzić klawiatury należy:

- 1.Wprowadzić [903][101], lub użyć kurSORów i naciągnąć [*].
- 2.Przy użyciu kurSORów [<]> wybrać klawiaturę i naciągnąć [*] by zatwierdzić. Na klawiaturze zostanie wyświetlony numer serwyjny modułu oraz jego adres, dodatkowo na powtarzanych modułach zaczyna się diody statusu LED. Naciągnąć [*] by potwierdzić. Jeżeli podczas procesu potwierdzania system utraci komunikację z modulem, na klawiaturze zostanie wyświetlony przez okres 1 sekundy odpowiedni komunikat po czym system wyjdzie z trybu potwierdzania.

Przypisanie klawiatury do podsystemu

Klawiaturę należy przypiąć do podsystemu. Dla każdej klawiatury z osobna należy zaprogramować opcję oraz przypiąć do wybranych podsistemów. Na każdej klawiaturze w systemie należy:

1. Wejść w tryb programowania instalatorskiego [*][8][Kod instalatora].
2. Wprowadzić numer sekcji [861][~876] (klawiatury od 1 do 16).
3. Naciągnąć [*] w celu wejścia do funkcji wyboru podsystemu.
4. Wprowadzić dwa cyfrowy numer podsystemu od 01 do 08. Jeżeli system nie jest podzielony na podsystemy wprowadzić [01]. Dla klawiatur globalnych wprowadzić [00].
5. Naciągnąć dwukrotne [#] by wyjść z trybu programowania.
6. Wykonanie procedury dla każdej klawiatury w systemie.

Programowanie nazwy linii (tytuł klawiatury LCD)

1. Wprowadzić sekwencję [*][8][Kod instalatora].
- 2.Następnie naciągnąć [*] i za pomocą przycisków kurSORów [<]> przejść do opcji „Nazwy linii” i naciągnąć [*] ponownie. Zostanie wyświetlona nazwa 1 linii, alternatywnie naciągnąć [000][001].
3. Przy użyciu kurSORów [<]> przejść do numeru nazwy linii która ma być programowana i naciągnąć [*], lub bezpośrednio wprowadzić numer linii (np. Da linii 1 wprowadzić [001]).
4. Przy użyciu kurSORów, przejść do litery która ma zostać zmieniona.
5. Naciągnąć przycisk [1] do [9] odpowiadając żadnej literze (patrz tabela poniżej). Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie pierwszej litery. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie kolejnej litery. Przykład: naciągnąć przycisk „2” trzy razy by wprowadzić literę „F”, naciągnąć przycisk „2” cztery razy aby naciągnąć przycisk „*”, przejść do opcji „ZAPISZ”, następnie naciągnąć [*]. By skasować literę, za pomocą kurSORów, przejść podkreśleniem pod literę która ma zostać skasowana i naciągnąć [0]. Jeżeli naciśniesz przycisk [0] przed naciśnięciem [0], podkreślenie zostanie przeniesione o jedno pole w prawo i skasować tą literę.

[1]	A, B, C	[5]	M, N, O, S	[9]	Y, Z, 9, 0
[2]	D, E, F, 2	[6]	P, O, R, 6	[0]	Odstęp
[3]	G, H, I, 3	[7]	S, T, U, 7	[*]	Wybierz
[4]	J, K, L, 4	[8]	V, W, X, 8	[#]	Wyjdź

Zmiana duże/male - pozwala na wybór pisowni z wielkiej (A, B, C) lub małej literą (a, b, c).

Podaj znak ASCII - pozwala na wprowadzanie polskich znaków (ś, č, z, ň itp.). Przy użyciu kurSORów → wybierz odpowiedni znak. Naciągnąć [*] w zaakceptowaną wybór. Dane z zakresu 000-255.

Kasuj do końca - wykazuje wszystkie znaki z wyświetlacza od punktu umieszczonego kurSORa.

Kasuj wszystkie - wykazuje wszystkie znaki z nazwy linii.

Biblioteka nazw

Biblioteka nazw jest bazą słów najczęściej używanych podczas programowania nazw linii. Słowa dostępne w bibliotece można łączyć w nazwy (przykład: Dworz + Frontowej). W kazdym z dwóch wierszy wyświetlacza można zaprogramować po 14 znaków.

By zaprogramować nazwy linii korzystając z biblioteki nazw należy:

1. Wprowadzić [*][8][Kod instalatora][000][001]
2. Wprowadzić [001] (by programować nazwę 1 linii), lub przy użyciu kurSORów przejść do opcji „Nazwy linii” i naciągnąć [*]. Na klawiaturze zostanie wyświetlona nazwa wybranej linii.

- Nacisnąć [*], by wejść do menu.
- Nacisnąć [*] ponownie by wybrać opcję „Wprowadź wyraz”.
- Wprowadzić 3 cyfrowy numer w zależności od żądanego słowa (patrz biblioteka wyrazów), lub przy użyciu kursorów przejrzeć dostępne nazwy w bibliotece.
- Nacisnąć [*] by wybrać żąданo słowo.
- By dodać kolejne słowo, należy powtórzyć procedurę od kroku 3.
- Wprowadzić odstęp pomiędzy wyrazami należy nacisnąć [>].
- Wykaśować nazwę należy z menu wybrać opcję „Kasuj do końca”, lub „Kasuj cały wiersz”.
- By zapisać wybraną nazwę i wyjść należy nacisnąć [#].

Przesłanie zaprogramowanych opisów do wszystkich klawiatur w systemie

Jeżeli w systemie znajdują się już inne klawiatury, nazwy zaprogramowane na tej klawiaturze zostaną przesłane automatycznie do pozostałych klawiatur, natychmiast po wprowadzeniu zmian (zaprogramowaniu nazw).

Regulacja kontrastu/jasności wyświetlenia oraz brzegów klawiatury

Klawiatury LCD

- Należy wprowadzić sekwencję [*][6] [Kod Główny].
- Używając przycisków kursorów [<][>] należy przejść do menu regulacji jasności/ kontrastu lub głośności brzegów funkcje:
- Nacisnąć [*] by wybrać żądaną funkcję:
 - Regulacja jasności - istnieje możliwość wyboru poziomu jasności z przedziału od 0 do 15. Wybrać żądany poziom przy użyciu kursorów [<][>].
 - Regulacja kontrastu - istnieje możliwość wyboru poziomu kontrastu z przedziału od 0 do 15. Wybrać żądany poziom przy użyciu kursorów [<][>].
 - Regulacja brzegów - istnieje możliwość wyboru poziomu głośności brzegów z przedziału od 0 do 15. Wybrać żądany poziom przy użyciu kursorów [<][>].

ARKUSZE PROGRAMOWANIA KLAWIATURY

Programowanie klawiatury

Należy wejść w tryb programowania klawiatury wprowadzając sekwencję [*][8][Kod instalatora], po czym wybrać jedną z dostępnych poniżej sekcji.

[860] Numer adresu klawiatury

Sekcja ta jest programowalna, po wejściu do sekcji zostanie wyświetlony dwoi cyfrowy numer adresu klawiatury

[861]-[876] Sekcje programowe dla klawiatur od 1 do 16

[000] Przypisanie klawiatury do podsystemu

Po wejściu do sekcji [000] należy wprowadzić dwoi cyfrowy numer podsystemu do którego klawiatura ma zostać przypisana. Wprowadzenie 00 oznacza że klawiatura będzie globalna. Dostępne dane od 00 do 32. Fabrycznie 01.

[001]-[005] Programowanie przycisków funkcyjnych klawiatur

Wprowadzić [*][8][kod instalatora]

- Wprowadzić [861] - [876] by wejść do programowania danej klawiatury.
- Wybrać sekcje [001]-[005] dla przycisków 1-5 lub użyć przycisków kursorów [<][>] by wybrać przycisk po czym wcisnąć [*].
- Wprowadzić dwucyfrowo numer opcji przycisku funkcyjnego. Dostępne opcje w tabeli.
- Powtórzyć procedurę od 3 kroku by zaprogramować pozostałe przyciski funkcyjne.
- Nacisnąć dwukrotnie [#] by wyjść z trybu programowania.

Tabela 3 Przypisywanie przycisków funkcyjnych

Sekcja	Przycisk funkcyjny	Przycisk	Zakres wartości	Fabryczne Nr opcji	Funkcja	
[001]	1		00-68	03	Włączenie w trybie domowym	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
[002]	2		00-68	04	Włączenie w tryb wyjścia	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
[003]	3		00-68	06	*[4] Włącz/wyłącz Gong	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
[004]	4		00-68	22	Wyjście użytkowe 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
[005]	5		00-68	16	*[0] Szybkie wyjście	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Opcje programowania przycisków

- Przycisk nie używany
- Natychmiastowe włącz domowe
- Włączenie w trybie domowym
- Włączenie w tryb wyjścia
- *[9] Włączenie bez opóźnienia wejście
- *[4] Włącz/wyłącz Gong
- Test systemu
- Nie używane
- Włączenie w trybie nocnym
- Globalne włączenie domowe
- Globalne włączenie w trybie wyjścia
- Globalne wyłączenie
- Szybkie wyjście
- *[1] Uaktynienie liniiewnętrznych i sygnałów sterujących
- [1] Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 1
- [2] Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 2
- [3] Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 3
- [4] Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 4
- Przywracenie grupy linii do blokowania
- Aktywacja lokalnego PGM
- Blokowanie linii
- Przywracenie ostatnich blokad linii
- Programowanie kodów użytkowników
- Funkcje użytkownika
- Nie używane
- Programowanie czasu i daty
- Wyświetlenie usterek
- *[2] Wyświetlenie usterek
- [3] Pamięć alarmów
- Wybór podsystemu 1-8

[011] Programowanie wejścia/wyjścia klawiatury

Fabrycznie
Numer linii lub wyjścia PGM 000

[012] Czas działania lokalnego wyjścia PGM

Minuty (00-99)
 Sekundy (00-99)

[021] Pierwszy zestaw opcji klawiatury

Fabrycznie	Opcje	ON	OFF
ON	1	Przycisk POZAR aktywny	wyłączone
ON	2	Przycisk POMOC aktywny	wyłączone
ON	3	Przycisk PANIKI aktywny	wyłączone
OFF	4	Wyświetl kod dostępny podczas programowania	wyswietla 'X'
OFF	5	Nie używane	—
OFF	6	Nie używane	—
OFF	7	Nie używane	—
OFF	8	Nie używane	—


[022] Drugi zestaw opcji klawiatury

Fabryczne	Opcje	ON	OFF
ON	1 Włączone wyświetlanie lokalnego zegara	włączone	wyłączone
OFF	2 Zegar wyświetla czas w trybie 24 godzinnym	zegar wyświetla czas w trybie 12 godzinnym	
ON	3 Automatyczne kolejne wyświetlanie linii w pamięci alarmów	wyłączone	
ON	4 Nie używane		
OFF	5 Włączenie diody Zasilanie w klawiaturze	wyłączone	
ON	6 Dioda Zasilanie świeci gdy jest zasilanie AC	Dioda zasilanie świeci gdy brak AC	
ON	7 Wyśw. inform. o alarmach w dozorze	wyłączone	
OFF	8 Automatyczne kolejne wyświetlanie linii otwartych	wyłączone	

[023] Trzeci zestaw opcji klawiatury

Fabryczne	Opcje	ON	OFF
OFF	1 Dioda Dozor aktywna podczas uśpienia klawiatury	włączona	
ON	2 Klawiatura pokazuje status uzbrojenia w trybie domowym	Klawiatura pokazuje status uzbrojenia w trybie domowym i wyjścia Dodatkowy zacisk w klawiaturze jako linia	
OFF	3 Dodatkowy zacisk w klawiaturze jako wyjście PGM	Brelok nie włącza/nie wyłącza	
ON	4 Brelok włącza/wyłącza		
OFF	5 Nie używane		
OFF	6 Nie używane		
OFF	7 Wyświetlanie lokalnej temperatury	Wyłączone wyświetlanie lokalnej temperatury	
OFF	8 Czujnik niskiej temperatury włączony	Czujnik wyłączony	

[030] Komunikat na wyświetlaczu LCD



Uwaga! Wyświetlanie czasu (sekcja [022], opcja 1) musi być włączona.

[031] Liczba wygaszeń komunikatu na klawiaturze

Fabryczne	000	Dane z zakresu 000 - 255, 000 = Nieograniczony czas wyświetlania wiadomości

W sekcji programuje się ilość wygaszeń po której wiadomość zostanie usunięta z wyświetlacza. Naciśnięcie któregokolwiek

[041] Przypisywanie czujnika wewnętrznej temperatury do linii

Fabryczne	000	Dane z zakresu 000 - 128	przycisk na klawiaturze powoduje

[042] Przypisywanie czujnika zewnętrznej temperatury do linii

Fabryczne	000	Dane z zakresu 000 - 128	wygaszenie wiadomości.

[101] - [228] Programowanie dźwięku gongu

Fabryczne	01	Dane z zakresu 01 - 05

Każda linia może mieć indywidualny dźwięk gongu. Aby ustawić dźwięk gongu dla linii dozorowej nr 1 należy wejść do sekcji [101], dla linii dozorowej nr 2 do sekcji [102] itd.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 01 6 krótkich dźwięków | 04 Modulowany sygnał alarmowy |
| 02 Dźwięk „Bing-Bing” | 05 Nazwa linii |
| 03 Dźwięk „Ding-Dong” | |

[991] Przywracenie ustawień fabrycznych całego programu klawiatury

- Wprowadzić [*][#][#] kod instalatora.
- Wybrać przycisków cursorów [<][>] by przejść do żądanej klawiatury.
- Użyć przycisków cursorów [<][>] by wybrać klawiaturę.
- Wcisnąć [*] by wybrać klawiaturę.
- Wprowadzić ponownie [*] by przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury.
- Wcisnąć ponownie [*] by przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury.

Symbole na wyświetlaczu klawiatur

Tabela 4 Symbole na wyświetlaczu klawiatury

	Ikona lub dioda Pamięć - aktywna gdy w pamięci są alarmy	10	Ikona Gong - aktywna gdy włączona jest funkcja Gong
	Ikona lub dioda Pożar - aktywna gdy w pamięci są alarmy pożarowe	11	Tryb zwykły (tryb wyjścia) - system został włączony w dozór w trybie zwykłym
	Zegar cyfry 1..2 - te dwie 7 segmentowe cyfry wskazują cyfrę godziny gdy zegar lokalny jest aktywny, pokazują także numer naruszonej linii lub linii w alarmie.	12	Tryb domowy - system został włączony w dozór w trybie domowym
	Dwukropiek - odziela cyfry godzin od cyfr minut	13	Tryb nocny - system został włączony w dozór w trybie nocnym
	Zegar cyfry 3..4 - te dwie 7 segmentowe cyfry wskazują cyfrę minut gdy zegar lokalny jest aktywny	14	Diода Gotowość (zielona) - aktywna gdy system jest gotowy do włączenia w dozór
	Od 1 do 8 - numery wyświetlają opcje przycisków wyświetlającego wejściu do sekcji programowania.	15	Dioda Dozór (czerwona) - aktywna gdy system został włączony w dozór
	Ikona lub dioda Blokada - aktywna gdy zablokowane ręcznie lub automatycznie jedną lub więcej linii	16	Dioda Usterka (pomarańczowa) - aktywna gdy w systemie występuje usterka
	Ikona Otwarte Drzwi - aktywna gdy w systemie są naruszone linie dozorowe	17	Dioda Zasilanie AC (zielona) - aktywna gdy zasilanie jest podłączone do centrali alarmowej
	Ikona lub dioda Programowanie - aktywna gdy system jest w trybie programowania instalatorskiego lub gdy programowanie odbywa się na innej klawiaturze w systemie		

Breloki zblizeniowe (tylko klawiatury HS2ICNP, HS2ICNRF, HS2LCDP)

Brelok może sterować wyświetlaczy użytkownika oraz może wykonywać wszystkie funkcje które normalnie wymagają podania kodu dostępu.

Procedura przypisywania breloka zblizeniowego

1. Wejść w tryb programowania kodów użytkownika [*][5] [kod główny].
2. Wprowadzić dwo cyfrowy numer użytkownika.
3. Naciśnąć 2
4. Przyłożyć brelok do czynnika zblizeniowego na klawiaturze.

Usunięcie breloka zblizeniowego

By usunąć brelok, należy wybrać użytkownika do którego brelok jest przypisany, a następnie przyłożyć go do czynnika. System alarmowy rozpozna brelok. Naciśnij [*] by usunąć brelok.

Dioda LED bar (niebieska dioda LED)

Na klawiaturach HS2ICNP/HS2ICNRF/HS2LCDP niebieska dioda LED informuje o przyłożeniu breloka do czynnika.

- Niebieska dioda LED mignie 3 razy jeżeli ważny brelok został przyłożony do czynnika,
- Jeżeli brelok jest nieważny, niebieska dioda LED zaswieci, a klawiatura wygeneruje sygnał błędu,
- Poziom jasności niebieskiej diody LED jest możliwy do zmiany w menu [*][6]. Jeżeli zmieniono poziom jasności wyświetlacza, automatycznie zmieni się poziom jasności diody LED bar.

Komunikacja z programem DLSV

Klawiatury HS2LCDRF/HS2ICNRF mogą być programowane z poziomu programu DLSV. Program DLSV posiada funkcje autodekodacji klawiatury i możliwości wysłania do niej zaprogramowanych danych.

Programowanie urządzeń bezprzewodowych (tylko HS2ICNRF(P)/HS2LCDRF(P))

Rozdział ten opisuje jak przypisać i zaprogramować do centrali alarmowej bezprzewodowe urządzenia takie jak kontaktronik, czujki PIR, sygnalizatory i inne.

[804][000] Przypisywanie urządzeń bezprzewodowych

Po przypisaniu do systemu modemu HSM2HOST można przejść do przypisywania kolejnych urządzeń bezprzewodowych. Aby to zrobić należy:

1. Po wejściu w tryb programowania instalatorskiego, wybrać sekcję [804][000].
2. Aktywować urządzenie bezprzewodowe (patrz instrukcja urządzenia) by przypisać lub wprowadzić numer ID urządzenia. Centrala określi typ urządzenia, który zostało przypisane oraz zaproponuje możliwe opcje programowania dostępne dla danego typu urządzenia. Opcje urządzeń bezprzewodowych zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 5: Opcje programowania urządzeń bezprzewodowych

3. Przy użyciu kursorów [<]> wybrać żądane opcje lub wprowadzić numer opcji.
4. Przeniagniąć listę dostępnych opcji, wprowadzić numer lub wpisać tekst.

Urządzenia	Opcje programowania
Linię bezprzewodową	(01) Typ linii (02) Wybór podsystemu (03) Nazwa linii
Piloty bezprzewodowe	(01) Wybór podsystemu (02) Nazwa użytkownika
Sygnalizatory bezprzewodowe	(01) Wybór podsystemu (02) Nazwa sygnalizatora
Retransmitery	(01) Nazwa retransmitera

5. Wcisnąć [*] by zaakceptować wybór i przejść do następnej opcji.

6. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji, system poprosi o przypisanie kolejnego urządzenia.

7. Powtórzyć powyższą procedurę by przypisać pozostałe urządzenia bezprzewodowe.

Uwaga! Programowane opcje wymienione powyżej mogą zostać zmienione w każdej chwili używając sekcji [804][911] Modyfikacja urządzeń.

[804][001]-[716] Konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

Aby skonfigurować ustawienia urządzeń bezprzewodowych należy:

1. Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804] po czym wybrać jedną z dostępnych poniżej podsekcji:

Tabela 6 Konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

Podsekcje	Opis
[001]-[128]	konfiguracja linii bezprzewodowych
[551]-[556]	konfiguracja sygnalizatorów bezprzewodowych
[601]-[632]	konfiguracja pilotów bezprzewodowych
[701]-[716]	konfiguracja klawiatur bezprzewodowych

2. Użyć przycisków kursorów [<]>, lub wprowadzić numer sekcji by wybrać opcje konfiguracji dla wybranego urządzenia. Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji i programowania danego urządzenia.
3. Wcisnąć [*] by zaakceptować wybór i przejść do następnej opcji.
4. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji, system wróci do głównego menu konfiguracji urządzeń.
5. Powtórzyć powyższą procedurę by zmienić ustawienia pozostałych urządzeń bezprzewodowych.

[804][801] Detekcja zakłóceń radiowych

Detekcja zakłóceń radiowych może być włączona lub wyłączona. Kiedy detekcja zakłóceń radiowych jest włączona, w momencie ich wystąpienia zdarzenie to będzie zapisane do rejestru zdarzeń oraz jeśli tak zaprogramowano, informacja o nim zostanie wysłana do stacji monitorowania.

- Aby zmienić ustawienia detekcji zakłóceń radiowych należy:
 1. Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804], następnie wybrać w podsekcję [801].
 2. Użyć przycisków kursorów [<]> lub wprowadzić numer aby wybrać opcje. Opis opcji w tabeli poniżej:

3. Wcisnąć [*], by zaakceptować Tabela 7 Konfiguracja opcji zakłóceń radiowych

00	Włączenie / wyłączenie	Detekcja zakłóceń radiowych i ich raportowanie jest włączone / wyłączone
01	UL 20/20 - USA	Zakłócenia radiowe przez 20 sekund
02	EN 30/60 - Europe	30 sekund zakłóceń radiowych w okresie 60 sekund
03	Class 6 30/60 British	Jak w "EN 30/60 - Europe" z tą różnicą, że raport do stacji monitorowania zostanie wysłany gdy czas trwania zakłóceń radiowych przekroczy 5 minut.

wybór.

4. Wcisnąć [*], by wyjść z sekcji.

[804][802] Okno nadzoru urządzeń

Ta opcja służy do zaprogramowania czasu nieobecności urządzeń bezprzewodowych w systemie, po którym zostanie wygenerowana usterek.

Uwaga! Dla instalacji, zgodnych z normą EN, bezprzewodowe okno nadzoru powinno zostać zaprogramowane na 1 lub 2 godziny.
Kiedy zaprogramowano opcje 06 (po 24 godzinach), która konfiguruje system do generowania usterek nadzoru po nieobecności urządzenia przez okres 24 godzin to czujki dymu generują usterek nadzoru maksymalnie po upływie 18 godzin, przy wyłączonej opcji 200 sekund okna nadzoru.
Aby zmienić ustawienia okna nadzoru urządzeń bezprzewodowych należy:

1. Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804] po czym wejść w podsekcję [802]. Użyć przycisków kursorów [<]>, lub wprowadzić numer aby wybrać opcje:

00	Włączenie / wyłączenie	04	po 8 godzinach
01	po 1 godzinie	05	po 12 godzinach
02	po 2 godzinach	06	po 24 godzinach
03	po 4 godzinach		

- Wcisnąć [*] by zaakceptować wybór.
- Wcisnąć [#] by wyjść z podsekcji.

[804][810] Pierwszy zestaw opcji bezprzewodowych

Aby zmienić ustawienia należy:

- Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804] po czym wejść w podsekcję [810].
- Użyć przycisków kursorów <> lub wprowadzić numer opcji aby wybrać:

Tabela 9 Pierwszy zestaw opcji bezprzewodowych

01	Brak testu RF	ON: System nie będzie mógł być włączony w dozor jeżeli będzie występowała ustnika nadzoru urządzenia bezprzewodowego. W tym przypadku zostanie wygenerowana ustnika „Brak testu RF” OFF: System będzie mógł być włączony w dozor jeżeli będzie występowała ustnika nadzoru urządzenia bezprzewodowego.
02	Nadzór urządzeń bezprzewodowych/ alarm zakłóceń radiowych	ON: Jeżeli podczas włączania systemu w tryb wyjścia wystąpi ustnika nadzoru lub zakłóceń radiowych, system aktywuje głośną sygnalizację Bell, zdarzenie zostanie zapisane do rejestru zdarzeń, oraz zostanie wysłany kod raportujący na stację monitorowania. OFF: Usterka nadzoru lub zakłóceń radiowych podczas dozoru nie spowoduje głośnej sygnalizacji Bell. Zdarzenie to nie zostanie zapisane do rejestru zdarzeń i kod raportujący nie zostanie wysłany do stacji monitorowania.
03	Sabotaż modułu	ON: Sabotaże moduły zapisywane są do rejestru zdarzeń oraz jeżeli tak zaprogramowane kody raportujące zostaną wysłane na stację monitorowania. OFF: Sabotaże moduły nie są zapisywane do rejestru zdarzeń oraz kody raportujące nie zostaną wysłane na stację monitorowania.
04	Nadzór linii pożarowych	ON: Linie pożarowe nadzorowane są co 200 sekund. Jeżeli urządzenie nie zgłosi się w tym oknie, ustnika nadzoru zostanie wygenerowana. OFF: Linie pożarowe nadzorowane są z oknem nadzoru zaprogramowanym w sekcji [802]. Okno nadzoru może być zaprogramowane na najwyższą wartość (24 godziny), jednak w przypadku tych urządzeń okno to będzie wynosiło maksymalnie 18 godzin.

- Wcisnąć [*] by zaakceptować wybór, następnie wcisnąć [#] by wyjść z podsekcji.

[804][841] Opcje weryfikacji wizualnej

Aby zmienić ustawienia opcji weryfikacji wizualnej należy:

- Wejść w tryb programowania instalatorskiego, sekcja [804] po czym wejść w podsekcję [841].
- Użyć przycisków kursorów [<>], lub wprowadzić numer aby wybrać opcje:

Tabela 10 Opcje weryfikacji wizualnej

[001]	Weryfikacja wizualna	ON: Czujki PIR z kamery wykonują zdjęcia podczas alarmu. OFF: Wykonywanie zdjęć wyłącznie.
[002]	Czas okna podglądu	01 Alarms = 5 minut 02 Alarms = 15 minut 03 Alarms = 1 godzina
[003]	Podgląd innych alarmów	01 Przycisk pożarowy włączenie/wyłączenie 02 Przycisk pod przyciemnianem włączenie/wyłączenie 03 Przycisk medyczny włączenie/wyłączenie 04 Przycisk paniki włączenie/wyłączenie

[804]>[901]-[905] Usuwanie urządzeń bezprzewodowych

Aby usunąć urządzenie bezprzewodowe należy:

- Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804], po czym wybrać jedną z dostępnych poniżej podsekcji :
- Wybrać urządzenie do usunięcia używając przycisków kursorów lub przejść bezpośrednio do konkretnego urządzenia wprowadzając numer podsekcji.
- Wcisnąć [*] by zaakceptować wybór, lub [#] by wyjść.

Tabela 11 Usuwanie urządzeń bezprzewodowych

Podsekcja	Opis
[901]	Usuwanie limii bezprzewodowych
[902]	Usuwanie pilotów bezprzewodowych
[903]	Usuwanie sygnalizatorów bezprzewodowych
[904]	Usuwanie retransmiterów bezprzewodowych
[905]	Usuwanie klawiatur bezprzewodowych

[804]>[921]-[925] Wymiana urządzeń bezprzewodowych

Użyć tych opcji by wymienić uszkodzone urządzenie na nowe zachowując przy tym poprzednią konfigurację. Korzystając z tej opcji nie ma potrzeby wcześniejszego wyprogramowania uszkodzonego urządzenia z systemu. By wymienić urządzenie bezprzewodowe należy :

- Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804] po czym wybrać jedną z dostępnych poniżej podsekcji :
- Wcisnąć [*] by wybrać podsekcję. Pierwsze dostępne urządzenie zostanie wyświetcone.
- Wybrać urządzenie do wymiany używając przycisków kursorów [<>] albo przejść bezpośrednio do konkretnego urządzenia wprowadzając jego numer.
- Wcisnąć [*], następnie aktywować urządzenie lub wprowadzić numer ID urządzenia. Informacja o przypisaniu nowego urządzenia zostanie potwierdzona komunikatem na wyświetlaczu klawiatury.

Tabela 12 Wymiana urządzeń bezprzewodowych

Podsekcja	Opis
[921]	Wymiana czujek bezprzewodowych
[922]	Wymiana pilotów bezprzewodowych
[923]	Wymiana sygnalizatorów bezprzewodowych
[924]	Wymiana retransmiterów bezprzewodowych
[925]	Wymiana klawiatur bezprzewodowych

[804][990][001-005] Wyświetlanie wszystkich urządzeń

Podsekcja służy do przeglądu wszystkich przypisanych urządzeń bezprzewodowych oraz ich numerów ID. By przejrzeć informacje o urządzeniach bezprzewodowych należy:

- Wejść w programowanie instalatorskie, sekcja [804] [990] po czym wybrać jedną z dostępnych poniżej podsekcji :
 - [001] – linie bezprzewodowe
 - [002] – retransmitery bezprzewodowe
 - [003] – sygnalizatory bezprzewodowe
 - [004] – piloty bezprzewodowe
 - [005] – klawiatury bezprzewodowe
- Wcisnąć [*] by wybrać typ urządzenia. Pierwsze dostępne urządzenie zostanie wyświetcone.
- Użyć przycisków kursorów [<>] by przejść przypisane urządzenia.

Uwaga! Ta opcja nie jest w pełni obsługiwana przez klawiatury LED i ikonowe.

[904] Test lokalizacji urządzeń bezprzewodowych (klawiszy LCD)

Test ten stosuje się do określenia siły sygnału urządzeń bezprzewodowych. Test może być wykonany z poziomu klawiatury, lub z poziomu urządzenia będącego w trybie testu. Poniższy opis odnosi się do testu wykonywanego z poziomu klawiatury. Informacje na temat testu z poziomu urządzenia można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z urządzeniem. Test lokalizacji dostępny jest dla urządzeń:

Tabela 13 Test lokalizacji dla urządzeń

Dostępne są dwa rodzaje wyników testu:

[001]-[128]	Test lokalizacji linii bezprzewodowych	Test urządzeń bezprzewodowych indywidualnie dla każdej linii
[520]	Test lokalizacji wszystkich retransmiterów bezprzewodowych	Test każdego przypisanego retransmitera bezprzewodowego. [521]-[528] dla retransmiterów od 1 do 8
[551]-[566]	Test lokalizacji wszystkich sygnalizatorów bezprzewodowych	Test każdego przypisanego sygnalizatora bezprzewodowego. [551]-[566] dla sygnalizatorów od 1 do 16
[600]	Test lokalizacji wszystkich pilotów bezprzewodowych	Test każdego pilota bezprzewodowego. Po wejściu w tą podsekcję wcisnąć przycisk na pilocie by rozpoczęć test. [601]-[632] dla pilotów od 1-32
[700]	Test lokalizacji wszystkich klawiszy bezprzewodowej.	Test każdej klawiatury bezprzewodowej. [701]-[716] dla klawiszy od 1-16

- 24 godzinny: Średnia siła sygnałów rejestrowana przez okres 24 godzin.
- Aktualny: Aktualna siła sygnału. Podczas testu, dioda Gotowość oraz Dzór będą migać podczas odbierania danych. Dioda Üsterka będzie migać gdy system wykryje zakłócenia radiowe.

Wskazania klawiatury mogą być następujące:

Tabela 13 Test lokalizacji dla urządzeń

LCD	Status	Retransmitem [905]
Sygnal Silny	Bardzo dobra siła sygnału	Retransmitem 1
Sygnal Dobry	Dobra siła sygnału	Retransmitem 2
Sygnal Slaby	Slaba siła sygnału	Retransmitem 3
Komunikacja jednokierunkowa	Urządzenie działa w trybie jednokierunkowym. Nie ma możliwości kontroli oraz konfiguracji urządzenia z poziomu centrali alarmowej.	Retransmitem 4
Brak testu	Informacja zostanie wyświetlona jeżeli nie wykonano testu lokalizacji.	Retransmitem 5
Zadne	Zawsze wyświetlane jako wynik 24 godzinnego testu pilotów.	Retransmitem 6

Rozwiązywanie problemów

1. Gdy podczas próby przypisania numeru linii do urządzenia bezprzewodowego, klawiatura generuje długi sygnał:
 - Upewnić się czy klawiatura jest poprawnie podłączona do magistrali Corbus.
 - 2. Gdy po wprowadzeniu numeru ESN i po naruszeniu urządzenia bezprzewodowego, klawiatura nie pokazuje naruszenia linii:
 - Upewnić się czy numer ESN został wprowadzony poprawnie.
 - Upewnić się czy linia jest przypisana do podsistema (a podsistem istnieje).
 - Upewnić się czy bezprzewodowa linia nie pokrywa się z liniami przewodowymi na module HSM2108, na płytach centrali lub liniami klawiaturowymi.
 - Upewnić się czy zaprogramowano inną typ linii niż "linia nie używana".
 - Upewnić się czy test na pewno został wykonany dla wybranej linii.
 - Upewnić się czy urządzenie jest w zasięgu klawiatury. Przetestować zasięg urządzenia w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się klawiatura z odbiornikiem bezprzewodowym.
 - Upewnić się czy klawiatura jest poprawnie podłączona do magistrali Corbus.
 - Upewnić się czy linia jest poprawnie testowana. Szczegóły znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia.
 - Sprawdź, czy baterie są sprawne i prawidłowo zainstalowane.
 - Sprawdzić czy nie istnieją na obiekcie duże przedmioty metalowe, które mogą uniemożliwić dotarcie sygnału radiowego do klawiatury.
 - Odbiornik powinien być zainstalowany w miejscu zapewniającym prawidłową komunikację z pozostałymi urządzeniami bezprzewodowymi. Jeżeli wynik testu lokalizacji dla kilku urządzeń był SLABY lub piloty bezprzewodowe działają nieprawidłowo, należy zmienić lokalizację odbiornika bezprzewodowego.

Dla systemów zgodnych z normami EN50131-1, EN50131-3 w których używane są klawiatury HS2LED, wymagana jest także instalacja przynajmniej jednej klawiatury LCD (HS2LCDP), lub HS2LCDRF/P8, lub HS2LCDWF/P8, w celu możliwości podglądu rejestru zdarzeń a także potwierdzania usterek uniemożliwiających włączenia systemu w dzór. Klawiatura HS2LED nie obsługuje tych funkcji.

Ta instrukcja instalacji dotyczy następujących modeli klawiatur: HS2LED, HS2ICN, HS2ICNP, HS2IC-NRF8, HS2ICNRFP8, HS2LCD, HS2LCDP, HS2LCDRF8 oraz HS2LCDRFP8.

Biblioteka wyrazów

Numer #	Wyraz	Numer #	Wyraz	Numer #	Wyraz	Numer #	Wyraz	Numer #	Wyraz	Numer #	Wyraz
001	AC	041	GAZU	081	OBRĄZ	121	RF	161	TEMPERATURA	201	7
002	ALTANKA	042	GŁÓWNE	082	OBUDOWA	122	ROLETA	162	TEST	202	8
003	ANTRESOLA	043	GOSPODARCZE	083	OCHRONA	123	ROWERY	163	TLENKU	203	9
004	AUTOMAT	044	GOSCIINNY	084	ODBIORNIK	124	ROZDZIELNIA	164	TYLNE	204	A
005	BABCI	045	HOLL	085	OGRODNIKA	125	RUCHU	165	TYL	205	B
006	BALKON	046	KAMERA	086	OGRODZENIE	126	RYGIEL	166	USTERKA	206	C
007	BARIERA	047	KANCELARIA	087	OGRÓD	127	SABOTAŻ	167	USYPIAJĄCEGO	207	D
008	BASEN	048	KASA	088	OGRZEWANIE	128	SALA	168	WARSZTAT	208	E
009	BIBLIOTEKA	049	KLAPA	089	OKNO	129	SALON	169	WEJSIE	209	F
010	BIURO	050	KLATKA	090	OTWARCIE	130	SAMOCHÓD	170	WERANDA	210	G
011	BOCZNE	051	KLAWIATURA	091	OTWARTA	131	SAUNA	171	WEGLA	211	H
012	BOK	052	KLUCZ	092	PALARNA	132	SCHODOWA	172	WIATA	212	I
013	BRAMA	053	KOMINEK	093	PARKING	133	SCHODY	173	WIATROLAP	213	J
014	BUDYNEK	054	KOMORA	094	PARTER	134	SCHOWEK	174	WINDA	214	K
015	CENTRALA	055	KOMÓRKA	095	PATIO	135	SEJF	175	WITRYNA	215	L
016	CHŁODNIA	056	KONTAKTRON	096	PIĘC	136	SERWEROWNIA	176	WJAZD	216	M
017	CHŁODZIARKA	057	KONTENER	097	PIERWSZE	137	SILOWNIA	177	WLĄCZONY	217	N
018	CIEPLA	058	KORYTARZ	098	PIĘTRO	138	SKLEP	178	WSCHOD	218	O
019	CÓRKI	059	KOTŁOWNIA	099	PILOT	139	SKŁAD	179	WSTRZĄSU	219	P
020	CZUJKA	060	KUCHNIA	100	PIWNICA	140	SOCJALNE	180	WYJSCIE	220	Q
021	CZYTNIK	061	LADA	101	PILOT	141	STAW	181	WYŁĄCZONY	221	R
022	DO	062	LEWE	102	POD	142	STRYCH	182	WYSOKA	222	S
023	DOM	063	LEWY	103	PODDASZE	143	STUDNIA	183	WYSTAWA	223	T
024	DOMEK	064	LINIA	104	PODJAJDZ	144	SYGNALIZATOR	184	ZACHÓD	224	U
025	DRUGIE	065	ŁODÓWKA	105	POKÓJ	145	SYNA	185	ZALANIA	225	V
026	DRZWI	066	LAZIENKA	106	POLUDNIE	146	SYPALNIA	186	ZAMKNIĘTA	226	W
027	DUZY	067	MAGAZYN	107	POMIESZCZENIE	147	SYSTEM	187	ZAPŁECZE	227	X
028	DYSTYR-BUTOR	068	MALY	108	PORTIERNA	148	SZAFA	188	ZASILANIE	228	Y
029	DZIADKA	069	MAMY	109	POZIOM	149	SZATNIA	189	ZBICIA	229	Z
030	DZIECI	070	MASZYNA	110	POZAR	150	SZKŁARNIA	190	ZBIORNIK	230	(ODSTĘP)
031	DZIECKA	071	MASZYNOWNI A	111	PÓŁNOC	151	SZLABAN	191	ZEWNĘTRZNA	231	' (APOSTROF)
032	DZIENNY	072	MODUŁY	112	PRACOWNIA	152	SCIANA	192	ZIMNA	232	- (MYSŁNIK)
033	ELEWACJA	073	NA	113	PRALNIA	153	ŚMIETNIK	193	ZIMOWY	233	-(PODKREŚLNIK)
034	EWAKUACYJNE	074	NAD	114	PRAWE	154	SRODKOWY	194	0	234	*
035	FRONTOWE	075	NADAJNIK	115	PRAWY	155	SWIĘTŁO	195	1	235	#
036	FURTKA	076	NADZÓR	116	PRZEDPOKÓJ	156	SWIĘTŁICA	196	2	236	/
037	GABINET	077	NAPAD	117	PRZOD	157	SWIĘTŁIK	197	3	237	/
038	GANEK	078	NISKA	118	PRZYCISK	158	TARAS	198	4	238	?
039	GARAŻ	079	NUMER	119	RACK	159	TATY	199	5	239	
040	GARDEROBA	080	OBOK	120	REGAL	160	TECHNICZNE	200	6	240	

Introduzione

Le tastiere HS2LED/HS2ICN(P)(RF)x/HS2LCD(RF)(P)x sono compatibili con pannelli PowerSeries Neo HS2016/32/64, HS2014-4* e HS2128. Le tastiere RF combinano un ricevitore wireless con la rispettiva tastiera HS2.
*Modello senza certificazione UL/ULC.

Specifiche

- Intervallo di temperatura: -10°C a +55°C (14°F a 131°F);
- Intervallo di temperatura per UL/ULC: 0°C a +49°C (32°F a 120°F)
- Umidità (MAX): 93% umidità relativa non condensata
- Grado di protezione dell'involucro in plastica: IP30, IK04
- Tensione: 13,8Vcc nominale (alimentazione fornita dalla centrale di controllo)
- Connessione alla centrale di controllo tramite Corbus a 4 fili
- 1 ingresso zona configurabile o uscita PGM*
- Absorbiamento di corrente HS2LED/HS2ICN(P)/HS2LCD(P)/HS2ICNRF(P)/HS2LCDRF(P): 55mA(min)/105mA(max)
- Sistema antimanomissione con montaggio a parete
- 5 tasti di funzione programmabili
- Pronto per l'inserimento (LED verde), Inserito (LED rosso), anomalia (LED giallo), CA (LED verde)
- Dimensioni (L x L x P): 168mm x 122mm x 20 mm
- Peso: 260g
- Sensore bassa temperatura
- Frequenza: 433MHz (HS2ICNRF4/HS2LCDRF4)
- 868 MHz (HS2ICNRF8/HS2LCDRF8)
- 912-919MHz (HS2ICNRF9/HS2LCDRF9)
- Fino a 128 zone senza fili

Questa zona non deve essere programmata come "zona incendio" o "zona 24 ore".

NOTA: Le tastiere non contengono parti riparabili.

NOTA: Solo i modelli che funzionano nella banda 912-919MHz hanno certificazione UL/ULC.

Dotazione

La tastiera viene fornita con i seguenti elementi in dotazione:

HS2LED/ICN(RF)/LCD(RF) HS2ICN(RF)P/LCD(RF)P

1 tastiera	1 tastiera
Quattro viti di montaggio	Quattro viti di montaggio
2 resistori di fine linea	2 resistori di fine linea
Etichette della porta interna della tastiera	Etichette della porta interna della tastiera
1 interruttore antimanomissione	1 interruttore antimanomissione
Guida all'installazione	Guida all'installazione
	Etichetta (MPT) di prossimità (pros.) mini

Tabella 1: Dispositivi compatibili

Rilevatore di fumo PG wireless	PGx926UL
Rilevatore di fumo e calore PG wireless	PGx916UL
Rilevatore CO PG wireless	PGx913
Rilevatore di movimento PIR PG wireless	PGx904(P)UL
Rilevatore di movimento PIR PG wireless + telecamera	PGx934(P)UL
Rilevatore di movimento tenda PG wireless	PGx924UL
Rilevatore di movimento a tecnologia doppia PG wireless	PGx984(P)
Rilevatore di movimento a specchio PG wireless	PGx974(P)UL
Rilevatore di movimento esterno PG wireless	PGx994UL
Rilevatore rottura vetro PG wireless	PGx912/Pgx922UL
Rilevatore d'urto PG wireless	PGx935UL
Rilevatore di allagamento PG wireless	PGx985UL
Rilevatore temperatura PG wireless (interno)	PGx905UL
Sonda temperatura esterna (richiede PGx905)	SONDA PGTEMP
Chiave PG wireless	PGx939UL
Chiave PG wireless	PGx929UL
Chiave panico PG wireless	PGx938UL
Chiave a due tasti PG wireless	PGx949UL
Sirena interna PG wireless	PGx901UL
Sirena esterna PG wireless	PGx911UL
Ripetitore PG wireless	PGx920UL
Contatto porta/finestra PG wireless	PGx975UL
Contatto porta/finestra PG wireless con AUX	PGx945UL

NOTA: In questo tabella, x nel numero del modello rappresenta la frequenza operativa del dispositivo come segue: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

NOTA: Solo i dispositivi che funzionano nella banda 912-919 MHz hanno conformità UL/ULC. Solo dispositivi approvati da UL devono essere usati con sistemi con certificazione UL/ULC.

Montare la tastiera

Montare la tastiera dove è accessibile nei punti designati di entrata e di uscita. Una volta selezionato un luogo sicuro e

asciutto, eseguire i passi seguenti per montare la tastiera.


Disassemblaggio della tastiera

Inserire la punta di un cacciavite piatto nella fessura nella sezione in basso a sinistra e destra della tastiera.

Delicatamente fare leva per aprire il frontalino. Ciò lo rimuoverà e consentirà l'accesso per il montaggio.



Montaggio e cablaggio della tastiera

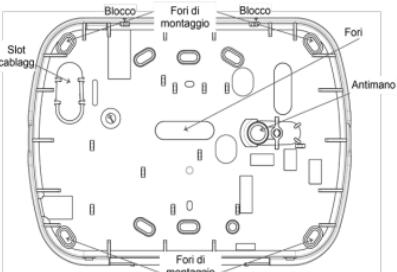

1. Fissare la tastiera alla parete utilizzando i fori di montaggio. Impiegare tutte e 4 le viti fornite, a meno che il montaggio avvenga su una scatola di connessione. Utilizzare gli ancoraggi di plastica forniti se l'unità deve essere montata su cartongesso.

2. Se si utilizza un sistema di antimanomissione della tastiera, assicurare che la piastra antimanomissione al muro con una vite. NOTA: Per sistemi antirapina commerciali con certificazione UL/ULC, l'uso dell'antimanomissione della tastiera è obbligatorio.

3. Posare i cavi attraverso la guida per cavi o i fori incompleti. Collegare il Corbus e il cablaggio PGM/Zona alla tastiera. Inserire l'interruttore antimanomissione nel foro antimanomissione sulla piastra posteriore.

4. Posizionare la tastiera nella piastra posteriore, assicurandosi che il cavo sia spinto il più possibile nella parete. Instradare il cavo all'interno della tastiera, assicurandosi che vengano evitati i componenti. Chiudere con uno scatto il gruppo frontale, assicurandosi che il cavo sottostante non eserciti alcuna pressione sulla tastiera.

NOTA:Se vi è tensione tra il gruppo frontale della tastiera e il cablaggio, aprire la tastiera, instrarre nuovamente il cavo e chiudere di nuovo. Ripetere queste operazioni fino a quando la tastiera è chiusa correttamente.

Cablaggio

1. Prima di collegare il cablaggio dell'unità, assicurarsi che l'alimentazione di corrente (trasformatore CA e batteria) sia collegata dalla centrale di controllo.
2. Collegare i quattro conduttori del Corbus dalla centrale di controllo (rosso, nero, giallo e verde) ai morsetti della tastiera. Fare riferimento al seguente diagramma:

Se programmato come ingresso, un dispositivo - come contatto porta - può essere collegato al terminale "P/Z" della tastiera. Questo permette di eliminare la necessità di collegare il dispositivo alla centrale di controllo. Per collegare la zona, introdurre un conduttore dal dispositivo al morsettto "P/Z" e l'altro conduttore dal dispositivo al morsettto B (nero). Per i dispositivi alimentati da corrente, introdurre il conduttore rosso al morsettto R (positivo) e il conduttore nero al morsettto B (negativo). Quando si utilizza l'estremità della supervisione linea, collegare la zona in base a una delle configurazioni descritte nel Manuale di riferimento PowerSeries Neo.

NOTA:Per sistemi UL/ULC, l'ingresso alla zona sarà di tipo supervisionato (SEOL/DEOL). Il resistore di supervisione è 5600Ω. Se non è utilizzata alcuna supervisione EOL, è necessaria una distanza massima di 3 piedi per il collegamento del dispositivo. Utilizzare solo con dispositivo con certificazione UL/ULC.

NOTA:Questo dispositivo di inizializzazione collegato al contatto di ingresso non sarà utilizzato per sistemi medici o antincendio.

3. Se il morsettto "P/Z" è programmato come uscita, un piccolo relè (come il modello DSC RM-1 o RM-2), un cicalino o un altro dispositivo a corrente continua possono essere collegati tra la tensione di alimentazione positiva e il morsettto "P/Z" (il carico massimo è di 50mA).

NOTA:Per sistemi con certificazione UL/ULC, utilizzare solo dispositivi con certificazione UL/ULC.

Applicazione di corrente elettrica

Una volta completato il collegamento di tutti cablaggi, dopo aver fissato l'apparecchiatura alla struttura dell'edificio con almeno due viti, applicare corrente elettrica alla centrale di controllo:

1. Collegare i conduttori della batteria alla batteria.
2. Collegare il trasformatore CA.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche del pannello di controllo, si veda il Manuale di riferimento PowerSeries Neo.



Programmare la tastiera

1. Premere [*][8][Codice master].
2. Utilizzare i tasti [<|>] per navigare tra i menu o saltare direttamente a una sezione specifica immettendo il numero della sezione.

La programmazione consiste nell'attivazione e disattivazione delle opzioni in ogni sezione o compilando i campi dati. Le opzioni di commutazione sono abilitate o disabilitate premendo il numero corrispondente sulla tastiera. Ad esempio, per abilitare le opzioni di commutazione 1 e 4, premere i tasti [1] e [4]. Tutte le opzioni abilitate sono visualizzate (si veda il diagramma seguente).

1. Per immettere dati, utilizzare i tasti [<|>] per selezionare un carattere, quindi premere il pulsante della tastiera per il numero/lettera.
2. Utilizzare i tasti [<|>], scorrere al carattere successivo e ripetere la procedura. Per informazioni sull'immissione di dati HEX, fare riferimento al Manuale di riferimento PowerSeries Neo.

Programmazione della lingua

Immettere [000][000]. Immettere il numero a due cifre che corrisponde alla lingua desiderata:


Tabella 2:Lingua

01 = Inglese	10 = Tedesco	20 = Romeno
(impostazione predefinita)	11 = Svedese	21 = Russo
02 = Spagnolo	12 = Norvegese	22 = Bulgaro
03 = Portoghese	13 = Danese	23 = Lettone
04 = Francese	14 = Ebraico	24 = Lituano
05 = Italiano	15 = Greco	25 = Ucraino
06 = Olandese	16 = Turco	26 = Slovacco
07 = Polacco	17 = FFU	27 = Serbo
08 = Ceco	18 = Croato	28 = Estone
09 = Finlandese	19 = Ungherese	29 = Sloveno

Registrazione della tastiera

Le tastiere possono essere registrate automaticamente o manualmente. In entrambi i casi, il numero seriale del dispositivo è usato come un identificatore.

NOTA:Se non ci sono tastiere registrate sul sistema, una volta accessa, la tastiera visualizzerà il messaggio: Premere un tasto per registrare. Altre tastiere possono essere quindi registrare, dalla prima tastiera. Utilizzare una delle seguenti opzioni di registrazione:

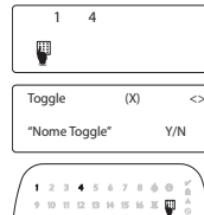

[902][000] Registrazione automatica

Quando questa modalità è selezionata, il numero di tastiere attualmente registrati è visualizzato sulla tastiera.

1. Immettere [902][000] per iniziare la registrazione automatica di nuove tastiere. Quando un dispositivo è registrato, la tastiera visualizza il tipo di modello, il numero seriale e l'assegnazione dello slot. Le tastiere sono assegnate allo slot successivo disponibile.

[902][001] Registrazione manuale

Per registrare manualmente le singole tastiere:

1. Immettere [902][001] o utilizzare i tasti [<|>] e premere [*].
 2. Quando richiesto, immettere il numero seriale della tastiera che si trova sul retro del dispositivo.
 3. Un tono di errore indica la ricezione di un numero seriale non corretto. Quando registrata, il modello, il numero seriale e l'assegnazione dello slot sono visualizzati. Le tastiere sono registrate nello slot successivo disponibile per il dispositivo. L'assegnazione dello slot può essere modificata usando i tasti [<|>].
 4. Per cancellare la registrazione di un modulo, premere [#].
- NOTA:Una volta che il numero massimo di dispositivi è stato registrato, viene emesso un segnale acustico di errore ed è visualizzato un messaggio di avviso.

[902][002] – Assegnazione slot modulo (LED, LCD, ICON)

Questa sezione è utilizzata per modificare il numero di slot in cui il modulo è registrato. Per cambiare il numero di slot:

1. Immettere [902][002] o utilizzare i tasti [<|>] e premere [*].
2. Immettere il numero di serie del modulo.
3. Quando richiesto, immettere il nuovo numero di slot a due cifre. L'assegnazione di slot precedente è sostituita con quella nuova. Un tono di errore suona se è immesso un numero di slot non valido.

[902][003] – Assegnazione slot modulo (solo LCD)

Come per [002], questa sezione è usata solo per modificare il numero di slot di un modulo. Con questa opzione, tuttavia, il numero seriale non è richiesto. Per cambiare il numero di slot:

1. Immettere [902][003] o utilizzare i tasti [<|>] e premere [*].
2. Utilizzare i tasti [<|>] per individuare il modulo quindi premere [*] per selezionare.
3. Immettere il nuovo numero di slot a due cifre. L'assegnazione di slot precedente è sostituita con quella nuova. Un tono di errore suona se è immesso un numero di slot non valido.

[902][101] Deregistrazione della tastiera

1. Immettere [902][101] o utilizzare i tasti [<|>] e premere [*].

- Usare i tasti [<>] per scorrere alla tastiera specifica per cancellare.
- Premere [*] per selezionare il modulo quindi, quando richiesto, premere nuovamente [*] per cancellare.

[903][101] Conferma della tastiera

Per confermare la registrazione delle singole tastiere e individuarle fisicamente:

- Immettere [903][101] o utilizzare i tasti [<>] e premere [*].
- Usare i tasti [<>] per scorrere alla tastiera applicabile. Il numero seriale del modulo e il numero di slot sono visualizzati sulla tastiera e i LED di stato sul dispositivo lampeggiano.
- Per confermare la tastiera, premere [*]. Se la comunicazione con un modulo è persa al momento della conferma, viene visualizzato un messaggio di avviso per 1 secondo prima di uscire dalla sezione.

Assegnare una partizione a una tastiera

La tastiera deve essere assegnata a una partizione se sono necessarie zone di supervisione o della tastiera. Le assegnazioni della tastiera e la programmazione delle opzioni della tastiera devono essere effettuate in ogni tastiera singolarmente.

A ogni tastiera installata sul sistema:

- Premere [*][8][Codice master].
- Immettere [861]-[876] per Programmazione tastiera e maschera partizione tastiera, che corrisponde alle Tastiere 1-16.
- Premere [*] per assegnazione partizione.
- Immettere da 01 a 08 per assegnazione partizione o usare i tasti [<>] per scorrere alla partizione specifica. Se non è usata partizione, immettere [01]. Per le tastiere globali immettere [00].
- Premere due volte il tasto [#] per uscire dalla programmazione.
- Continuare questa procedura per ciascuna tastiera finché non è stato tutto assegnato alla partizione corretta.

Programmazione delle etichette

(tastiere LCD)

- Premere [*][8][Codice master].
- Premere [*] e utilizzare i tasti [<>] per scorrere a Etichette zona e premere nuovamente [*]. La prima zona è visualizzata. In alternativa, immettere [000][001].
- Utilizzare i tasti [<>] per scorrere all'etichetta zona da programmare e premere [*] o immettere il numero zona (ad es. 001 per etichetta zona 1).
- Usare i tasti [<>] per scorrere alla posizione del carattere desiderato, usando i tasti [<>].
- Immetti il numero del gruppo carattere corrispondente fino a quando il carattere desiderato è visualizzato (si veda la tabella seguente). Esempio, premere il tasto "2" tre volte per immettere la lettera "F". Premere il tasto "2" quattro volte per immettere il numero "2". Premere [*] quindi scorrere a "Salva". Premere nuovamente [*] per salvare l'etichetta. Per cancellare un carattere, usare i tasti [<>] per spostare il cursore sotto il carattere, quindi premere [0]. Se qualsiasi altro tasto diverso da [<>] è premuto

prima di [0], il cursore si sposta di uno spazio a destra e cancella tale carattere.

[1] - A, B, C, I	[5] - M, N, O, 5	[9] - Y, Z, 9, 0
[2] - D, E, F, 2	[6] - P, Q, R, 6	[0] - Spazio
[3] - G, H, I, 3	[7] - S, T, U, 7	[*] - Seleziona
[4] - J, K, L, 4	[8] - V, W, X, 8	[#] - Esci

MODIFICA MAIUSCOLE/MINUSCOLE – modificherà l'immisione della lettera successiva tra lettere maiuscole (A, B, C...) e lettere minuscole (a, b, c...).

CARATTERI ASCII – è per l'inserimento di caratteri non comuni. Il range di caratteri validi è tra 000 e 255. Utilizzare i tasti [< >] per scorrere tra i caratteri o immettere un numero a 3 cifre da 000-255. Premere il tasto [*] per inserire il carattere nell'etichetta.

CANCELLA ALLA FINE – elimina dal display il carattere in cui il cursore è stato posto alla fine della visualizzazione.

CANCELLA VISUALIZZAZIONE – cancellerà l'intera etichetta.

Continuare dal passo 2 finché tutte le etichette sono programmate.

Libereria etichette

Libereria etichette è un database di parole comunemente utilizzate quando si programmano etichette. Singole parole possono essere combinate, se necessario. (Ad es. Frontale + Porta). Ciascuna riga del display supporta un massimo di 14 caratteri. Se una parola non si adatta alla riga, scorrere a destra fino a quando il cursore non appare al primo carattere della seconda riga, quindi aggiungere il parola.

Per programmare un'etichetta personalizzata usando Libreria etichette:

- Premere [*][8][Codice Installatore][000][001].
- Immettere [001] (per programmare l'etichetta per la zona 01), o usare i tasti [<>] per scorrere alle Etichette zona e quindi premere [*]. Il nome attuale dell'etichetta è visualizzato per tale zona.
- Premere [*] per aprire il menu.
- Premere ancora una volta [*] per selezionare l'opzione "Immissione parola".
- Inserire il numero a 3 cifre corrispondente a una parola (si veda Libreria Parole) o utilizzare i tasti [<>] per visualizzare le parole nella libreria.
- Premere [*] per selezionare la parola.
- Per aggiungere un'altra parola, ripetere la procedura precedente dal passo 3.
- Per aggiungere uno spazio, premere il tasto di scorrimento a destra [>].
- Per cancellare i caratteri, selezionare "Cancella alla fine" o "Cancella visualizzazione" dal menu.
- Per salvare l'etichetta corrente e uscire, premere [#].

Trasmissione delle etichette LCD

Se nel sistema è presente più di una tastiera LCD, l'etichetta programmata sulla tastiera può essere trasmessa a tutte le altre tastiere LCD proprio dopo che la modifica è confermata.

Modifica luminosità/contrasto/cicalino

Tastiere LCD

- Premere [*][6][Codice master].
- Usare i tasti [<>] per scorrere al Controllo Luminosità, Controllo contrasto o Controllo cicalino.
- Premere [*] per selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - Controllo luminosità/barna LED: Sono disponibili 15 livelli di retroilluminazione.
 - Contrasto: Sono disponibili 15 diversi livelli di contrasto del display.
 - Cicalino: Sono disponibili 15 diversi livelli di controllo del cicalino.
- Usare i tasti [<>] per scorrere all'impostazione desiderata.

Programmazione della tastiera

- Premere [*][8][Codice master].
- Selezionare una delle opzioni di programmazione indicate di seguito.

[860] Numero slot tastiera

Non è per la programmazione; il numero di slot a due cifre è visualizzato solo per scopi informativi.

[861]-[876] Sezioni programmazione tastiera

[000] Indirizzo della partizione

Predefinito: 01

È necessario un valore a 2 cifre per assegnare la tastiera a una partizione. I valori validi sono 00-32.
NOTA: LED e tastiere icona non devono essere assegnati come tastiere globali.

[001]-[005] Programmazione tasto funzione tastiera

Per programmare un tasto funzione:

Premere [*][8][Codice master].

- Immettere [861]-[876] per la programmazione della tastiera.
- Immettere [001]-[005] per tasti funzione 1-5 o usare i tasti [<]> e premere [*].
- Immettere un numero a 2 cifre per assegnare un'operazione al tasto funzione [00]-[68]. Si veda la tabella seguente.
- Ripetere dal passo 3 finché tutti i tasti funzione sono programmati.
- Premere due volte il tasto [#] per uscire dalla Programmazione Installatore.

Tabelle 3:Funzione assegnazione tasti

	Tasto funzione	Pulsante	Intervallo valido	Impostazione predefinita	Funzione	
[001]	Tasto 1		00-68	03	Inserimento Perimetrale	<input type="checkbox"/>
[002]	Tasto 2		00-68	04	Inserimento Totale	<input type="checkbox"/>
[003]	Tasto 3		00-68	06	Campanello abilitato/disabilitato	<input type="checkbox"/>
[004]	Tasto 4		00-68	22	Uscita comando 2	<input type="checkbox"/>
[005]	Tasto 5		00-68	16	Uscita rapida	<input type="checkbox"/>

Tasti funzione tastiera

Consultare il manuale d'installazione del proprio sistema per avere una lista completa delle opzioni dei tasti di funzione disponibili.

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| [00] - Nullo | [13] - Inserimento Globale Totale | [31] - Attivazione PGM locale |
| [02] - Inserimento Parziale all'istante | [14] - Disinserimento Globale | [32] - Bypass Mode |
| [03] - Inserimento Perimetrale | [16] - [*][0] Uscita rapida | [33] - Esclusione richiamo |
| [04] - Inserimento Totale | [17] - Inserimento Interno | [34] - Programmazione Utente |
| [05] - [*][9] Inserimento senza ingresso | [21] - [*][7][1] Uscita Comando 1 | [35] - Funzioni utente |
| [06] - [*][4] Campanello abilitato/disabilitato | [22] - [*][7][2] Uscita Comando 2 | [37] - Programma Data e Ora |
| [07] - [*][6][---][4] Prova del sistema | [23] - [*][7][3] Uscita Comando 3 | [39] - Visualizzazione problema |
| [09] - Inserimento Notte | [24] - [*][7][4] Uscita Comando 4 | [40] - Memoria allarme |
| [12] - Inserimento Globale Perimetrale | [29] - Esclusione richiamo gruppo | [61]-[68] - Selezione Partizione |
| | | 1-8 |

[011] Programmazione ingresso/uscita tastiera

Zona / PGM di fabbrica 000

[012] Tempo attivazione impulso uscita PGM locale

Minuti (00-99)

Secondi (00-99)

[021] Prime opzioni della tastiera

Impostazione predefinita	Opz. Abilitato	Disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 1 Tasto Incendio abilitato	Tasto Incendio disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 2 Tasto Medico abilitato	Tasto Medico disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 3 Tasto Panico abilitato	Tasto Panico disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 4 Visualizza codice di accesso durante la programmazione	Visualizza "X" durante la programmazione dei codici di accesso

[022] Seconde opzioni della tastiera

Impostazione predefinita	Opz. Abilitato	Disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 1 Visualizzazione orologio locale abilitata	Visualizzazione orologio locale disabilitata
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 2 Orologio locale visualizza orario in 24 ore	Orologio visualizza AM/PM
Abilitato	<input type="checkbox"/> 3 Scorrimento memoria allarme automatico abilitato	Scorrimento memoria allarme automatico disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 4 Per utilizzo futuro	Per utilizzo futuro
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 5 LED alimentazione abilitato	LED alimentazione disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 6 LED alimentazione presenza CA abilitato	LED alimentazione presenza CA disabilitato
Abilitato	<input type="checkbox"/> 7 Allarmi visualizzati in caso di inserimento	Allarmi non visualizzati in caso di inserimento
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 8 Scorrimento automatico zone parte abilitato	Scorrimento automatico zone parte disabilitato

[023] Terze opzioni della tastiera

Impostazione predefinita	Opz. Abilitato	Disabilitato
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 1 Risparmio energia LED armato	LED Inserito disabilitato in modalità spegnimento
Abilitato	<input type="checkbox"/> 2 Stato tastiera mostra Inserimento Parziale	Stato tastiera mostra Inserimento Parziale/Globale
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 3 Morsetto 5 è uscita PGM	Morsetto 5 è ingresso Zona
Abilitato	<input type="checkbox"/> 4 Il tag di prossimità sarà inserito/disinserito	Il tag di prossimità non è inserito/disinserito
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 7 Visualizzazione temperatura locale	Nessuna visualizzazione temperatura locale
Disabilitato	<input type="checkbox"/> 8 Avviso bassa temperatura abilitato	Avvertenza temperatura bassa Disattivato

[030] Messaggio LCD scaricato

[031] Durata messaggio LCD scaricato

Predefinito: 000 [] (I valori validi sono 000-255, 000=Visualizzazione messaggi illimitati)

Questo numero rappresenta il numero di volte in cui un messaggio scaricato deve essere annullato prima di essere rimosso in modo permanente. Questo messaggio può essere cancellato premendo qualsiasi tasto.

[041] Assegnazione zona temperatura interna

Predefinito: 000 [] (I valori validi sono 000-128)

[042] Assegnazione zona temperatura esterna

Predefinito: 000 [] (I valori validi sono 000-128)

[101]-[228] Campanello porta per zone

Predefinito: 01 []

La tastiera può essere programmata per creare fino a quattro diversi suoni di campanello per le singole zone.(ad es. per Zona 1 accedere alla Sezione [101], per Zona 2 accedere alla Sezione [102]).

01 6 bip 04 Suono allarme (durata 4s)

02 Suono "Bing-Bing" 05 Nome zona

03 Suono "Ding-Dong"

[991] Ripristino programmazione tastiera alle impostazioni predefinite di fabbrica

1. Premere [*][8][Codice master].

2. Immettere [991].

3. Usare i tasti [<][>] per scorrere alla tastiera applicabile.

4. Premere [*] per selezionare la tastiera.

5. Reinserire [Codice Installatore].

6. Premere [*] per ripristinare la tastiera selezionata alle impostazioni predefinite

Simboli tastiera

Tabella 4: Simboli del display della tastiera

1	Memoria – Indica che tali allarmi sono in memoria.	10 Campanello – Si accende quando Campanello Porta è abilitato e si spegnerà quando Campanello Porta è disabilitato.
2	Incendio – Indica che sono presenti allarmi incendio in memoria.	11 Globale – Indica che la centrale è inserita in modalità globale.
3,4,5	Cifre orologio – Queste due cifre mostrano le ore e i minuti quando l'orologio locale è attivo, e indicano le zone quando le icone ALLARME o APERTO sono attive. Queste cifre fanno scorrere una zona al secondo a partire dal numero di zona in ordine crescente.	12 Parziale – Indica che la centrale è inserita in modalità parziale.
6	Da 1 a 8 – Questi numeri visualizzano commutazioni o cifre in binario quando sono necessari.	13 Notte – Indica che la centrale è inserita in modalità notte.
7	Esclusione – Indica che ci sono delle zone escluse automaticamente o manualmente.	14 Spia Pronto (verde) – Se la spia Pronto è accesa, il sistema è pronto per essere inserito.
8	Aperto – Quando le zone sono aperte, questa icona si accende e le zone aperte saranno visualizzate.	15 Spia Inserito (rosso) – Se la spia Inserito è accesa, il sistema è stato inserito con successo.
9	Programma – Se il sistema è in Programmazione Installatore o Utente, o la tastiera è occupata, questa icona lampeggia. Se è necessario il codice di accesso mentre si accede ai menu stella, questo LED è acceso fisso per indicare che il codice è necessario.	16 Guasti sistema – Indica che un guasto di sistema è attivo.
		17 CA – Indica la presenza di CA nella centrale principale.

Supporto Etichette di prossimità (Pros.)

(HS2ICNP/HS2ICNRP/HS2LCDP)

3. Il tag di prossimità può eseguire qualsiasi funzione tastiera che normalmente richiede un codice di accesso utente o attivare un'uscita programmabile. Mostra il tag al lettore di tag (®) o alla sinistra dell'LCD della tastiera.

Assegnazione etichette di prossimità

Utilizzo di una tastiera LCD:

1. Premere [*][5][Codice master/supervisore].

2. Immettere un codice utente a 2 cifre.

3. Premere 2.

4. Passare l'etichetta registrata accanto al lettore di etichette sulla tastiera.

Cancellazione di etichette di prossimità

Per cancellare un'etichetta di prossimità, selezionare un utente come indicato in precedenza. Eliminare l'etichetta di prossimità associata. Il sistema di allarme riconosce l'etichetta. Premere [*] per cancellare quando richiesto.

Barra LED

Sulle tastiere HS2ICNP/HS2ICNRF/HS2LCDP, una barra LED blu indica che si sta avvicinando un'etichetta di prossimità.

- La barra a LED lampeggia tre volte su un'etichetta di prossimità valida che è letta dalla tastiera.
- Se l'etichetta di prossimità non è valida, la barra a LED resta accesa e viene emesso un segnale acustico di errore.
- La luminosità della barra a LED è regolabile nel menu [*][6]. Quando la luminosità della retroilluminazione è modificata, la luminosità della barra a LED cambia di conseguenza.

Scaricamento

I prodotti HS2LCDRF/HS2ICNRF possono essere programmati su DLS V. Ciò rileva automaticamente il tipo di tastiera e scaricare la programmazione.

Impostazione e programmazione dispositivo wireless

(HS2ICNRF(P)x/HS2LCDRF(P)x)

Questa sezione descrive come registrare e programmare dispositivi wireless come contatti, sensori di movimento e sirene sul pannello di allarme.

[804][000] Registrazione dispositivi wireless

1. Una volta che HSM2HOST è installato e registrato sul pannello di allarme, i dispositivi wireless possono essere registrati usando il metodo seguente: Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][000]:
2. Quando richiesto, attivare il dispositivo (si veda il foglio di installazione) per registrare immediatamente o immettere un numero ID del dispositivo. Fare quanto detto in precedenza per pre-registrare i dispositivi, poi registrarli sul sito del cliente.

Il pannello di allarme determina il tipo di dispositivo registrato e presenta le opzioni di programmazione appropriate.

Tabella 5:Opzioni dispositivo wireless

Tipo di dispositivo	Opzioni di programmazione
Zona	(01) Tipo Zona (02) Assegnazione partizione (03) Etichetta zona
Chiave wireless	(01) Assegnazione partizione (02) Etichetta utente
Sirena	(01) Assegnazione partizione (02) Etichetta Sirena
Ripetitore	(01) Etichetta Ripetitore

3. Utilizzare i tasti di scorrimento o digitare il numero corrispondente per selezionare un'opzione.
4. Scorrere attraverso le selezioni possibili, digitare un numero e inserire il testo come appropriato.
5. Premere [*] per accettare e passare all'opzione successiva.

6. Una volta configurate tutte le opzioni, il sistema invia a registrare il dispositivo successivo.

7. Ripetere la procedura descritta in precedenza finché tutti i dispositivi wireless non sono registrati.

NOTA: Le opzioni di configurazione riportate in precedenza possono essere modificate usando [804][911] Modifica dispositivo.

[804][001]-[716] Configurazione dispositivo wireless

Per configurare dispositivi wireless:

1. Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804], quindi selezionare una delle seguenti sottosezioni:

Tabella 6:Sottosezioni zona wireless

Sottosezione	Descrizione
001-128	Configurazione zone wireless
551-556	Configurazione sirene wireless
601-632	Configurazione chiavi wireless
701-716	Configurazione tastiere wireless

2. Selezionare un dispositivo da configurare usando i tasti di scorrimento o andare direttamente a un dispositivo specifico immettendo un tasto di scelta rapida.

3. Usare i pulsanti di scorrimento e immettere un tasto di scelta rapida per selezionare un'opzione di configurazione per il dispositivo. Si vedano le schede del dispositivo per i dettagli.

4. Premere [*] per accettare e passare all'opzione successiva.

5. Una volta che tutte le opzioni sono configurate, il sistema ritorna al menu di configurazione di base. Ripetere la procedura descritta in precedenza per configurare altri dispositivi wireless.

[804][801] Disturbo RF rilevato

Il rilevamento Disturbo RF (trasmissioni con interferenza continua sulla rete radio) può essere attivato o disattivato. Quando attivato, si accede e si riporta il disturbo RF.

Per configurare il disturbo RF:

1. Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][801].

2. Seleziona una delle seguenti opzioni per scorrere o immettere il tasto di scelta rapida:

Tabella 7:Opzioni rilevamento disturbo

00	Attivato/Disattivato	Rilevamento e report disturbo attivato/disattivato Nota: Deve essere attivato per sistemi con certificazione UL/ULC.
01	UL 20/20-USA	Disturbo RF continuo per 20 secondi
02	EN 30/60-Europa	30 secondi di disturbo accumulato in 60 secondi
03	Classe 6 30/60-Gran Bretagna	Come EN (30/60), ma riporta solo se il disturbo dura più di 5 minuti

3. Premere [*] per accettare la selezione.

4. Premere [#] per uscire dalla sezione.

[804][802] Finestra supervisione wireless

Questa opzione è usata per programmare il tempo in cui un dispositivo wireless può essere assente dal sistema prima di generare un errore.

NOTA: Per impianti EN, deve essere selezionata 1 o 2 ore.

Quando è utilizzata l'opzione 06, che configura il sistema per generare condizioni di guasto dopo che un dispositivo è stato selezionato come assente per 24 ore, i rilevatori di fumo generano una condizione di guasto dopo un massimo di 18 ore quando l'opzione di commutazione supervisione 200s è disattivata.

Per programmare la finestra supervisione wireless:

1. Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][802].

2. Seleziona una delle seguenti opzioni per scorrere o immettere il tasto di scelta rapida

Tabella 8:Opzioni Finestra supervisione wireless

00	Attivato/Disattivato
01	Dopo 1 ore
02	Dopo 2 ore
03	Dopo 4 ore
04	Dopo 8 ore
05	Dopo 12 ore
06	Dopo 24 ore

- Premere [*] per accettare la selezione.
- Premere [#] per uscire dalla sezione.

NOTA: Per impianti antirapina residenziali UL (UL1023), trattamento sanitario domestico (UL1637), antirapina residenziale ULC (ULC/ORD-C1023), la finestra supervisione massima sarà impostata a 24 ore.

Per impianti antincendio residenziali UL (UL985), la finestra supervisione massima sarà impostata a 200s.

Per impianti antirapina commerciali UL (UL1610/UL365) e antincendio residenziali (ULC-S545), la finestra supervisione massima sarà impostata a 4 ore.

[804][810] Opzione Wireless 1

Per programmare le opzioni wireless:

- Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][810].
- Seleziona una delle seguenti opzioni per scorrere o immettere il tasto di scelta rapida.

Tabella 9:Opzioni wireless

Sottosezione	Descrizione
01 Attacco RF	Accesso: il sistema non può essere inserito se esiste un guasto di supervisione wireless. È generato un guasto delinquenza RF. Spento: guasti di supervisione wireless non prevengono inserimento.
02 Supervisione wireless/Allarme disturbo RF	Accesso: se si verifica un guasto di supervisione o disturbo durante l'inserimento totale, la sirena si attiva e l'evento è registrato e riportato. Spento: guasti supervisione o disturbo RF durante l'inserimento totale, non attivano la sirena o sono registrati e riportati.
03 Manomissione modulo	Accesso: le manomissioni del modulo sono registrate e riportate. Spento: le manomissioni del modulo non sono registrate e riportate.
04 Supervisione antincendio	Accesso: i dispositivi antincendio sono supervisionati ogni 200 secondi. Se il dispositivo non riporta entro questa finestra, è generato un guasto supervisione. Spento: i dispositivi antincendio seguono la finestra supervisione programmata nella sezione 802, fino a un massimo di 18 ore. La finestra supervisione può essere programmata con un valore più alto, ma i rilevatori vanno ancora in errore dopo 18 ore.

- Premere [*] per accettare la selezione e [#] per uscire.

[804][841] Programmazione verifica visiva

Per programmare le opzioni wireless:

- Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][841].
- Seleziona una delle seguenti opzioni per scorrere o immettere il tasto di scelta rapida

Tabella 10:Sottosezioni verifica visiva

Sottosezione	Descrizione
001 Verifica visiva	Accesso: Allarmi si attivano per catturare l'immagine da telecamere PIR Spento: Allarmi non si attivano per catturare immagini da telecamere PIR
002 Visualizza finestra tempo	01 Allarme + 5 Minuti 02 Allarme + 15 minuti 03 Allarme + 1 ora
003 Visualizza altri allarmi	01 Tasto Incendio abilitato/disabilitato 02 Tasto Coercizione abilitato/disabilitato 03 Tasto Medico abilitato/disabilitato 04 Tasto Panico abilitato/disabilitato

[804][901]-[905] Cancellazione dispositivi wireless

Per cancellare dispositivi wireless:

- Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804], quindi selezionare una delle seguenti sottosezioni:

Tabella 11:Sottosezioni etichetta modulo

Sottosezione	Descrizione
901	Cancellazione dispositivi zona wireless
902	Cancellazione chiave wireless
903	Cancellazione sirene
904	Cancellazione ripetitori
905	Cancellazione tastiere

- Selezionare un dispositivo da cancellare usando i tasti di scorrimento o andare direttamente a un dispositivo specifico immettendo un tasto di scelta rapida.

- Premere [*] per cancellare o [#] per uscire.

[804][921]-[925] Sostituzione dispositivi wireless

Utilizzare questa opzione per sostituire un dispositivo difettoso registrato sul sistema con un altro dispositivo dello stesso tipo mentre si mantiene la configurazione dell'originale. Il dispositivo difettoso non deve essere cancellato. Per sostituire un dispositivo wireless:

- Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804], quindi selezionare una delle seguenti sottosezioni:

Tabella 12:Sottosezioni sostituzione dispositivo

Sottosezione	Descrizione
921	Sostituzione dispositivi zona wireless
922	Sostituzione chiavi wireless
923	Sostituzione sirene
924	Sostituzione ripetitore
925	Sostituzione tastiera

- Premere [*] per selezionare una sottosezione. È visualizzato il primo dispositivo disponibile.

- Selezionare un dispositivo da sostituire usando i tasti di scorrimento o andare a un dispositivo specifico immettendo un tasto di scelta rapida. Premere [*]. Quando richiesto, attivare il dispositivo (registrazione completa) o immettere un ID dispositivo (pre-registrazione). È visualizzato un messaggio che conferma la registrazione.

[804][990][001 - 005] Mostra tutti i dispositivi

Utilizzare questa sezione per vedere i dispositivi wireless registrati sul sistema e per visualizzare i numeri seriali associati a ogni dispositivo.

Per vedere le informazioni sul dispositivo wireless:

- Accedere alla sezione Programmazione Installatore [804][990], quindi selezionare una delle seguenti sottosezioni:

Tabella 13:Dispositivo wireless sottosezioni

Sottosezione	Descrizioni
001	Tutte le Zone
002	Ripetitori
003	Sirene
004	Radiochiali
005	Tastiere

- Premere [*] per selezionare un tipo di dispositivo wireless. È visualizzato il primo dispositivo disponibile.

- Utilizzare i tasti di scorrimento per visualizzare i moduli registrati.

NOTA: Questa opzione non è completamente supportata da tastiere LED e ICON.

[904] Test posizione dispositivi wireless

Questo test è usato per determinare lo stato del segnale RF per dispositivi wireless e può essere eseguito su una tastiera di sistema o su un singolo dispositivo. Queste istruzioni sono pertinenti al test sulla tastiera. Per istruzioni sul test di posizione del dispositivo, fare riferimento alla scheda di installazione fornita con il dispositivo wireless. Sono disponibili le seguenti modalità di test:001-128
– Test zone wireless.

Tabella 14: Modalità test di posizione dispositivo wireless

001-128	Testare le zone wireless	Testare i dispositivi wireless singolarmente per zona.
520	Testare tutti i ripetitori	Testare ogni ripetitore wireless registrato. 521-528 per ripetitori 1-8.
550	Testare tutte le sirene	Testare ogni sirena wireless registrata. 551-556 per sirene 1-16
600	Testare tutte le chiavi wireless	Testare le singole chiavi wireless. Quando in questa sezione, premere un pulsante sulla chiave wireless per iniziare il test. 601-632 per chiavi wireless 1-32.
700	Testare tutte le tastiere	Testare ogni tastiera registrata 701-716 per tastiere 1-16.

Sono forniti due risultati di test:

- 24 ore: Risultati medi della potenza di segnale testata su un periodo di 24 ore.
- Ora: Risultati dello stato di segnale del test corrente.

Durante il test, i LED Pronto e Inserito lampeggiano per indicare che i dati sono ricevuti. Un LED guasto lampeggiante indica interferenza RF. Possono essere visualizzati i seguenti indicatori di stato:

Tabella 15: Indicatori di stato del dispositivo wireless

LCD	Icon*	LED+	Stato	Ripetitore [905]
ALTA	1	9	Potenza segnale forte	Ripetitore 1
BUONA	2	10	Potenza segnale buona	Ripetitore 2
SCARSA	3	11	Potenza segnale scarsa	Ripetitore 3
A 1 via	4	12	Il dispositivo sta funzionando solo in modalità a 1 via. La centrale di allarme non può configurare o controllare il dispositivo	Ripetitore 4
Non testato	5	13	Visualizzato come Nessun risultato se non è stato eseguito alcun test.	Ripetitore 5
None		14	Visualizzato sempre come risultato di 24 ore quando si testano chiavi wireless.	Ripetitore 6

NOTA:Per sistemi UL/ULC, sono accettabili solo livelli di segnale ALTO.

*Per tastiere Icon, la cifra 1 indica i risultati di test su 24 ore; la cifra 2 indica i risultati di test Ora.

+Per tastiere LED, la prima cifra indica i risultati di test su 24 ore; la seconda cifra indica i risultati di test Ora.

Risoluzione dei problemi

1. Quando si tenta di assegnare un numero di zona a un dispositivo wireless, la tastiera risponde con un bip lungo.
 - Controllare che la tastiera sia collegata correttamente al Corbus..
2. Dopo aver immesso l'ESN di un dispositivo wireless, poi bloccato, la tastiera non indica che la zona è aperta.
 - Assicurarsi che l'ESN sia stato inserito correttamente.
 - Assicurarsi che la zona sia abilitata per la partizione (se viene utilizzata la programmazione delle partizioni).
 - Assicurarsi che la zona senza fili non venga assegnata a una zona utilizzata dai moduli HSM2108, da una zona a bordo o da una zona della tastiera.zone.

- Assicurarsi che la zona sia programmata per qualcosa di diverso rispetto a "Operazione nulla". "Scarno" o nessun risultato sono ricevuti da un test di posizionamento modulo.
- Controllare che si stia verificando la zona corretta.
- Controllare che il dispositivo si trovi nel raggio d'azione della tastiera.Verificare il dispositivo nella stessa sala del ricevitore.
- Controllare che la tastiera sia collegata correttamente al Corbus..
- Controllare che la zona sia testata correttamente. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il dispositivo.
- Controllare che le batterie funzionino e che siano installate correttamente.
- Verificare la presenza di oggetti metallici grandi che possono impedire al segnale di raggiungere la tastiera.
- Il dispositivo deve essere posizionato dove si ottengono costanti risultati "positivi". Se più dispositivo mostrano risultati "Scarno", o se i pendenti panico e tasti wireless operano in modo incostante, spostare il ricevitore.

Libreria word

#	Testo										
001	230V	043	Chiave	085	Gradi	127	Polizia	169	Soffitta	211	G
002	A	044	Chiuso	086	Guasto	128	Porta	170	Soggiorno	212	H
003	Abitazione	045	Codice	087	Inmettere	129	Portico	171	Sole	213	I
004	Accesso	046	Computer	088	In	130	Posteriore	172	speciale	214	J
005	Accesso	047	Comunicatore	089	Inclusione	131	Potenza	173	Spento	215	K
006	Aiuto	048	Conferma	090	Indennità	132	Prego	174	Stanza	216	L
007	Allarme	049	Congelare	091	Inferiore	133	Premere	175	Su	217	M
008	Alto	050	Contenitore	092	Insersimento	134	Primario	176	Sud	218	N
009	AM	051	Controllo	093	Inserire	135	Primo	177	Suono	219	O
010	Animale dom.	052	Corridoio	094	Inserito	136	Principale	178	Supervisione	220	P
011	Annulloato	053	Costrizione	095	Installare	137	Problema	179	Tappetino	221	Q
012	Aperta	054	Cucina	096	Interno	138	Programma	180	Telecomando	222	R
013	Apertura	055	Data	097	Interrotto	139	Programmare	181	Telefono	223	S
014	Area	056	Davanti	098	Intrusione	140	Progresso	182	Temperatura	224	T
015	Area	057	Destra	099	Lato	141	Prova	183	Tempo	225	U
016	Arrivederci	058	Dietro	100	Lavanderia	142	Rapporto	184	Totale	226	V
017	Atrio	059	Disinserito	101	Livello	143	Recinto	185	Tubatura	227	W
018	Attività	060	Disotto	102	Luce	144	RF	186	Tutto	228	X
019	Attivo	061	Domestico	103	Luci	145	Ricevitore	187	Ufficio	229	Y
020	Auxiliario	062	è	104	Madre	146	Rifugio	188	Unità	230	Z
021	Automobile	063	Edificio	105	Medicale	147	Rilevatore	189	Uscita	231	è
022	Bagno	064	Entrare	106	Memoria	148	Rimessa	190	Valido	232	à
023	Bambini	065	Errore	107	Menu	149	Ripostiglio	191	Veranda	233	i
024	Bambino	066	Esclusione	108	Monosido	150	Ritardo	192	Vetro	234	ù
025	Bar	067	Escluso	109	Movimento	151	Sabotaggio	193	Viale	235	(Spazio)
026	Basso	068	Esercizio	110	Negozio	152	Sala pranzo	194	Zona	236	‘ (Apostrofo)
027	Basso	069	Est	111	No	153	Salve	195	0	237	- (Lineetta)
028	BassoConsumo	070	Estemo	112	Non	154	Scale	196	1	238	¸ (Trattino basso)
029	Batteria	071	Fabbrica	113	Non valido	155	Scaricare	197	2	239	*
030	Biblioteca	072	Famiglia	114	Nord	156	Schemma	198	3	240	#
031	Bus	073	Figlia	115	Numero	157	SchemmaTatt.	199	4	241	:
032	Calore	074	Figlio	116	OK	158	Scorevole	200	5	242	/
033	Camera	075	Finestra	117	Ora	159	Scossa	201	6	243	?
034	Campanello	076	Fondo	118	Ovest	160	Scrivania	202	7	244	
035	Caratterist.	077	Forno	119	Padre	161	Secondo	203	8	245	
036	Carbonio	078	Forzare	120	Palestra	162	Seminterrato	204	9	246	
037	Caricamento	079	Fotocamera	121	Panico	163	Sensore	205	A	247	
038	Caricare	080	Fumo	122	Parziale	164	Servizio	206	B	248	
039	Casa	081	Fuoco	123	Patio	165	Silenzioso	207	C	249	
040	Cassaforte	082	Galleria	124	Pavimento	166	Sinistra	208	D		
041	Cassetto	083	Garage	125	Piscina	167	Sirena	209	E		
042	Centrale	084	Gas	126	PM	168	Sistema	210	F		

Garanzia Limitata

Digital Security Controls garantisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, il prodotto sarà esente da difetti di materiali e di fabbricazione in normali condizioni d'uso. Qualora si rilevi un difetto coperto da questa garanzia, Digital Security Controls provvederà, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso una volta depositato al centro di riparazione. La presente garanzia si applica esclusivamente a componenti difettosi e a difetti di fabbricazione, ma non copre i danni subiti durante la spedizione o la manutenzione, né i danni causati da fatti al di fuori del controllo di Digital Security Controls, come i rumori, tensioni eccessive, sovraccarichi meccanici, danneggiamenti dovuti all'acqua o altri danni derivanti dall'uso improprio, dalla modifica o dall'applicazione inadeguata del prodotto. La presente garanzia si applica soltanto all'acquisto originale e sostituisce qualunque altra garanzia, espresa o implicita, e qualunque altro obbligo o responsabilità da parte di Digital Security Controls. Digital Security Controls non si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali suoi rappresentanti e non li autorizza a modificare o cambiare questa garanzia, né ad assumere altre garanzie o responsabilità in relazione a tale prodotto. In nessun caso Digital Security Controls sarà tenuta responsabile per danni diretti, indiretti o conseguenziali, perdita di profitti e di tempo, o per qualunque altro danno subito dall'acquirente in relazione all'acquisto, all'installazione, al funzionamento o al malfunzionamento di questo prodotto.

Attenzione: Digital Security Controls consiglia di effettuare regolarmente una verifica completa dell'intero sistema. Tuttavia, nonostante i frequenti controlli e a causa di manomissioni, guasti elettrici o altri fattori, è possibile che questo prodotto non forni le prestazioni previste. Informazioni importanti: le modifiche o i cambiamenti non espressamente approvati da Digital Security Controls potrebbero invalidare l'autorizzazione.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE: Il software DSC acquistato con o senza Prodotti e Componenti è protetto da copyright e acquistato secondo i termini di licenza di seguito riportati.

"Il Contratto di Licenza con l'Utente finale è un contratto legale fra l'Utente (la società, singolo o entità che ha acquistato il software e qualsiasi hardware correlato) e la Digital Security Controls, divisione della Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), il produttore di sistemi integrati di sicurezza e sviluppatore del software e di qualsiasi prodotto o componente correlato ("HARDWARE") acquistati dall'Utente."

"Se il prodotto software DSC ("PRODOTTO O SOFTWARE" o "SOFTWARE") è stato concepito per essere acquisito all'HARDWARE e NON è acquistato a nuovo HARDWARE, l'Utente non può utilizzare, copiare o installare il PRODOTTO O SOFTWARE. Il PRODOTTO SOFTWARE include il software del computer e gli eventuali supporti, materiali stampati e documentazione "online" o hardware associati.

"Qualsiasi software fornito con il PRODOTTO SOFTWARE è associato a un Contratto di Licenza con l'Utente finale separato e concesso in licenza all'Utente conformemente ai termini del suddetto Contratto.

"Instalando, copiando, scaricando, archiviando, accedendo a o altrimenti utilizzando il PRODOTTO SOFTWARE, l'Utente accetta incondizionatamente di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto di Licenza, anche se questo è da considerarsi come una modifica di qualsiasi precedente accordo o contratto. Qualora l'Utente non accetti i termini del presente Contratto di Licenza, la DSC non concederà la licenza per il PRODOTTO SOFTWARE, impedendone così l'utilizzo da parte dell'Utente.

LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE

Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto da leggi e da trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il PRODOTTO SOFTWARE viene concesso in licenza non venduto.

1 CONCESSIONE DI LICENZA. Il presente Contratto di Licenza concede all'Utente i seguenti diritti:

(a) Installazione e Utilizzo Software - Per ogni licenza acquistata, l'Utente può avere una sola copia del PRODOTTO O SOFTWARE installata.

(b) Memorizzazione/uso in rete - L'Utente non può installare, accedere a, visualizzare, eseguire, condividere e utilizzare il PRODOTTO O SOFTWARE in concordanza su e da altri computer, inclusi stazioni di lavoro, terminali e altro dispositivo elettronico digitale ("Dispositivo"). In altre parole, se l'Utente dispone di varie stazioni di lavoro, dovrà acquisire una licenza per ciascuna stazione di lavoro su cui il SOFTWARE viene utilizzato.

(c) Copia di backup - L'Utente può creare copie di backup del PRODOTTO SOFTWARE, ma può possedere solo una copia per licenza installata in qualsiasi momento. L'Utente può utilizzare la copia di backup solo per l'archiviazione. Ad eccezione di quanto espresso sotto nel presente Contratto di Licenza, l'Utente non può altrimenti copiare il PRODOTTO SOFTWARE, inclusi i materiali stampati acquisiti a SOFTWARE.

2 DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI

(a) Restrizioni sulla decodificazione, decompressione e disassemblaggio - L'Utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il PRODOTTO SOFTWARE, salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, nonostante tale limitazione. L'Utente non può effettuare cambiamenti o modifiche al Software senza l'autorizzazione scritta di un funzionario della DSC. L'Utente non può diminuire qualsiasi nota relativa a proprietà, marchio o etichetta del Prodotto Software. L'Utente deve

adottare misure e/o provvedimenti per garantire la conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto di Licenza.

(b) Separazione dei Componenti - Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza quale singolo prodotto. Le sue parti componenti non possono essere separate per l'utilizzo su più di un'unità HARDWARE.

(c) Singolo PRODOTTO INTEGRATO - Se l'Utente ha acquistato questo SOFTWARE con HARDWARE, allora il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza con l'HARDWARE come singolo prodotto integrato. In questo caso, il PRODOTTO O SOFTWARE può essere utilizzato solo con l'HARDWARE secondo quanto è stabilito nel presente Contratto di Licenza.

(d) Localizzazione - L'Utente non può conoscere inizialmente, in leasing o in prestito, il PRODOTTO SOFTWARE. L'Utente non può endere disponibile ad altri o portarlo su un servizio o sito web.

(e) Trasferimento del Prodotto Software - L'Utente può trasferire tutti i suoi diritti concessi dal presente Contratto di Licenza solo come parte di una vendita permanente o trasferimento dell'HARDWARE, a condizione che non trattiene una copia che trasferisca tutto il PRODOTTO SOFTWARE (comprese tutte le parti componenti, i supporti, i materiali stampati, qualsiasi aggiornamento e il presente Contratto di Licenza) e che il destinatario accetti i termini del presente Contratto di Licenza. Se il PRODOTTO O SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve comprendere anche le versioni precedenti del PRODOTTO O SOFTWARE.

(f) Risoluzione - La DSC può risolvere il presente Contratto di Licenza, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se l'Utente non si attiene ai termini e alle condizioni del presente Contratto di Licenza. In tal caso, l'Utente è tenuto a distruggere tutte le copie del PRODOTTO O SOFTWARE e tutte le sue parti componenti.

(g) Marchi di fabbrica - Il presente Contratto di Licenza non concede all'Utente diritti in relazione a qualsiasi marchio o fabbrica o di servizi della DSC o dai suoi fornitori.

3 COPYRIGHT.

Il titolo e i diritti di proprietà intellettuale relativi al PRODOTTO O SOFTWARE (compresi, ma non limitati a, qualsiasi immagine, fotografia e testo integrati al PRODOTTO O SOFTWARE), i materiali stampati e qualsiasi copia del PRODOTTO O SOFTWARE sono di proprietà della DSC o dei suoi fornitori. L'Utente non può copiare i materiali stampati accesi al PRODOTTO O SOFTWARE. Il titolo e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti, a cui è possibile accedere attraverso l'utilizzo di PRODOTTO O SOFTWARE, sono proprietà del relativo proprietario dei contenuti e possono essere protetti da copyright applicabile e da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il presente Contratto di Licenza non concede all'Utente i diritti per l'utilizzo del relativo proprietario. Tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto di Licenza sono riservati alla DSC e ai suoi fornitori.

4 LIMITAZIONI DI ESPORTAZIONE

L'Utente accetta di non esportare o reesportare il PRODOTTO O SOFTWARE in altri paesi, persone o entità soggette a restrizioni all'esportazione previste dal Canada.

5 DIRITTO APPLICABILE: Il presente Contratto di Licenza del software è disciplinato dalle leggi della Provincia dell'Ontario, Canada.

6 ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno risolte mediante arbitrato. Frale e vincitrice secondo il Regolamento arbitrale. Le parti accettano di vincitrice alla decisione dell'arbitro. La sede dell'arbitrato sarà Toronto, Canada, e la lingua l'inglese.

7 LIMITI DI GARANZIA

(a) **ESCLUSIONE DI GARANZIA** - La DSC FORNISCE IL SOFTWARE "SENZA GARANZIE ACCESSORIE" OSSIA SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. LA DSC NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SODDISFERÀ I REQUISITI DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO O DEL SOFTWARE SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORE.

(b) **CAMBIAZIMENTI DELL'AMBIENTE OPERATIVO** - La DSC non sarà responsabile per problemi causati da modifiche delle caratteristiche operative dell'HARDWARE o per problemi legati all'interazione del PRODOTTO O SOFTWARE con SOFTWARE e con PRODOTTI HARDWARE che non sono di proprietà della DSC.

(c) **UMIDITÀ E RESPONSABILITÀ** - LA GARANZIA RIMANDA ALL'ALLOCAZIONE DEI RISCHI

In QUALSIASI CIRCOSTANZA, SE QUALSIASI STATUTO COMPORTA GARANZIE O CONDIZIONI NON ESPRESSE NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DELLA DSC IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER LA LICENZA D'USO DEL PRODOTTO SOFTWARE PIÙ CINQUE DOLLARI CANADESI (CAD\$5.00). POICHÉ alcune GURISUDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LA LIMITAZIONE DI CUSSIOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE.

(d) **ESCLUSIONE DI GARANZIE**

LA PRESENTE GARANZIA CONTIENE L'INTERA GARANZIA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA (COMPRESO TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI) E TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLA DSC. LA DSC NON FORNISCE ALTRE GARANZIE. LA DSC NON SI ASSUME ULTERIORI RESPONSABILITÀ NÉ AUTORIZZA TERZI AD AGIRE PER CONTO SUO PER MODIFICARE O CAMBIARE LA PRESENTE GARANZIA, NE AD ASSUMERSI ALCUNA ULTERIORE GARANZIA O RESPONSABILITÀ IN SUA VECE RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO SOFTWARE.

(e) **RIMEDIO ESCLUSIVO E LIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

IN NESSUN CASO LA DSC SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI TERZI PER ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO BASATO SU VIOLAZIONE DI GARANZIE PRODOTTI, INADEMPIENZA CONTRATTUALE, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, TALI DANNI INCLUDONO, MA NON MA NON SONO LIMITATI A, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DEL PRODOTTO SOFTWARE O DI QUALSIASI ATTREZZATURA ACCIUSA, COSTO DEL CAPITALE, COSTO DI ATTREZZATURA SOSTITUTIVE, MEZZI O SERVIZI, TEMPI DI FERMO, TEMPO DEGLI ACQUIRENTI, RIVENDICAZIONI DI TERZI, CLIENTI INCLUSI E DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ.

AVVISI: La DSC consiglia di testare regolarmente l'intero sistema. Tuttavia, nonostante le frequenti verifiche, è possibile che questo PRODOTTO O SOFTWARE non funzioni come previsto a causa di, ma non limitatamente a, manomissioni indebolite o malfunzionamento elettrico.

©2017 Tyco Security Products. All Rights Reserved. Toronto, Canada • www.dsc.com

Tech Support: 1-800-387-3630 (Canada, US), 905-760-3000

Inleiding

De HS2LED/HS2ICN(P)(RF)x/HS2LCD(RF)(P)x Bedienpanelen zijn compatibel met de PowerSeries Neo HS2016/32/64/128, HS2014-4* en HS2128 panelen. De RF-bedienpanelen combineren een draadloze transceiver met een bijbehoren HS2-bedienpaneel.
*Model niet UL/ULC gecertificeerd.

Specificaties

- Temperatuurbereik: -10°C tot +55°C (14°F tot 131°F)
- Luchtvochtigheid (MAX): 93%R.H. niet-condenserend
- Beschermingsgraad plastic behuizing: IP30, IK04
- Nominale spanning: 13,8V dc nominala (stroom geleverd door compatibel bedienpaneel)
- Aansluiting op het bedienpaneel via 4-draads Corbus
- 1 configurerbare zone-ingang van PGM-uitgang *
- HS2LED/ HS2ICN (P) /HS2LCD (P) /HS2ICNRF (P) /HS2LCDRF (P) Stroomverbruik: 55mA(min.)/105mA(max)
- Muur-sabotagebeveiliging
- 5 programmeerbare functietoetsen
- Gereed (groene LED), Inschakeling (rode LED), Probleem (gele LED), Wisselstroom (groene LED)
- Dimensies (L x B x D): 168mm x 122mm x 20 mm
- Gewicht: 260g
- Lage temperatuursensor
- Frequentie: 433 MHz (HS2ICNRF/HS2LCDRF)
- 868MHz (HS2ICNRF/HS2LCDRF)
- 912-919MHz (HS2ICNRF/HS2LCDRF)
- Tot 128 draadloze zones

Zone mag niet worden geprogrammeerd als brandtype of 24-uurtipe.

OPMERKING: Bedienpanelen bevatten geen onderdelen die onderhouden moeten worden.

OPMERKING: Alleen modellen die de band 912-919MHz gebruiken zijn UL/ULC-geregistreerd.

Uitpakken

Het bedienpaneel pakket omvat het volgende:

HS2LED/ICN(RF)/LCD(RF) HS2IC(RF)P/LCD(RF)P

1 bedienpaneel	1 bedienpaneel
4 bevestigingschoeven	4 bevestigingschoeven
2 End-of-Line weerstanden	2 End-of-Line weerstanden
Labels binnenzijde deur bedien-paneel	Labels binnenzijde deur bedien-paneel
1 sabotageschakelaar	1 sabotageschakelaar
Instructies voor installatie	Instructies voor installatie
	Mini (proximity) tag (MPT)

Tabel 1: Compatibele apparaten

Draadloze PG rookmelder	PGx926UL
Draadloze PG rook- en hitte detector	PGx916UL
Draadloze PG CO-detector	PGx913
Draadloze PG PIR bewegingsdetector	PGx904(P)UL
Draadloze PG PIR + camera-bewegingsdetector	PGx934(P)UL
Draadloze PG gordijnbewegingsmelder	PGx924UL
Draadloze PG dual tech bewe-gingsdetector	PGx984(P)
Draadloze PG spiegelbewegingsmelder	PGx974(P)UL
Draadloze PG buitenbewegingsmelder	PGx994UL
Draadloze PG glasbreukmelder	PGx912/PGx922UL
Draadloze PG schokdetector	PGx935UL
Draadloze PG overstromingsdetector	PGx985UL
Draadloze PG temperatuur detector (bin-nershuis)	PGx905UL
Buitentemperatuursensor (vereist PGx905)	PGTEMP-PROBE
Draadloze PG sleutel	PGx939UL
Draadloze PG sleutel	PGx929UL
Draadloze PG paniektoets	PGx938UL
Draadloze PG 2-knops afstandsbediening	PGx949UL
Draadloze PG binnensirene	PGx901UL
Draadloze PG buiten sirene	PGx911UL
Draadloze PG repeater	PGx920UL
Draadloos PG deur/raamcontact	PGx975UL
Draadloos PG deur/raamcontact met AUX	PGx945UL

OPMERKING: In deze grafiek, geeft de x in het modelnummer de werkfrequentie van het apparaat als volgt weer: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

Monteer het bedienpaneel

Bevestig het bedienpaneel op een plaats waar het toegankelijk is vanaf locaties die aangeven zijn als ingang en uitgang. Doorloop de volgende stappen om het bedienpaneel te monteren nadat een droge en veilige locatie is geselecteerd.


Het bedienpaneel openen

Steek de punt van een platte schroeven-vendaaijer in de openingen aan de onderkant links en rechts van het bedienpaneel.

Wrik de voorplaat voorzichtig open. Dit verwijdert de voorplaat en maakt toegang voor de montage mogelijk.



Het bedienpaneel bevestigen en de bedra-ding aansluiten

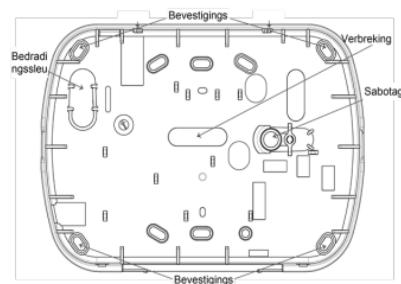

1. Maak het bedienpaneel aan de muur vast door middel van de montage gatjes. Gebruik alle 4 bijgeleverde schroeven, tenzij u het toestel monteert op een enkele wandcontactdoos. Gebruik de meegeleverde plastic pluggen als het apparaat op gipsplaat wordt gemonteerd.

2. Beveiligt de sabotageplaat aan de muur met een schroef wanneer u de sabotagebeveiliging voor het bedienpaneel gebruikt.

OPMERKING: Voor UL/ULC-commerciële inbrekinstallaties is de sabotageschakelaar aan de achterkant vereist.


3. Leid de kabel door de groef of de uitsparingen. Sluit de Corbus-en PGM-/zonebekabeling aan op het bedienpaneel. Breng de sabo-tageschakelaar aan in het daarvoor voorziene gatje op de achterplaat.

4. Bevestig het bedienpaneel op de achterplaat, zorg ervoor dat de kabel zo ver als mogelijk in de wand is gedruwd. Leid de kabel binnen in het bedienpaneel, zorg ervoor dat de hogere componenten niet tegen aangeraken. Klap het frontplaatje dicht, zorg ervoor dat de kabel onderaan geen druk uitoefent op het bedienpaneel.

OPMERKING: Als u merkt dat er druk wordt uitgeoefend tussen het frontplaatje en de bedrading, doe dan het bedienpaneel opnieuw open, herleid de kabel en sluit opnieuw. Herhaal deze stappen tot het bedienpaneel juist sluit.

Bekabeling

1. Voordat het apparaat van bedrading kan worden voorzien, dient u te zorgen dat alle stroomvoerende (transformator en PZ) van de centrale is ontkoppeld.
2. Sluit de vier Corbusdraden van de centrale (rood, zwart, geel en groen) aan op de aansluitklemmen van het bedienpaneel. Raadpleeg de tekening:

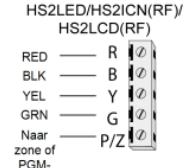

Indien geprogrammeerd als ingang, kan een apparaat, zoals een deurcontrole, worden aangesloten op de P/Z-aansluiting van het bedienpaneel. Hierdoor is het niet nodig om draden terug naar de centrale te laten lopen vanaf het apparaat. Om de zone aan te sluiten laat u één draad vanaf het apparaat naar de P/Z-aansluitklem lopen en de andere draad vanaf het element naar de B (zwarte) aansluitklem. Voor stroombewoedende elementen leidt u de rode draad naar de R (positieve) aansluitklem en de zwarte draad naar de B (negatieve) aansluitklem. Bij het gebruik van end of line-toezicht, sluit u de zone aan volgens een van configuraties die zijn beschreven in de PowerSeries Neo Reference-handleiding.

OPMERKING:Voor UL/ULC installaties, is de zone-ingang een gecontroleerde type (SEOL/DEOL). De controoleresistie is 5600Ω. Als er geen EOL toezicht wordt gebruikt, is er een 3 meter maximale afstand die nodig is voor het aangesloten apparaat. Gebruik alleen in combinatie met UL-/ULC-vermelde toestellen.

OPMERKING:Het initierend op deze ingang aangesloten apparaat mag niet worden gebruikt voor medische of brandtoepassing.

3. Wanneer de P/Z-aansluitklem als een uitgang is geprogrammeerd, een klein relais (bijvoorbeeld model RM-1 of RM-2) of zoemer of ander DC-apparaat inrichting kan worden aangesloten tussen de positieve voedingsspanning en de P/Z-terminal (maximale belasting is 50 mA).

OPMERKING:Voor UL-/ULC-installaties moeten UL-/ULC-toestellen worden gebruikt.

Stroom inschakelen

Wanneer alle bedrading is aangelegd, en het toestel met tenminste twee schroeven aan de infrastructuur is bevestigd, schakelt u het bedienpaneel in:

1. Sluit de batterijverbindingen aan op de batterij.
2. Sluit de ac transformator aan.

Zie de PowerSeries Neo Reference-handleiding voor meer informatie over de stroomspecificaties van het bedienpaneel.

Het bedienpaneel programmeren



1. Druk op [*][8][instalatiedcode].
2. Gebruik de [<][>]-toetsen om door de menu's te navigeren of spring rechtstreeks naar een specifieke sectie door het sectienummer in te voeren. Programmering bestaat uit een en uit zetten van opties in elke sectie of door het bevolken van gegevensvelden. Schakelopties worden ingeschakeld of uitgeschakeld door op het corresponsende nummer op het bedienpaneel te drukken. Om bijvoorbeeld schakelopties 1 en 4 in te schakelen, drukt u op de [1] en [4]-toetsen. Alle ingeschakelde opties worden weergegeven (zie onderstaand schema).

1. Voor het invoeren van gegevens, gebruikt u de [<][>]-toetsen om een teken te selecteren en drukt u vervolgens op de bedien-paneeltrots voor het nummer/letter.

2. Met behulp van de [<][>]-toetsen scrollt u naar het volgende teken en herhaalt u de procedure. Voor informatie over het invoeren van HEX-gegevens, zie de PowerSeries Neo Reference-handleiding.

Taal programmering

Voor [000][000] in. Vervolgens het tweecijferige nummer in dat overeenkomt met de gewenste taal:

Table 2:Talen

01 = Engels (staandaard)	10 = Duits	20 = Roemeens
02 = Spaans	11 = Zweeds	21 = Russisch
03 = Portugese	12 = Noors	22 = Bulgars
04 = Frans	13 = Deens	23 = Lets
05 = Italiaans	14 = Hebreeuws	24 = Litouws
06 = Nederlands	15 = Grieks	25 = Oekraïens
07 = Pools	16 = Turken	26 = Slowaaks
08 = Tsjechisch	17 = FFU	27 = Servisch
09 = Fins	18 = Kroatisch	28 = Ests
09 = Fins	19 = Hongaars	29 = Sloveens

Inbedrijfstelling van het bedien-paneel

Bedienpanelen kunnen automatisch of handmatig worden geregistreerd. In beide gevallen wordt het serienummer van het apparaat als identificatie gebruikt.

OPMERKING:Als er geen bedienpaneel geregistreerd is op het systeem geeft het bedienpaneel tijdens het opstarten het volgende bericht weer: Druk op een toets om te registreren. Andere bedienpanelen kunnen vervolgens worden geregistreerd vanaf het eerste

bedienpaneel. Gebruik een van de volgende opties om te registreren:

[902][000] Automatisch aanmelden

Als deze modus is geselecteerd, wordt het totale aantal bedienpanelen dat momenteel is geregistreerd op het bedienpaneel weergegeven.

1. Voer [902][000] om met de automatische registratie van nieuwe bedienpanelen te beginnen. Tijdens het aanmelden van ieder apparaat geeft het bedienpaneel het soort model, serienummer en plaats toeziwing aan. Bedienpanelen worden toegewezen aan de volgende beschikbare positie.

[902][001] Handmatig aanmelden

Om individuele bedienpanelen handmatig te registreren:

1. Voer [902][001] of gebruik de [<][>]-toetsen en druk op [*].
2. Voer wanneer daarom wordt gevraagd, het serienummer van de module, die op de achterkant van het apparaat staat, in.
3. Er klinkt een foutsignaal als er een ongeldig serienummer is ontvangen. Eenmaal geregistreerd, worden het apparaatmodel, het serienummer en de positietoewijzing weergegeven. Bedienpanelen worden geregistreerd op de volgende beschikbare plaats voor het apparaat. De plaats toeziwing kan worden gewijzigd met behulp van de navigatietoetsen [<][>].
4. Druk om toevoeging van een module te annuleren op [#].

OPMERKING:Zodra het maximum aantal apparaten zijn aangemeld, klinkt een fout toon en wordt een waarschuwingssbericht weergegeven.

[902][002] – Positietoewijzing module (LED, LCD, ICON)

Diese sectie wordt gebruikt om het positienummer waarop een module is geregistreerd te veranderen. Om het positienummer te wijzigen:

1. Voer [902][002] of gebruik de [<][>]-toetsen en druk op [*].
2. Voer het serienummer van de module in.
3. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u het nieuwe tweecijferige positienummer in. De vorige positietoewijzing wordt vervangen door de nieuwe. Er klinkt een foutsignaal als er een ongeldig serienummer is ontvangen.

[902][003] – Positietoewijzing module (alleen voor LCD)

Niet als [002], wordt deze sectie ook gebruikt om het positienummer van een module te veranderen. Met deze optie is echter het serienummer niet vereist. Om het positienummer te wijzigen:

1. Voer [902][003] of gebruik de [<][>]-toetsen en druk op [*].
2. Gebruik de [<][>]-toetsen om de module te vinden en druk op [*] om te selecteren.
3. Voer het nieuwe tweecijferige positienummer in. De vorige positietoewijzing wordt vervangen door de nieuwe. Er klinkt een foutsignaal als er een ongeldig serienummer is ontvangen.

[902][101] Afmelden bedienpaneel

1. Voer [902][101] of gebruik de [<||>]-toetsen en druk op [*].
2. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar het specifiek bedienpaneel dat moet worden verwijderd te scrollen.
3. Druk op [*] om de module te selecteren en druk dan wanneer daarom wordt gevraagd weer op [*]om hem te verwijderen.

[903][101] Bevestiging bedienpaneel

De inschrijving van afzonderlijke bedienpanelen bevestigen en deze fysiek lokaliseren:

1. Voer [903][101] of gebruik [<||>] en druk op [*].
2. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar het betreffende bedienpaneel te scrollen. Het seriennummer en plaatnummer van de module worden op het bedienpaneel weergegeven en de status LED's op het apparaat knipperen.
3. Druk op [*] om het bedienpaneel te bevestigen. Als tijdens de bevestiging de communicatie met een module wegvalt, wordt er gedurende 1 seconde een waarschuwing bericht getoond voordat de sectie wordt verlaten.

En blok aan het bedienpaneel toewijzen

Het bedienpaneel moet kunnen worden toegewezen aan een blok als controle of bedienpaneel zones worden gebruikt. De toekenning van een keypad en de programmering van de bedienpaneel opties moeten voor ieder bedienpaneel afzonderlijk worden uitgevoerd. Voor elk bedienpaneel dat op het systeem is geïnstalleerd:

1. Druk op [*][8][installatiecode].
2. Voer [861]-[876] voor bedienpaneelprogrammering en het bedienpaneelblokmasker, wat overeenkomt met bedienpanelen 1-16.
3. Druk op [*] voor bloktowijzing.
4. Voer 01-08 voor bloktowijzing of gebruik de [<||>]-toetsen om naar de specifieke blok te scrollen. Als er geen blokken worden gebruikt, voert u [01] in. Voor algemene bedienpanelen (Globale Bedienpanelen) drukt u op [00].
5. Druk twee keer op de toets [#] om programmering te verlaten.
6. Herhaal deze procedure op elk bedieningspaneel totdat deze allemaal zijn toegewezen aan de juiste blok.

Programmering labels (LCD-bedienpanelen)

1. Druk op [*][8][installatiecode].
2. Druk op [*] en gebruik de [<||>]-toetsen om naar zonelabels te scrollen en druk opnieuw op [*]. De eerste zone wordt weer gegeven. U kunt ook [000][001] invoeren.
3. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar het zonelabel te scrollen dat u wilt programmeren en druk op [*] of voer het zonenummer (bijv. 001, voor zone label 1) in.
4. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar de locatie van het gewenste teken te bladeren.
5. Voer het nummer van de corresponderende tekengroep in totdat het gewenste teken wordt weergegeven (zie onderstaande tabel). Druk bijvoorbeeld drie keer op de "2"-toets om de letter "F" in te voeren. Druk vier keer op de "2"-toets om het cijfer "2" in te

voeren. Druk op [*], en scroll naar "Opslaan". Druk nogmaals op [*] om het label op te slaan. Om een teken te verwijderen, gebruikt de [<||>]-toetsen om de cursor onder het teken te zetten, en druk u vervolgens op [0]. Als er een andere toets dan [<||>] wordt ingedrukt voor [0], springt de cursor een positie naar rechts en verwijdert het teken daar.

[1] - A, B, C, I	[5] - M, N, O, 5	[9] - Y, Z, 9, 0
[2] - D, E, F, 2	[6] - P, Q, R, 6	[0] - Spatie
[3] - G, H, I, 3	[7] - S, T, U, 7	[*] - Selecteer
[4] - J, K, L, 4	[8] - V, W, X, 8	[#] - Escape

HOOFD-/KLEINE LETTER - Verdere tekststrook schakelt over tussen hoofdletters (A, B, C...) en kleine letters (a, b, c ...). ASCII-INVOER - wordt gebruikt voor het invoeren van speciale tekens. Geldige invoer is tussen 000 en 255. Gebruik de [<||>]-toetsen om door de tekens te bladeren of een 3-cijferig nummer tussen 000-255 in te voeren. Druk op de [*] toets om het teken in te voeren in het label.

VERWIJDER TOT EINDE - verwijdert de tekens op de display van het teken waar de cursor zich bevond tot aan het einde van de display.

DISPLAY WISSEN - Wist het gehele label.
Begin opnieuw bij stap 2 tot alle labels geprogrammeerd zijn.

Labelbibliotheek

De labelbibliotheek is een database met woorden die doorgaans wordt gebruikt bij het programmeren van labels. Afzonderlijke woorden kunnen worden gecombineerd zoals. Voorkant + Deur. Elke regel van het schema ondersteunt maximaal 14 tekens. Als een woord niet op een lijn past, scrollt u naar rechts tot de cursor verschijnt bij het eerste teken van de tweede lijn. Voeg vervolgens het woord toe.

Om een aangepast etiket met de labelbibliotheek te programmeren:

1. Voer [*][8][installatiecode][000][001].
2. Voer [001] (om het label voor zone 01 te programmeren) in, of gebruik de [<||>]-toetsen om naar de zonelabels te scrollen en druk vervolgens op [*]. De huidige label naam voor die zone wordt weer gegeven.
3. Druk op [*] om het menu te openen.
4. Druk nogmaals op [*] om de optie "Woordinvoer" te selecteren.
5. Voer het 3-cijferige nummer dat overeenkomt met een woord (zie woordbibliotheek) of gebruik de [<||>] toetsen om woorden te bekijken in de bibliotheek.
6. Druk op [*] om het woord te selecteren.
7. Als u nog een woord wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf stap 3.
8. Om een spatie toe te voegen, drukt u op de rechter navigatiotoetsen [>].
9. Om tekens te wissen, selecteert u "Wissen tot einde" of "Display wissen" in het menu.
10. Druk op [#] om het huidige label op te slaan en af te sluiten.

Doorsturen van LCD-labels

Indien meer dan één LCD-keypad op het systeem aanwezig is, worden labels die geprogrammeerd zijn op een keypad uitgezonden naar alle andere LCD-bedienpanelen direct na de wijziging wordt bevestigd.

Veranderen helderheid/contrast/buzzer

LCD-bedienpanelen

1. Druk op [*][6][Mastercode].
2. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar helderheidsbeheer, contrastbeheer of zoemerbeheer te scrollen.
3. Druk op [*] om een van de volgende instellingen te selecteren:
 - Helder/LED-/balkbeheer: Er zijn 15 achtergrondverlichtingsniveaus beschikbaar.
 - Contrastbeheer: Er zijn 15 verschillende contrastniveaus beschikbaar.
 - Zoemerbeheer: Er zijn 15 verschillende zoermerniveaus beschikbaar.
4. Gebruik de [<||>]-toetsen om naar de gewenste instelling te bladeren.

Bedienpaneel programmering

- Druk op [*][8][installatiecode].
- Selecteer een van de programmeringsopties die hieronder worden beschreven.

[860] Bedienpaneel plaats nummer

It is niet voor de programmering, het twee-cijferige plaats nummer wordt uitsluitend ter informatie weergegeven.

[861]-[876] Secties voor bedienpaneel programmering

[000] Blok adres

Standaard: 01

Is een 2-cijferige invoer vereist om het bedienpaneel toe te wijzen aan een blok. Gedige invoeren zijn 00-32.

OPMERKING: LED- en ICON-toetsenborden kunnen niet als algemene (global) toetsenborden worden geprogrammeerd.

[001]-[005] Programmering functietoetsen bedienpaneel

Om een functietoets te programmeren:

- Druk op [*][8][installatiecode].
- Voor [861]-[876] voor programmering van de keypad.
 - Voor [001]-[005] in voor functietoetsen 1-5 of gebruik de [<|>]-toetsen en druk op [*].
 - Voor een 2-cijferig nummer in om een functietoetsbewerking aan toe te wijzen - [00]-[68]. Zie de volgende tabel.
 - Herhaal vanaf stap 3 totdat alle functietoetsen zijn geprogrammeerd.
 - Druk tweemaal op de [#]-toets op de programmering van het installatieprogramma af te sluiten.

Tabel 3: Functietoeknopbewijzing

	Functietoets	Knop	Geldig bereik	Standaard	Functie	
[001]	Toets 1	()	00-68	03	Aanwezig Inschakeling	<input type="checkbox"/>
[002]	Toets 2	()	00-68	04	Afwezig Inschakeling	<input type="checkbox"/>
[003]	Toets 3	()	00-68	06	Gong AAN/UIT	<input type="checkbox"/>
[004]	Toets 4	()	00-68	22	Commando uitgang 2	<input type="checkbox"/>
[005]	Toets 5	()	00-68	16	Versn Util	<input type="checkbox"/>

Functietoetsen bedienpaneel

Raadpleeg de systeeminstallatiehandleiding voor een volledige lijst van alle functietoetsopties die beschikbaar zijn voor uw systeem.

[00] - Nul [13] - Overal Afwezig Inschakeling [31] - Lokale PGM activeren

[02] - Onmiddellijk Aanwezig Inschakeling [14] - Overal Uitschakeling [32] - Overbuggingsmodus

[03] - Aanwezig Inschakeling [16] - [*] [0] Snel afsluiten [33] - Terugbrengen onderdrukken

[04] - Afwezig Inschakeling [17] - Binnenhuis inschakelen [34] - Gebruikersprogrammering

[05] - [*][9] Goen toegang inschakelen [21] - [*][7][1]Opdrachtautgang 1 [35] - Gebruikersfuncties

[06] - [*] [4] Deurbel AAN / UIT [22] - [*][7][2]Opdrachtautgang 2 [37] - Tijd & datum programmeren

[07] - [*][6]---[4] Systeemtest [23] - [*][7][3]Opdrachtautgang 3 [39] - Probleemweergave

[09] - Nachtstand Inschakeling [24] - [*][7][4]Opdrachtautgang 4 [40] - Alarmen in geheugen

[12] - Overal Aanwezig Inschakeling [29] - Groep terugbrengen onderdrukken [61]-[68] - Blokselectie 1-8

[30] - [68] - Blokselectie 1-8

[011] Bedienpaneel ingang/uitgang programmeren

Zone/PGM-nummer Standaard: 000

[012] Activeringstijd lokale PGM-uitvoerpuls

Minuten (00-99) Seconden (00-99)

[021] Eerste Bedienpaneel opties

Standaard	Opt. AAN	UIT
AAN	1 Brandtoets ingeschakeld	Brandtoets uitgeschakeld
AAN	2 Medische toets ingeschakeld	Medische toets uitgeschakeld
AAN	3 Paniektoets ingeschakeld	Paniektoets uitgeschakeld
AAN	4 Toegangscode weergeven tijdens het programmeren	Xs weergeven bij het programmeren van toegangs codes

[022] Opties tweehet bedienpaneel

Standaard	Opt. AAN	UIT
AAN	1 Lokale klokweergave AAN	Lokale klokweergave UIT
UIT	2 Lokale klok toont 24-uurstijd	Klok geeft AM/PM weer
AAN	3 Geh. scrollen autoalarm AAN	Geh. scrollen autoalarm UIT
AAN	4 Voor toekomstig gebruik	Voor toekomstig gebruik
UIT	5 Stroom-LED ingeschakeld	Stroom-LED uitgeschakeld
AAN	6 Stroom-LED wisselstroom aanwezig AAN	Stroom-LED wisselstroom aanwezig UIT
AAN	7 Alarman weergeven wanneer ingeschakeld	Alarman niet weergegeven wanneer ingeschakeld
UIT	8 Auto. scrollen open zones AAN	Auto. scrollen open zones UIT

[023] Opties derhet bedienpaneel

Standaard	Opt. AAN	UIT
UIT	1 Ingescakeld LED-stroombesparing	Ingescakelings-LED uit in de slaapstand
AAN	2 Bedienpaneel status geeft aanwezig/afwezig ingeschakeld weer	Bedienpaneel status geeft aanwezig/afwezig ingeschakeld weer
UIT	3 5e terminal is PGM-uitgang	5e terminal is zonevoor
AAN	4 Nabijheidslabel schakelt in/uit	Nabijheidslabel schakelt niet in/uit
UIT	7 Lokale temperatuurweergave	Geen lokale temperatuurweergave
UIT	8 Waarschuwing lage temperatuur ingeschakeld	Waarschuwing voor lage temperatuur Uitgeschakeld

[030] LCD-bericht gedownload



[031] Duur gedownload LCD-bericht

Standaard: 000

(Geldige waarden zijn 000-255, 000 = niet-gelimiteerde berichtenweergave)

Dit getal geeft het aantal keren weer dat het gedownloade bericht moet worden gewist voordat het permanent wordt verwijderd. Dit bericht kan worden gewist door op een willekeurige toets te drukken.

[041] Toewijzingen temperatuurzone binnenshuis

Standaard: 000

(Geldige waarden zijn 000-128)

[042] Toewijzingen temperatuurzone buitenhuis

Standaard: 000

(Geldige waarden zijn 000-128)

[101]-[228] Deurbel voor zones

Standaard: 01

Het bedienpaneel kan worden geprogrammeerd om maximaal vier verschillende belklanken te luiden voor individuele zones.

(Bijvoorbeeld, voor zone 1, voer sectie [101] in, voor zone 2 voer sectie [102] in).

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 01 6 pieptonen | 04 Alarmtoon (4s duur) |
| 02 Bingbingtoon | 05 Zonenaam |
| 03 Dingdongtoon | |

[991] Programmering van het bedienpaneel terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Druk op [*][8][installatiecode].
2. Voer [991] in.
3. Gebruik de [<][>]-toetsen om naar het betreffende bedienpaneel te scrollen.
4. Druk op [*] om het bedienpaneel te selecteren.
5. Voer opnieuw [installieprogramma code] in.
6. Druk op [*] om het geselecteerde bedienpaneel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen

Bedienpaneelsymbolen

Tabel 4:Weergavesymbolen

		Deurbel - Gaat branden wanneer deurbel is ingeschakeld en is uit wanneer deurbel is uitgeschakeld.
1	Geheugen - Geeft aan dat er alarmen in het geheugen staan.	10 Afwezig - Geeft aan dat het paneel is ingeschakeld in de afwezig modus.
2	Brand - Geeft aan dat er brandalarmen in het geheugen staan.	11 Verblijf - Geeft aan dat het paneel is ingeschakeld in de aanwezig modus.
3,4,5	Klokcifers - Deze cijfers geven de uren en minuten weer als de lokale klok actief is, en identificeren ook de zone wanneer de OPEN- of ALARM-iconen actief zijn. Deze cijfers schuiven een zone per seconde vanaf het laagste zone-nummer tot het hoogste tijdens het scrollen door zones.	12 Nacht - Geeft aan dat het paneel is ingeschakeld in de nachtmodus.
6	1 tot 8 - Deze getallen geven schakelingen of binaire getallen weer wanneer deze nodig zijn.	13 Gereedlampje (groen) - Wanneer gereedlampje aan staat, is het systeem klaar om ingeschakeld te worden.
7	Overbruggen - Geeft aan dat er zones zijn die automatisch of handmatig worden onderdrukt.	14 Inschakelingslampje (rood) - wanneer het inschakelingslampje aan is, is het systeem ingeschakeld.
8	Open - Als zones zijn geopend, wordt dit pictogram weergegeven en de open zones weergegeven.	15 Systeemprobleem - Geeft aan dat er een systeemprobleem actief is.
9	Programma - Dit pictogram knippert wanneer het systeem geprogrammeerd wordt door het installatieprogramma of de gebruiker, of wanneer het bedienpaneel in gebruik is. Deze LED blijft branden wanneer er stemmen zijn geopend worden waarvoor een toegangscode vereist is.	16 AC - Geeft aan dat er AC-stroom wordt gebruikt door het hoofdpaneel.

Proximity (Prox) tags-ondersteuning (HS21CNP/HS21CNRFP/HS21LCDP)

Het nabijheidslabel kan worden gebruikt voor het uitvoeren van iedere functie van het toetsenpaneel, waarvoor normaal gesproken een toegangscode van een gebruiker nodig is, of om een programmeerbare uitvoer te activeren. Presenteer het label aan de labellezer (◎) of aan de linkerkant van het LCD-scherm van het toetsenpaneel.

Proximity Tags toewijzen

Met behulp van een LCD-bedienpaneel:

1. Druk op [*][5][Master/bewakerscode].
2. Toets een 2-cijferige gebruikerscode.
3. Druk op 2.
4. Stuur de ingeschreven tag door naar de tag-lezer op het bedienpaneel.

Proximity Tags verwijderen

Om eenprox-tag te verwijderen, selecteert u een gebruiker zoals hierboven uiteengezet, en veegt u over de bijbehorende prox-tag. Het alarmsysteem herkent de tag. Druk op [*] om te verwijderen wanneer hierom wordt gevraagd.

LED-balk

Op de HS2ICNP-/HS2ICNRP-/HS2LCDP-bedienpanelen geeft een blauwe LED-balk aan dat er een prox-tag nadert.

- De LED-balk knippert 3 keer wanneer een geldige prox-tag wordt gelezen door het bedienpaneel.
- Als de prox-tag ongeldig is, blijft de LED-balk gestaag branden en hoort u een fout toon.
- De helderheid van de LED-balk is instelbaar in het [*]-[6]-menu. Wanneer de helderheid van de achtergrondverlichting wordt aangepast, zal de helderheid van de LED-balk worden aangepast.

Downloaden

De HS2LCDP/HS2CNRF producten kunnen worden geprogrammeerd via DLS V. DLS V is in staat om automatisch het type bedienpaneel te detecteren en download dienovereenkomstig programmeerminstellingen.

Draadloze apparaatinstelling en programmering

(HS2ICNRF(P)x/HS2LCDRF(P)x)

Dit gedeelte beschrijft hoe u draadloze apparaten zoals contacten, bewegingssensoren en sirenes op de alarmcentrale registreert en programmeert.

[804][000] Inschrijven draadloze apparaten

1. Zodra de HSM2HOST is geïnstalleerd en ingeschreven op de alarmcentrale kunnen er op de volgende manier draadloze apparaten worden ingeschreven: Ga naar de programmeersectie [804][000].
2. Wanneer hierom wordt gevraagd, activeert u oefwel het apparaat (zie installatieblad) om direct in te schrijven of voert u een apparaat-ID-nummer in. Doe het laatste om apparaten vooraf te registreren en registrereert u vervolgens later op de locatie van de klant.

De alarmcentrale bepaalt het type apparaat dat wordt ingeschreven en presenteert de juiste programmeeropties.

Tabel 5: Opties draadloos apparaat

Type apparaat	Programmeeropties
Zone	(01) Zonetyp (02) Partitiotoewijzing (03) Zonelabel
Draadloze sleutel	(01) Partitiotoewijzing (02) Gebruikerslabel
Sirene	(01) Partitiotoewijzing (02) Sirenelabel
Herhaler	(01) Repeater-label

3. Gebruik de bladertoetsen of typ het corresponderende nummer in om een optie te selecteren.
4. Blader door de beschikbare keuzes, en toets een nummer of tekst in waar nodig.
5. Druk op [*] om een keuze te accepteren en door te gaan naar de volgende optie.
6. Als alle opties worden geconfigureerd, vraagt het systeem om het volgende apparaat te registreren.

OPMERKING: De bovenstaande configuratie-opties kunnen worden gewijzigd met behulp van [804][911] Aparaat wijzigen.

[804][001]-[716] Configuratie draadloos apparaat

Om draadloze apparaten te configureren:

1. Ga naar programmeersectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:

Tabel 6: Subsecties draadloze zone

Subsectie	Beschrijving
001-128	Draadloze zones configureren
551-556	Draadloze sirenes configureren
601-632	Draadloze sleutels configureren
701-716	Draadloze bedienpanelen configureren

2. Selecteer een te configureren apparaat met behulp van de navigatietoetsen of ga direct naar een specifiek apparaat door het invoeren van een sneltoets.
3. Gebruik de bladertoetsen of voer een sneltoets in om een configuratie-optie voor het apparaat te selecteren. Zie de apparatuurbladen voor details.
4. Druk op [*] om een keuze te accepteren en door te gaan naar de volgende optie.
5. Als alle opties zijn geconfigureerd, keert het systeem terug naar het basis configuratiemenu. Herhaal het hierboven beschreven proces om andere draadloze apparaten te configureren.

[804][801] Detectie RF-storing

RF-storingsdetectie (voortdurend storende verzoedingen op het radionetwerk) kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Indien ingeschakeld worden RF-storingen vastgelegd en gemeld. Om RF-storings te configureren:

1. Ga naar de programmeersectie [804][801].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets:

Tabel 7: Opties storingsdetectie

00	Ingeschakeld/uitgeschakeld	Storingsdetectie en rapportage is ingeschakeld/uitgeschakeld opmerking: Moet ingeschakeld zijn voor UL/ULC-vermelde installaties.
01	UL 20/20-USA	Voortdurende RF-storingen gedurende 20 seconden
02	EN 30/60-Europe	30 seconden van geaccumuleerde storingen binnen 60 seconden
03	Klasse 6 30/60-British	Als EN (30/60), maar alleen gemeld als de storing langer duurt dan 5 minuten

3. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
4. Druk op [#] om de sectie af te sluiten.

[804][802] Draadloze toezichtsperiode

Deze optie wordt gebruikt voor het programmeren van de duur dat een draadloos apparaat afwezig kan zijn in het systeem voordat een fout wordt gegenereerd.

OPMERKING: Voor EN-installaties, moet 1 uur of 2 uur worden geselecteerd.

Als optie 06 wordt gebruikt, waarmee het systeem wordt geconfigureert om foutmeldingen te genereren nadat een apparaat als afwezig is gedetecteerd voor 24 uur, genereren rookmelders genereren van een foutmelding na maximaal 18 uur als de 200s schakeloptie voor toezicht is uitgeschakeld. Om de draadloze toezichtsperiode te programmeren:

1. Ga naar de programmeersectie [804][802].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets:

Tabel 8: Opties draadloos toezichtvenster

00	Ingeschakeld/uitgeschakeld
01	Na 1 uur
02	Na 2 uur
03	Na 4 uur
04	Na 8 uur
05	Na 12 uur
06	Na 24 uur

3. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
4. Druk op [#] om de sectie af te sluiten.

OPMERKING: Voor installaties met UL woninginbraak (UL1023), Thuiszorg (UL1637) of ULC woninginbraak (ULC/ORD-C1023) moet de maximale toezichtsperiode op 24 uur worden ingesteld. Voor installaties met UL residentiële brand (UL985) wordt de maximale toezichtsperiode ingesteld op 200s.

Voor installaties met UL commerciële inbraak (UL1610/UL365) en ULC residentiële brand (ULC-S545), moet de maximale toezichtsperiode worden ingesteld op 4 uur.

[804][810] Draadloos optie 1

Om draadloze opties te programmeren:

1. Ga naar de programmerssectie [804][810].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets.

Tabel 9:Draadloze opties

		Beschrijving
01	RF storing	Aan: het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een draadloos toezichthouwend probleem bestaat. Er wordt een RF-overtredingsprobleem gegenereerd. Uit: draadloze toezichthouende problemen zijn geen belemmering voor het inschakelen.
02	Draadloos toezicht/RF-storingsalarm	Aan: indien er tijdens uitgangsinschakeling een toezichthouwend of storingsprobleem optreedt, wordt de sirene geactiveerd en de gebeurtenis vastgelegd en gerapporteerd. Uit: toezicht of RF-storingsproblemen tijdens uitgangsinschakeling activeren de sirene niet en worden niet vastgelegd en gerapporteerd.
03	Module sabot.	Aan: modulesabotage wordt vastgelegd en gerapporteerd. Uit: modulesabotage wordt niet vastgelegd of gerapporteerd.
04	Brandtoezicht	Aan: brandapparaten worden om de 200 seconden gecontroleerd. Als het apparaat niet kan rapporteren binnen deze periode wordt er een toezichtprobleem gegenereerd. Uit: brandapparaten volgen de toezichthouende periode die is geprogrammeerd in sectie 802, tot een maximum van 18 uur. De toezichtperiode kan worden geprogrammeerd met een hogere waarde, maar detectoren gaan nog steeds in storing na 18 uur.

3. Druk op [*] om de selectie te accepteren en [#] om af te sluiten.

[804][841] Programmering visuele verificatie

Om draadloze opties te programmeren:

1. Ga naar de programmerssectie [804][841].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets

Tabel 10:Visuele verificatie subsecties

001	Visuele verificatie	Aan: Alarmen activeren beeldvastlegging van PIR-camera's Uit: Alarmen leiden niet tot het vastleggen van beelden van PIR-camera's
002	Bekijk tijdsperiode	01 Alarm + 5 minuten 02 Alarm + 15 minuten 03 Alarm + 1 uur
003	Bekijk andere alarmen	01 Brandslieutel ingeschakeld/uitgeschakeld 02 Dwangslieutel ingeschakeld/uitgeschakeld 03 Medische sleutel ingeschakeld/uitgeschakeld 04 Paniekslieutel ingeschakeld/uitgeschakeld

[804][901]-[905] Draadloze apparaten wissen

Om draadloze apparaten te verwijderen:

1. Ga naar de programmerssectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:

Tabel 11:Modulabel subsecties

Subsectie	Beschrijving
901	Verwijder draadloze zone-apparaten
902	Verwijder draadloze sleutel
903	Verwijder sirenes
904	Verwijder repeaters
905	Verwijder bedienpanelen

2. Selecteer een te verwijderen apparaat met behulp van de navigatietoetsen of ga direct naar een specifiek apparaat door het invoeren van een sneltoets.
3. Druk op [*] om te verwijderen of [#] om af te sluiten.

[804][921]-[925] Draadloze apparaten vervangen

Gebruik deze optie om een defect apparaat dat is ingeschreven op het systeem te vervangen met een ander apparaat van hetzelfde type met behoud van de configuratie van het originele apparaat. Het defecte apparaat hoeft niet te worden verwijderd. Om een draadloos apparaat te vervangen:

1. Ga naar de programmerssectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties.

Tabel 12:Subsecties apparaat vervangen

Subsectie	Beschrijving
921	Draadloze zone-apparaten vervangen
922	Draadloze sleutels vervangen
923	Sirenes vervangen
924	Repeater vervangen
925	Bedienpaneel vervangen

2. Druk op [*] om een subsectie te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weergegeven.
3. Selecteer een te vervangen apparaat met behulp van de navigatiotoetsen of ga direct naar een specifiek apparaat door het invoeren van een sneltoets. Druk op [*]. Wanneer u hierom wordt gevraagd, activeert u het apparaat (volledige inschrijving) of voert u de apparaat-ID in (voorinschrijving). Er verschijnt een bericht ter bevestiging van de inschrijving.

[804][990][001 – 005] Toon Alle apparaten

Gebruik deze sectie om de draadloze apparaten die zijn ingeschreven op het systeem te bekijken en serienummers geassocieerd met elk apparaat weer te geven.

Om draadloze apparaatgegevens te bekijken:

1. Ga naar de programmerssectie [804][990] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:

Tabel 13:Subsecties draadloze apparaten

Subsectie	Beschrijvingen
001	Alle zones
002	Herhalers
003	Sirenes
004	Draadloze sleutels
005	Toetsenborden

2. Druk op [*] om een draadloos apparaattype te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weergegeven.
3. Gebruik de bladertoetsen om de geregistreerde apparaten weer te geven.

OPMERKING: Deze optie wordt niet volledig ondersteund door LED- en ICON-bedienpanelen.

[904] Plaatsingstest draadloze apparaten

Deze test wordt gebruikt om de RF-signalstatus voor draadloze apparaten te bepalen en kan vanaf een systeembiedenpaneel of op het betreffende apparaat worden uitgevoerd. Deze instructies hebben betrekking op het testen vanaf het bedienpaneel. Raadpleeg het installatieblad van de draadloze apparatuur

voor instructies over het uitvoeren van een plaatsingstest op apparaat. De volgende testmodussen zijn beschikbaar:001-128 – Draadloze zones testen.

Tabel 14:Modussen plaatsingstest draadloos apparaat

001-128	Draadloze zones testen	Draadloze apparaten afzonderlijk per zone testen.
520	Alle repeaters testen	Test elke ingeschreven draadloze repeater. 521-528 voor repeaters 1-8.
550	Alle sirenes testen	Test elke ingeschreven draadloze sirene. 551-556 voor sirenes 1-16
600	Alle draadloze sleutels testen	Test afzonderlijke draadloze sleutels. Wanneer u in deze sectie bent, kunt u door op een knop op de draadloze sleutel te drukken met de test beginnen. 601-632 voor draadloze sleutels 1-32.
700	Alle bedienpanelen testen	Test elk ingeschreven bedienpaneel 701-716 voor bedienpanelen 1-16.

Twee testresultaten worden verstrekt:

- 24 uur: Gemiddelde resultaten van signaalsterkte die is getest gedurende een periode van 24 uur.
- Nu: Signaalstatusresultaten van de huidige test.

Tijdens het testen knipperen de klaar- en ingeschakeld-LED's om aan te geven dat er gegevens worden ontvangen. Een knipperende probleem-LED geeft aan dat er RF-storing is. De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:

Tabel 15:Statusindicatoren draadloos apparaat

LCD	Status	Repeater [905]
Sterk	Sterke signaalsterkte	Repeater 1
GOED	Goede signaalsterkte	Repeater 2
Slecht	Zwakke signaalsterkte	Repeater 3
I-richting	Het apparaat werkt alleen in I-richtingsmodus. De alarmcentrale kan het apparaat niet configureren of beheren	Repeater 4
Geen test	Weergegeven als het nu-resultaat als er geen test werd uitgevoerd	Repeater 5
Geen	Altijd weergegeven als het 24-uurs resultaat bij het testen van draadloze sleutels.	Repeater 6

OPMERKING:Voor UL/ULC installaties is alleen het signaalniveau STERK acceptabel

Probleemoplossing

1. Wanneer er wordt geprobeerd een zone toe te wijzen aan een draadloos apparaat, reageert het bedienpaneel niet met een lange pieptoon.

- Bevestig dat het bedienpaneel goed is aangesloten op de Corbus.
- 2. Na het invoeren van de ESN van een draadloos apparaat, dat vervolgens wordt geactiveerd, geeft het bedienpaneel niet aan dat de zone open is.

- Controleer of het ESN correct is ingevoerd.
- Controleer of de zone is ingeschakeld voor de blok (wanneer blokprogrammering wordt gebruikt).
- Controleer of de draadloze zone niet is toegekend aan een zone die gebruikt wordt door HSM2108 modules, een ingebouwde zone of een bedienpaneel zone.
- Zorg ervoor dat de zone voor iets anders is geprogrammeerd dan 'null-activiteit'. Het resultaat van een plaatsingstest is "slecht" of er worden geen resultaten ontvangen.
- Controleer of u de juiste zone aan het testen bent.
- Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het bedienpaneel bevindt. Probeer het apparaat te testen in dezelfde ruimte als de ontvanger.
- Bevestig dat het bedienpaneel goed is aangesloten op de Corbus.
- Controleer of de zone correct wordt getest. Raadpleeg de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.
- Controleer of de batterijen correct geïnstalleerd zijn en goed werken.

- Kijk of er grote metalen voorwerpen aanwezig zijn die kunnen voorkomen dat het signaal het bedienpaneel bereikt.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een locatie waar constant "goede" resultaten worden verkregen. Wanneer verschillende apparaten "slechte" resultaten geven of wanneer de paneelonderdelen en draadloze sleutels niet constant werken, verplaats u de ontvanger.

Woordenbibliotheek

#	Text	#	Text	#	Text	#	Text	#	Text	#	Text
001	Aan	043	Eerste	085	Kelder	127	Overloop	169	Uitgeschakeld	211	L
002	Aanwezig	044	Eetkamer	086	Keuken	128	Paniek	170	Uitwendig	212	M
003	AC	045	Energiebesp.	087	Kiezer	129	Patio	171	Vader's	213	N
004	Accu	046	Enter	088	Kinderen	130	PM	172	Ventilatie	214	O
005	Achter	047	Entree	089	Kluis	131	Politie	173	Veranda	215	P
006	Actief	048	Fabriek	090	Koolstof	132	Programeren	174	Verdieping	216	Q
007	Activiteit	049	Familie	091	Laag	133	Raam	175	Vertraging	217	R
008	Afgebroken	050	Forceren	092	Lade	134	Rapportage	176	Voeding	218	S
009	Afwezig	051	Formuis	093	Laden	135	Rechts	177	Voorkant	219	T
010	Alarm	052	Fout	094	Lading	136	RF	178	Voortgang	220	U
011	Alles	053	Foyer	095	Lager	137	Rook	179	Vorst	221	V
012	AM	054	Garage	096	Lamp	138	Sabotage	180	Washok	222	W
013	AUB	055	Gas	097	Lampen	139	Schema	181	West	223	X
014	Auto	056	Gebied	098	Links	140	Scherm	182	Winkel	224	Y
015	Aux	057	Gebouw	099	Mat	141	Schuif	183	Zijkant	225	Z
016	Baby	058	Geheugen	100	Medisch	142	Schuur	184	Zolder	226	é
017	Badkamer	059	Geluid	101	Memo	143	Seconde	185	Zon	227	(Spatie)
018	Bar	060	Gesloten	102	Moeder's	144	Sensor	186	Zone	228	' (Apostrof)
019	Behuizing	061	Glas	103	Monoxide	145	Shock	187	Zoon's	229	- (Gedachtestreepj)
020	Beneden	062	Graden	104	Nee	146	Sirene	188	Zuid	230	(Underscore)
021	Beweging	063	Grond	105	Neerwaarts	147	Slaapkamer	189	Zwembad	231	*
022	Bibliotheek	064	Hal	106	Niet	148	Sldeutel	190	0	232	#
023	Bijkamer	065	Hallo	107	Noord	149	Sluiten	191	1	233	:
024	Blok	066	Hekwerk	108	Nu	150	Speciaal	192	2	234	/
025	Bodem	067	Help	109	Nummer	151	Sportzaal	193	3	235	?
026	Bonus	068	Hitte	110	Oefening	152	Stil	194	4	236	
027	Brand	069	Hoofd	111	OK	153	Storing	195	5	237	
028	Bureau	070	Hoog	112	Om	154	Sturing	196	6	238	
029	Bus	071	Huis	113	Omhoog	155	Supervisie	197	7	239	
030	Camera	072	Huisdier	114	Onderbroken	156	Systeem	198	8	240	
031	Centraal	073	Huiskamer	115	Onderhoud	157	Telefoon	199	9	241	
032	Code	074	In	116	Ongeldig	158	Temperatuur	200	A	242	
033	Computer	075	Inbraak	117	Ontvanger	159	Terug	201	B	243	
034	Datum	076	Ingeschakeld	118	Oost	160	Test	202	C	244	
035	Detector	077	Inschakelen	119	Open	161	Thuis	203	D	245	
036	Deur	078	Inschakeling	120	Openen	162	Tijd	204	E	246	
037	Deurbel	079	Install	121	Oprit	163	Toegang	205	F	247	
038	Dochter's	080	Interieur	122	Optie	164	Tot Ziens	206	G	248	
039	Download	081	Is	123	Overbr.Uit	165	Touckpad	207	H	249	
040	Duw	082	Kamer	124	Overbrugd	166	Trap	208	I		
041	Dwang	083	Kantoor	125	Overbruggen	167	Uit	209	J		
042	Eenheid	084	Kast	126	Overkapping	168	Uitgang	210	K		

Beperkte Garantie

Digital Security Controls garandeert gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop dat het product vrij is van materiële defecten en fabrikagefouten bij normaal gebruik en dat er vervulling van een schending van deze garantie, Digital Security Controls, naar eigen keuze, de defecte apparatuur zal repareren of vervangen bij leugave of de apparatuur bij het reparatiepunt. Deze garantie geldt alleen voor materiële defecten en fabrikagefouten en niet voor beschadigingen opgelopen tijdens verzend- en afhandelingsprocessen, of schade die gevolg is van overuren of oorzaken buiten de controle van Digital Security Controls zoals bliksem, te hoge spanning, mechanische schokken, waterschade of schade die volgt uit misbruik, wijziging of onjuiste toepassing van de apparatuur. De voornoemde garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en vervangt en zal alle andere garanties vervangen, expliciet of impliciet, en alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden van de kant van Digital Security Controls. Digital Security Controls neemt noch de verantwoordelijkheid voor, noch geft enige andere persoon de stemming namens haar deze garantie te wijzigen of te veranderen, noch om namen haar enige andere garantie of aansprakelijkheid aan te nemen met betrekking tot dit product. In geval dat Digital Security Controls aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, verlies van verachte winst, verlies van tijd of enige andere verliezen van de koper in verband met de aankoop, installatie, bediening of falen van dit product. Warning: Digital Security Controls eindigt de dat de entier systeem te completely tested on a regular basis. Ondanks regelmatig testen en door niet beperkt tot, criminale manipulatie of elektronische storing, kan dit product niet werken zoals verwacht. Importer Information: Changes/modifications not expressly approved by DSC could void the user's authority to operate this equipment. IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted and is purchased under the following license terms: This End-User License Agreement (EULA) is a legal agreement between You (the company, individual entity who acquired the Software and any related Hardware and Digital Security Controls), a division of Tyco Safety Products Canada Ltd. (DSC), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or component parts ("Hardware") which You acquired.

Als dit DSC softwareproduct ("SOFTWAREPRODUCT" of "SOFTWARE") is besteld om te worden begeleid door de hardware en NIEUW, geadviseerd moet niet worden hardware mag u dit SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken, kopiëren of installeren. Het SOFTWAREPRODUCT omvat een computerhardware en kan verwijzen media, gedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie bevatton.

Elke software die samen met het SOFTWAREPRODUCT wordt geleverd die is verbonden aan een afzonderlijke Overeenkomst voor endgebruikers is aan U in gelicentieerde onder de voorwaarden van die licentie-overeenkomst.

Door het installeren, kopiëren, downloaden, opslaan, openen of anderszins gebruiken van het SOFTWAREPRODUCT, stemt u en overeenkomstig mee dat in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze gebruiksrechtenovereenkomst, zelfs als deze gebruiksrechtenovereenkomst wordt beschouwd als een wijziging van een eerder overeenkomst of contract. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze gebruiksrechtenovereenkomst, is DSC niet bereid om het SOFTWAREPRODUCT aan u te licencieren, en hebt u niet het recht om het gebruiken.

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

De Software wordt beschouwd als auteursrechtswetten en internationale verdragen inzake auteursrecht en ander intellectueel eigendomsrecht en verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

1. LICENTIEVERLENING

Deze gebruiksrechtenovereenkomst verleent u de volgende rechten:

(a) Software installatie en gebruik - voor elke licentie die u aanschaft, mag u slechts een kopie van het SOFTWAREPRODUCT hebben geïnstalleerd.

(b) Opslagnetwerktoegang - DI SOFTWAREPRODUCT mag niet gelijktijdig op meerdere computers worden geïnstalleerd, gekopieerd, weergegeven, uitgevoerd, gedownload of gebruikt, met inbegrip van een werkstation, laptop of ander digitale elektronisch apparaat ("apparaat"). Met andere woorden, als u meerdere werkstations heeft, moet u een licentie voor elk werkstation waar de software zal worden gebruikt verkrijgen.

(c) Back-up Kopie - U mag back-up kopieën van het SOFTWAREPRODUCT maken, maar u mag, op enig gegeven moment slechts een exemplaar per licentie geïnstalleerd hebben. U mag de back-up kopie uitsluitend gebruiken voor achterhuishoudende. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze gebruiksrechtenovereenkomst vermeld, mag u geen kopieën maken van het SOFTWAREPRODUCT, met inbegrip van de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE.

2. BECHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

(a) Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage - U mag het SOFTWAREPRODUCT niet decompileren of demonteren en er geen reverse engineering op lospassen, tenzij er voor zoveel di ondanks deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U mag geen wijzigingen of aanpassingen aan de software maken, zonder de schriftelijke toestemming van een officier van DSC. U mag geen eigendomsmeldingen, markeringen of labels verwijderen van het softwareproduct. U moet ieders maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksrechtenovereenkomst worden nageleefd.

(b) Scheiding van onderdelen - het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven als een enkel product. De onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan een HARDWARE-eenheid.

(c) Enkel GEINTEGREERD PRODUCT - Als u deze SOFTWARE niet verworven met HARDWARE, dan is het SOFTWAREPRODUCT gelicenteerd met de hardware als een enkel geïntegreerd product. In dit geval kan het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt met de HARDWARE zoals uitgelegd in deze gebruiksrechtenovereenkomst.

(d) Verhuur - u mag dit SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, lenen of lenen. U mag het niet beschikbaar maken voor anderen of het op een server of website plaatsen.

(e) Overdracht van de softwareproduct - U mag al uw rechten onder deze gebruiksrechtenovereenkomst enkel als onderdeel van een permanente overdracht of overdracht van de HARDWARE overdragen, waarbij u geen kopieën behoudt, u het volledige SOFTWAREPRODUCT overdraagt (inclusief alle onderdelen, de media en gedrukte materialen, evenals upgrades en deze gebruiksrechtenovereenkomst), en op voorwaarde dat de ontvanger akkoord gaat met de voorwaarden van deze gebruiksrechtenovereenkomst. Als dit SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, moet elke overdracht ook alle vorige versies van dit SOFTWAREPRODUCT bevatton.

(f) Beïndiging - Onverminderd alle andere rechten, kan DSC deze gebruiksrechtenovereenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksrechtenovereenkomst. In dat geval dient u alle kopieën van de software en alle onderdelen te verwijderen.

(g) Merken - Deze gebruiksrechtenovereenkomst verleent u geen rechten in verband met handelsmerken of servicekennissen van DSC of haar leveranciers.

AUTEURSRECHT - Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afdelingen, tels en tekste in de hoofdSOFTWAREPRODUCT) zijn verweerd, de beginende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, zijn eigendom van DSC of haar leveranciers. U mag de met het SOFTWAREPRODUCT geleverde gedrukte materialen niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op de inhoud waar toegang tot verkregen kan worden door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van de betreffende eigenaar en gaan worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en/-verdragen. Deze gebruiksrechtenovereenkomst verleent u geen rechten op dergelijke inhoud. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze licentieovereenkomst worden verleend zijn voorbehouden aan DSC en haar leveranciers.

4. EXPORT-BEPERKINGEN - U stemt ermee in dat u dit SOFTWAREPRODUCT niet exporteert of herexporteert naar een land, persoon of entiteit onderworpen aan Canadese exportbeperkingen.

5. GERECHTSVEERDE - deze licentieovereenkomst voor software is onderhevig aan de wetten van de provincie Ontario, Canada.

6. ARBITRAGE - Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan worden bepaald door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de Arbitration Act, en de partijen gaan akkoord met de beschikking van de bemiddelaar. De plaats van arbitrage is Toronto, Canada, en de taal van de arbitrage is Engels.

7. BEPERKTE GARANTIE

ENIGE GARANTIE - DSC BIJDT DE SOFTWARE "AS IS" AAN ZONDER GARANTIE. DSC GARANTEERT NIET DAT DE SOFTWARE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONDERBROKEN OF VOUTVLU IS.

(b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT - DSC shall not be responsible for problems caused by changes in the operating characteristics of the HARDWARE, or for problems in the interaction of the SOFTWARE PRODUCT with non-DSC SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS.

(c) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE GEEFT RISICO/COVERING AAN - IN ELK GEVAL, INDEN ENIGE WET GARANTIES MET ZICH MEERBEGIJT DIE NIET IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST WORDEN VERMELD, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DSC KRACHTENS ENIGE BEPAALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TEN HOOGSTE HET BEDRAG ZIJN DAT U HEEFT BETAALD VOOR DE LICENTIE VAN HET SOFTWAREPRODUCT EN VUF CANADSE DOLLARS CAD \$9,000. OMDAT SOMMIGE LANDEN NIET DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOGLICHT BOKUNDE SCHADE TOESTAAT, KAN BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET VOOR U GELDEN.

(d) AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING - DEZE GARANTIE BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIE EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) EN ALLE ANDERE VERPFLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEIDEN VAN DE KANT VAN DSC. DSC GEEFT ENIGE ANDERE GARANTIES. DSC NEEMT NOCH DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR, NOCH GEEFT ENIGE ANDERE PERSONEN TOESTEMMING NAMENS HAAR DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN OF TE VERANDEREN, NOCH OM NAMEN HAAR ENIGE ANDERE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID AAN TE NEMEN MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT.

(e) UITSLUITING VAN RECHTSMIDDELLEN EN BEPERKING VAN GARANTIE - IN GEEN GEVAL IS DSC AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OP BASIS VAN GARANTIEBREAK, CONTRACTBREAK, NATIGHEID, RISICO/AANSPRAKELIJKHEID OF ENIG ANDER JURIDISC PRINCIPE. DEZE SCHADE IS INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF BIJHORENDE APPARATUUR, KAPITAAL KOSTEN VOOR DIENSTEN, BEDRIJFSUITVAL, TIJD VAN DE AFNEMER, VORDERINGEN OF DERDEN, WAARONDER KUANTEN, EN EIGENDOMSSCHADE.

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The complete R&TTE Declaration of Conformity can be found at <http://www.dsc.com/listings/index.aspx>

(CZE) DSC jako výrobce prohlásuje, že tento výrobek je v souladu se všemi relevantními požadavky směrnice 1999/5/EC.

(DAN) DSC erklaerer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

(DUT) Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

(FIN) DSC vakuuttaa laitteen täytävästä direktiivin 1999/5/EC olemassaolevasti.

(FRA) Par la présente, DSC déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

(GER) Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

(GRE) Αյο μπορώντας, η DSC, δημιουργεί αυτήν την επωνυμία με της ουσιώδης εμφάνιση, κατ' όλη την οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την ουσιώδης εμφάνιση, κατ' όλη την οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την ουσιώδης εμφάνιση, κατ' όλη την οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την ουσιώδης εμφάνιση.

(ITA) Con la presente la Digital Security Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti alla Direttiva 1999/5/CE.

(NOR) DSC erklarer at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krev i direktiv 1999/5/CE.

(POL) DSC oświadczenie, że urządzenie jest w zgodności z zadecydującymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

(POR) Por este meio, a DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

(SPA) Por la presente, DSC, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

(SWE) DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC.

WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. Ondanks regelmatig testen en door, maar niet beperkt tot, criminale manipulatie of elektronische storing, moet niet worden hardware mag u dit SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken, kopiëren of installeren. Het SOFTWAREPRODUCT omvat een computerhardware en kan verwijzen media, gedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie bevatton.

Dit installatieblad geldt voor de volgende modellen: HS2LED, HS2LCD (P), HS2CN (P), HS2LCD (P) & HS2CNRF (P).

Het model HS2LED, HS2LCD (P), HS2CN (P), HS2LCDRF (P), HS2CNRF (P) is bedoeld voor de volgende modellen: EN50131-1:2006 + A1: 2009, EN50131-3:2009 voor grad 2 klasse II, EN50131-1-Kwaliteit 2klasse II.

© 2017 Tyco Security Products. Alle Rechten voorbehouden. Toronto, Canada • www.dsc.com

1-800-387-3630 (Canada, VS), 905-760-3000

