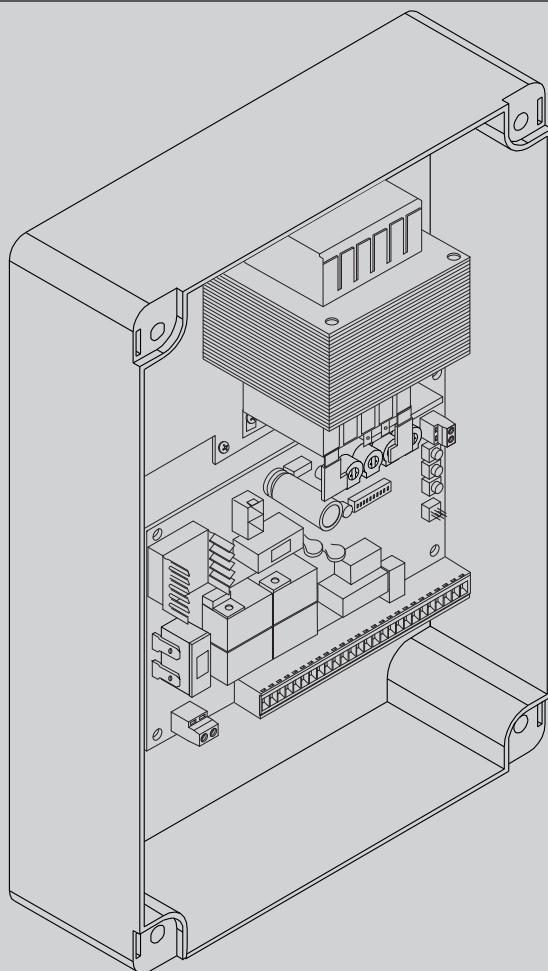




24 V

D812059_00922_05 03-04-18

PANOU DE COMANDĂ



MANUAL DE INSTALARE

ZARA BT L2

BFT



((ER-Ready))

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

AVERTISMENT! Instrucțiuni importante de siguranță. Citiți cu atenție și respectați toate avertisamentele și instrucțiunile furnizate împreună cu produsul, deoarece utilizarea incorectă poate provoca vătămarea persoanelor și animalelor, precum și deteriorarea proprietății. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare și predați-le noilor utilizatori.

Acest produs este destinat utilizării numai în scopul pentru care a fost instalat în mod explicit. Orice altă utilizare reprezintă o utilizare necorespunzătoare și, prin urmare, este periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, incorectă sau nerezonabilă.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Compania este sigură că performanța sa va satisface nevoile dumneavoastră de utilizare.

Acest produs respectă standardele tehnice recunoscute și dispozițiile de siguranță atunci când este instalat corect de către personal calificat, cu experiență (instalațor profesionist).

Dacă este instalat și utilizat corect, sistemul automatizat va respecta standardele de siguranță pentru funcționare. Cu toate acestea, se recomandă să se respecte anumite reguli de comportament astfel încât să se poată evita problemele accidentale:

- Tineți adulții, copiii și bunurile afară din zona de acțiune a sistemului automatizat, în special în timp ce se deplasează.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să stea în raza de acțiune a sistemului automatizat.
- Unitatea poate fi folosită de copii cu vârstă peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințele necesare, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau instruiți în legătură cu utilizarea în siguranță a echipamentului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu unitatea. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheatai.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul. Nu permiteți copiilor să se joace cu comenzi fixe. Nu țineți telecomenziile la îndemâna copiilor.
- Nu lucrați în apropierea balamalelor sau a pieselor mecanice în mișcare.
- Nu împiedicați mișcarea canatului și nu încercați să deschideți ușa manual decât dacă actuatorul a fost eliberat cu ajutorul butonului de eliberare relevant.
- Rămâneți în afara razei de acțiune a ușii sau porții motorizate în timp ce se mișcă.
- Nu țineți telecomenziile sau alte dispozitive de comandă la îndemâna copiilor, pentru a evita funcționarea accidentală a sistemului automatizat.
- Activarea dispozitivului de eliberare manual ar putea duce la mișcări necontrolate ale ușii dacă există defecțiuni mecanice sau la pierderea echilibrului.
- Când se utilizează deschizătoare de rulou cu role: supravegheați ruloul cu role în timp ce se mișcă și țineți persoanele departe până când se închide complet. Aveți grijă la activarea dispozitivului de eliberare, dacă este instalat un astfel de dispozitiv, deoarece ruloul deschis ar putea cădea rapid în caz de uzură sau rupere.
- Ruperea sau uzura oricărei piese mecanice a ușii

(piesă actionată), cum ar fi cablurile, arcurile, suporturile, balamalele, ghidajele, poate genera un pericol. Solicitați verificarea sistemului de către personal calificat, cu experiență (instalațor profesionist) la intervale regulate, în conformitate cu instrucțiunile emise de instalator sau de producătorul ușii.

- Când curățați exteriorul, întrerupeți întotdeauna alimentarea electrică de la rețea.
- Mențineți curate elementele optice ale fotocelulelor și dispozitivele indicatoare luminoase. Verificați să nu existe ramuri sau arbusti care să interfereze cu dispozitivele de siguranță.
- Nu utilizați sistemul automatizat dacă are nevoie de reparații. În cazul în care sistemul automatizat se defectează sau funcționează necorespunzător, întrerupeți alimentarea electrică de la rețea a sistemului; nu încercați să reparați pe cont propriu sau să efectuați alte lucrări pentru remedierea defecțiunii, ci apelați la personal calificat, cu experiență (instalațor profesionist) pentru a efectua reparațiile sau operațiile de întreținere necesare. Pentru a permite accesul, activați dispozitivul de eliberare de urgență (dacă este prevăzut).
- Dacă vreo piesă a sistemului automatizat necesită o intervenție directă de orice natură, care nu este prevăzută aici, solicitați serviciile unui personal calificat, cu experiență (instalațor profesionist).
- Cel puțin o dată pe an, sistemul automatizat și, în special, toate dispozitivele de siguranță, trebuie să fie verificate de personal calificat, cu experiență (instalațor profesionist) pentru a vă asigura că acestea nu sunt deteriorate și că funcționează corespunzător.
- Trebuie să se înregistreze toate lucrările de instalare, întreținere și reparații, iar documentația relevantă trebuie pusă la dispoziția utilizatorului, la cerere.
- Nerespectarea celor menționate mai sus poate duce la apariția unor situații periculoase.

ELIMINAREA

Materialele trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați echipamentul eliminat sau bateriile uzate cu deșeul menajer. Sunteți responsabil pentru ducerea tuturor deșeurilor de echipamente electrice și electronice la un centru de reciclare adecvat.

Orice acțiune care nu este prevăzută în mod explicit în ghidul de utilizare nu este permisă. Acționarea corectă de către operator poate fi garantată numai dacă se respectă instrucțiunile furnizate. Compania nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor prezentate aici.

Deși nu vom modifica caracteristicile esențiale ale produsului, firma își rezervă dreptul, în orice moment, de a face că aceste modificări să fie considerate oportune pentru a îmbunătăți produsul din punct de vedere tehnic, comercial sau al proiectării și nu va fi obligată să actualizeze această publicație în consecință.

AVERTISMENTE PENTRU INSTALATOR

AVERTISMENIT! Instrucțiuni importante de siguranță. Citiți cu atenție și respectați toate avertismentele și instrucțiunile furnizate împreună cu produsul, deoarece instalarea incorrectă poate provoca vătămarea persoanelor și animalelor, precum și deteriorarea proprietății. Avertismentele și instrucțiunile furnizează informații importante privind siguranța, instalarea, utilizarea și întreținerea. Păstrați instrucțiunile, astfel încât să le puteți atașa la fișierul tehnic și să le păstrați la îndemâna pentru referință ulterioare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Acest produs a fost proiectat și construit exclusiv în scopul indicat în prezentul document. Alte utilizări decât cele indicate aici pot duce la deteriorarea produsului și la apariția unui pericol.

- Utilitățile care compun echipamentul și instalarea acestuia trebuie să respecte cerințele următoarelor directive europene, după caz: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2006/42/UE, 2011/305/UE, 2014/53/UE și modificările ulterioare. Pentru toate țările din afara UE, se recomandă respectarea standardelor menționate, pe lângă standardele naționale în vigoare, pentru a atinge un nivel corespunzător de siguranță.

- Producătorul acestui produs (denumit în continuare, "Companie") declină orice responsabilitate care rezultă din utilizarea necorespunzătoare sau orice altă utilizare decât cea pentru care a fost proiectat produsul, aşa cum este indicat aici, precum și pentru neaplicarea unei bune practici în construcția sistemelor de intrare (uși, porți etc.) și pentru deformarea care ar putea apărea în timpul utilizării.

- Instalarea trebuie efectuată de personal calificat (instalator profesionist, în conformitate cu EN 12635), respectând bunele practici și normele în vigoare.

- Înainte de a instala produsul, efectuați toate modificările structurale necesare pentru a avea spații de siguranță și pentru a asigura protejarea sau izolare tuturor zonelor periculoase de strivire, forfecare și tragere și a zonelor de pericol în general, în conformitate cu prevederile standardelor EN 12604 și 12453 sau cu orice standard local de instalare. Verificați dacă structura existentă respectă cerințele de rezistență și stabilitate necesare.

- Înainte de a începe instalarea, verificați dacă produsul este deteriorat.

- Compania nu este responsabilă de neaplicarea unei bune practici în construcția și întreținerea ușilor, porților etc. pentru a fi motorizate sau pentru deformarea care ar putea apărea în timpul utilizării.

- Asigurați-vă că intervalul de temperatură stabilit este compatibil cu locul în care urmează să fie instalat sistemul automatizat.

- Nu instalați acest produs într-un mediu exploziv: prezenta gazelor sau a fumului inflamabil constituie un pericol serios pentru siguranță.

- Deconectați alimentarea electrică înainte de efectuarea oricărei intervenții asupra sistemului. De asemenea, deconectați bateriile tampon, dacă sunt conectate.

- Înainte de a conecta alimentarea electrică, asigurați-vă că valoarea nominală a produsului corespunde cu valoarea nominală a rețelei și că un disjunctoare de curent rezidual adecvat și un dispozitiv de protecție la supracurent au fost instalate în amonte de sistemul electric. Dispuneți de alimentare electrică de la rețea și sistemul automatizat prin intermediul unui întreupător sau al unui disjunctoare magnetic omnipolar, separând contactele pentru a asigura o deconectare completă în condiții de supratensiune de categoria III.

- Asigurați-vă că în amonte de alimentarea electrică de la rețea există un disjunctoare de curent rezidual care se declanșează la maxim 0,03 A, precum și orice alte echipamente necesare conform reglementărilor.

- Asigurați-vă că sistemul de împământare a fost instalat corect: legați la împământare toate piesele metalice aparținând sistemului de intrare (uși, porți etc.) și toate părțile sistemului care au o bornă de împământare.

- Instalarea trebuie efectuată cu dispozitive de siguranță și efectuând verificări care respectă standardele EN 12978 și EN 12453.

- Forțele de impact pot fi reduse prin utilizarea marginilor deformabile.

- În cazul în care forțele de impact depășesc valorile stabilită de standardele relevante, aplicați dispozitivele electrosenzibile sau sensibile la presiune.

- Aplicați toate dispozitivele de siguranță (fotocelule, margini de siguranță etc.) necesare pentru a menține zona fără pericole de impact, strivire, tragere și tăiere. Tineți cont de standarde și directivelor în vigoare, criteriile de bună practică, utilizarea intenționată, mediul de instalare, logica de funcționare a sistemului și forțele generate de sistemul automatizat.

- Aplicați toate semnele cerute de codul curent pentru a identifica zonele periculoase (riscuri reziduale). Toate instalările trebuie să fie identificate în mod vizibil în conformitate cu prevederile standardului EN 13241-1.

- Odată ce instalarea este finalizată, aplicați o plăcuță de identificare cu datele ușii/porții.

- Acest produs nu poate fi instalat pe canături care încorporează uși (cu excepția cazului în care motorul poate fi activat numai când ușa este închisă).

- Dacă sistemul automatizat este instalat la o înălțime mai mică de 2,5 m sau este accesibil, părțile electrice și mecanice trebuie protejate corespunzător.

- Numai pentru automatizarea rulourilor cu role

1) Piezele mobile ale motorului trebuie instalate la o înălțime mai mare de 2,5 m deasupra pardoselii sau a altiei suprafețe de la care pot fi atinse.

2) Motoreductorul trebuie să fie instalat într-un spațiu separat și protejat corespunzător, astfel încât să nu poată fi atinsă fără ajutorul uneltelelor.

- Instalați toate comenziile fixe într-o poziție în care acestea nu vor provoca un pericol, departe de piesele în mișcare. Mai precis, comenziile de așteptare pentru execuție trebuie să fie poziționate cu vedere directă la componenta comandată și, cu excepția cazului în care acestea sunt acționate cu cheie, trebuie instalate la o înălțime de cel puțin 1,5 m și într-un loc în care nu pot fi atinse de către public.

- Aplicați cel puțin o lampă de avertizare (lampă intermitentă) într-o poziție vizibilă și, de asemenea, atașați un semn de avertizare pe structură.

- Atașați o etichetă în apropierea dispozitivului de acționare, într-un mod permanent, cu informații despre modul de utilizare a dispozitivului de eliberare manuală a sistemului automatizat.

- Asigurați-vă că, în timpul funcționării, se evită risurile mecanice și că se iau măsurile de protecție adecvate și, mai precis, că nimic nu poate fi lovit, strivit, prins sau tăiat între partea care este acționată și părțile încunjurătoare.

- După finalizarea instalării, asigurați-vă că setările automatizării motorului sunt corecte și că sistemele de siguranță și de eliberare funcționează corect.

- Utilizați numai piese de schimb originale pentru lucrări de întreținere sau reparări. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea corectă și în siguranță a sistemului automatizat, dacă sunt utilizate piese de la alti producători.

- Nu efectuați modificări asupra componentelor sistemului automatizat decât dacă sunt autorizate în mod explicit de către companie.

- Înstruiți utilizatorul sistemului cu privire la eventualele riscuri reziduale, la sistemele de comandă care au fost aplicate și la deschiderea manuală a sistemului în caz de urgență. Înmănenți ghidul de utilizare utilizatorului final.

- Eliminați materialele de ambalare (plastic, carton, polistiren etc.) în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Evitați ca pungile din nylon și polistirenul să ajungă la îndemâna copiilor.

CABLAJ

AVERTISMENIT! Pentru conectarea la rețea de alimentare electrică, utilizați un cablu cu mai multe fire cu o secțiune transversală de cel puțin 5 x 1,5 mm² sau 4 x 1,5 mm² atunci când se utilizează alimentări electrice trifazate sau 3 x 1,5 mm² pentru alimentări monofazate (de exemplu, tipul de cablu H05RN-F poate fi utilizat cu o secțiune transversală de 4 x 1,5 mm²). Pentru a conecta echipament auxiliar, utilizați cabluri cu o secțiune transversală de cel puțin 0,5 mm².

- Utilizați numai butoanele cu o capacitate de 10 A-250 V sau mai mult.
- Cablurile trebuie să fie fixate cu elemente de fixare suplimentare în apropierea bornelor (de exemplu, cu coliere de cablu) pentru a ține piesele sub tensiune bine separate de piesele de tensiune de siguranță foarte joasă.
- În timpul instalării, cablul de alimentare trebuie să fie dezisolat pentru a permite conectarea cablului de împământare la borna relevantă, lăsând în același timp cablurile de alimentare cât mai scurte posibil. Cablul de împământare trebuie să fie ultimul care trebuie tras în cazul în care dispozitivul de fixare al cablului este slabit.

AVERTISMENIT! cablurile de tensiune de siguranță foarte joasă trebuie să fie păstrate fizic separate de firele de joasă tensiune. Numai personalul calificat (instalatorul profesionist) trebuie să aibă acces la piesele sub tensiune.

VERIFICAREA SISTEMULUI AUTOMATIZAT ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de punerea în funcțiune a sistemului automatizat și în timpul lucrărilor de întreținere, efectuați următoarele verificări cu meticulozitate:

- Asigurați-vă că toate componentele sunt fixate în siguranță.
- Verificați operațiile de pornire și oprire în cazul comenzi manuale.
- Verificați logica pentru funcționarea normală sau personalizată.
- Numai pentru porți culisante: verificați dacă cremaliera și pinionul se angrenează corect, având un joc de 2 mm pe toată lungimea cremalierei; mențineți porțiunea de culisare a unei porții curată și fără reziduuri în permanență.
- Numai pentru porți și uși culisante: asigurați-vă că șina de rulare a porții este dreaptă și orizontală și că roțile sunt suficiente de puternice pentru a prelua greutatea porții.
- Numai pentru porți culisante în consolă: asigurați-vă că nu există lăsări sau oscilații în timpul funcționării.
- Numai pentru porți batante: asigurați-vă că axa de rotație a canaturilor este perfect verticală.
- Numai pentru bariere: înainte de a deschide ușa, arcul trebuie să fie decomprimat (braț vertical).
- Verificați dacă toate dispozitivele de siguranță (fotocelule, margini de siguranță etc.) funcționează corect și dacă dispozitivul de siguranță anti-strivire este reglat corect, asigurându-vă că forța de impact măsurată în punctele prevăzute de standardul EN 12445 este mai mică decât valoarea stabilită de standardul EN 12453.
- Forțele de impact pot fi reduse prin utilizarea marginilor deformabile.
- Asigurați-vă că acționarea de urgență funcționează, în cazul în care există această funcție.
- Verificați operațiile de deschidere și închidere cu dispozitivele de comandă aplicate.
- Verificați dacă conexiunile electrice și cablajul sunt intacte, asigurându-vă că manșoanele izolatoare și presetupile de cablu nu sunt deteriorate.
- În timpul efectuării lucrărilor de întreținere, curățați elementele optice ale fotocelulelor.
- Când sistemul automatizat este oprit pentru orice perioadă de timp, activați dispozitivul de eliberare de urgență (consultați secțiunea, ACTIONAREA DE URGENTĂ), astfel încât partea acționată să fie inactivă, permitând astfel deschiderea și închiderea manuală a porții.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de departamentul de asistență tehnică sau de o altă persoană calificată pentru a evita orice risc.
- Dacă sunt instalate dispozitive de tip „D” (așa cum sunt definite de EN 12453), conectați-le în mod neverificat, efectuați întreținerea obligatorie cel puțin o dată la sase luni
- Întreținerea descrisă mai sus trebuie repetată cel puțin o dată pe an sau la intervale mai scurte, în cazul în care condiția locului de montaj sau de instalare fac acest lucru necesar.

AVERTISMENIT!

Amintiți-vă că mecanismul de acționare este conceput pentru a facilita utilizarea porții/ ușii și nu va rezolva problemele apărute în urma unei instalări defectuoase sau necorespunzătoare, sau a unei lipse de întreținere



ELIMINAREA

Materialele trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați echipamentul eliminat sau bateriile uzate cu deșeul menajer. Sunteți responsabil pentru ducerea tuturor deșeurilor de echipamente electrice și electronice la un centru de reciclare adecvat.

DEMONTAREA

Dacă sistemul automatizat este demontat pentru a fi reasamblat într-un alt loc, va trebui să:

- Opriri alimentarea și deconectați întregul sistem electric.
- Demontați actuatorul de la baza pe care este montat.
- Demontați toate componentele instalării.
- Înlocuiți toate componentele care nu pot fi demontate sau care sunt deteriorate.

DECLARAȚIILE DE CONFORMITATE POT FI ACCESATE LA ADRESA <http://www.bft-automation.com/CE>

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI ASAMBLARE POT FI GĂSITE ÎN SECȚIUNEA DE DESCĂRCARE.

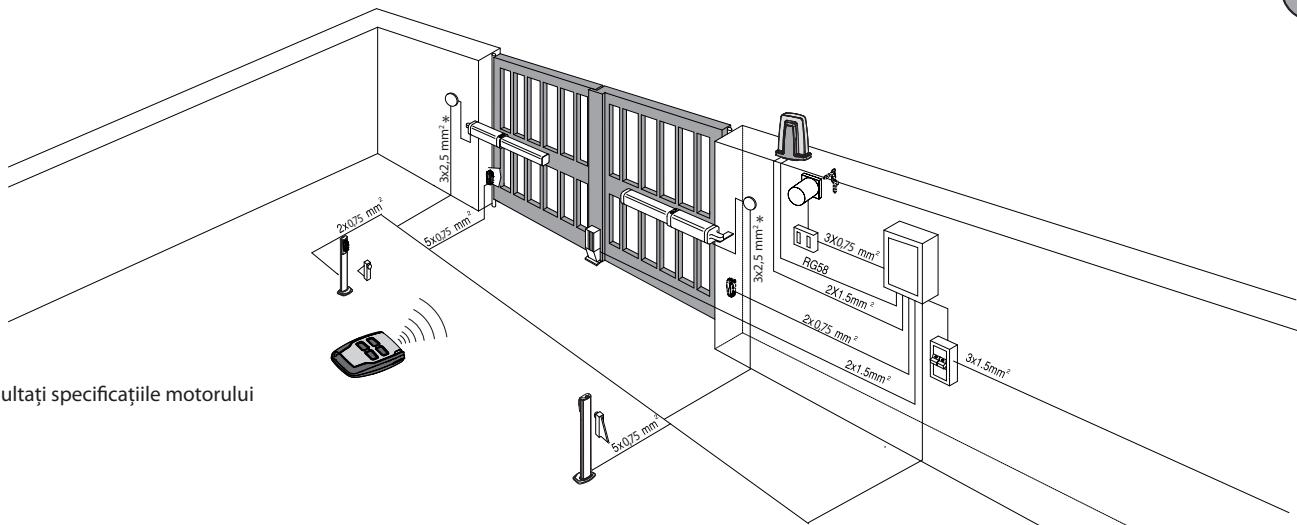
Orice acțiune care nu este prevăzută în mod explicit în manualul de instalare nu este permisă. Acționarea corectă a operatorului poate fi garantată numai dacă se respectă informațiile furnizate. Compania nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor prezentate aici. Deși nu vom modifica caracteristicile esențiale ale produsului, firma își rezervă dreptul, în orice moment, de a face ca aceste modificări să fie considerate oportunе pentru a îmbunătăți produsul din punct de vedere tehnic, comercial sau al proiectării și nu va fi obligată să actualizeze această publicație în consecință.

INSTALARE RAPIDĂ

D812059 00922_05

DISPUNERE TUBURI

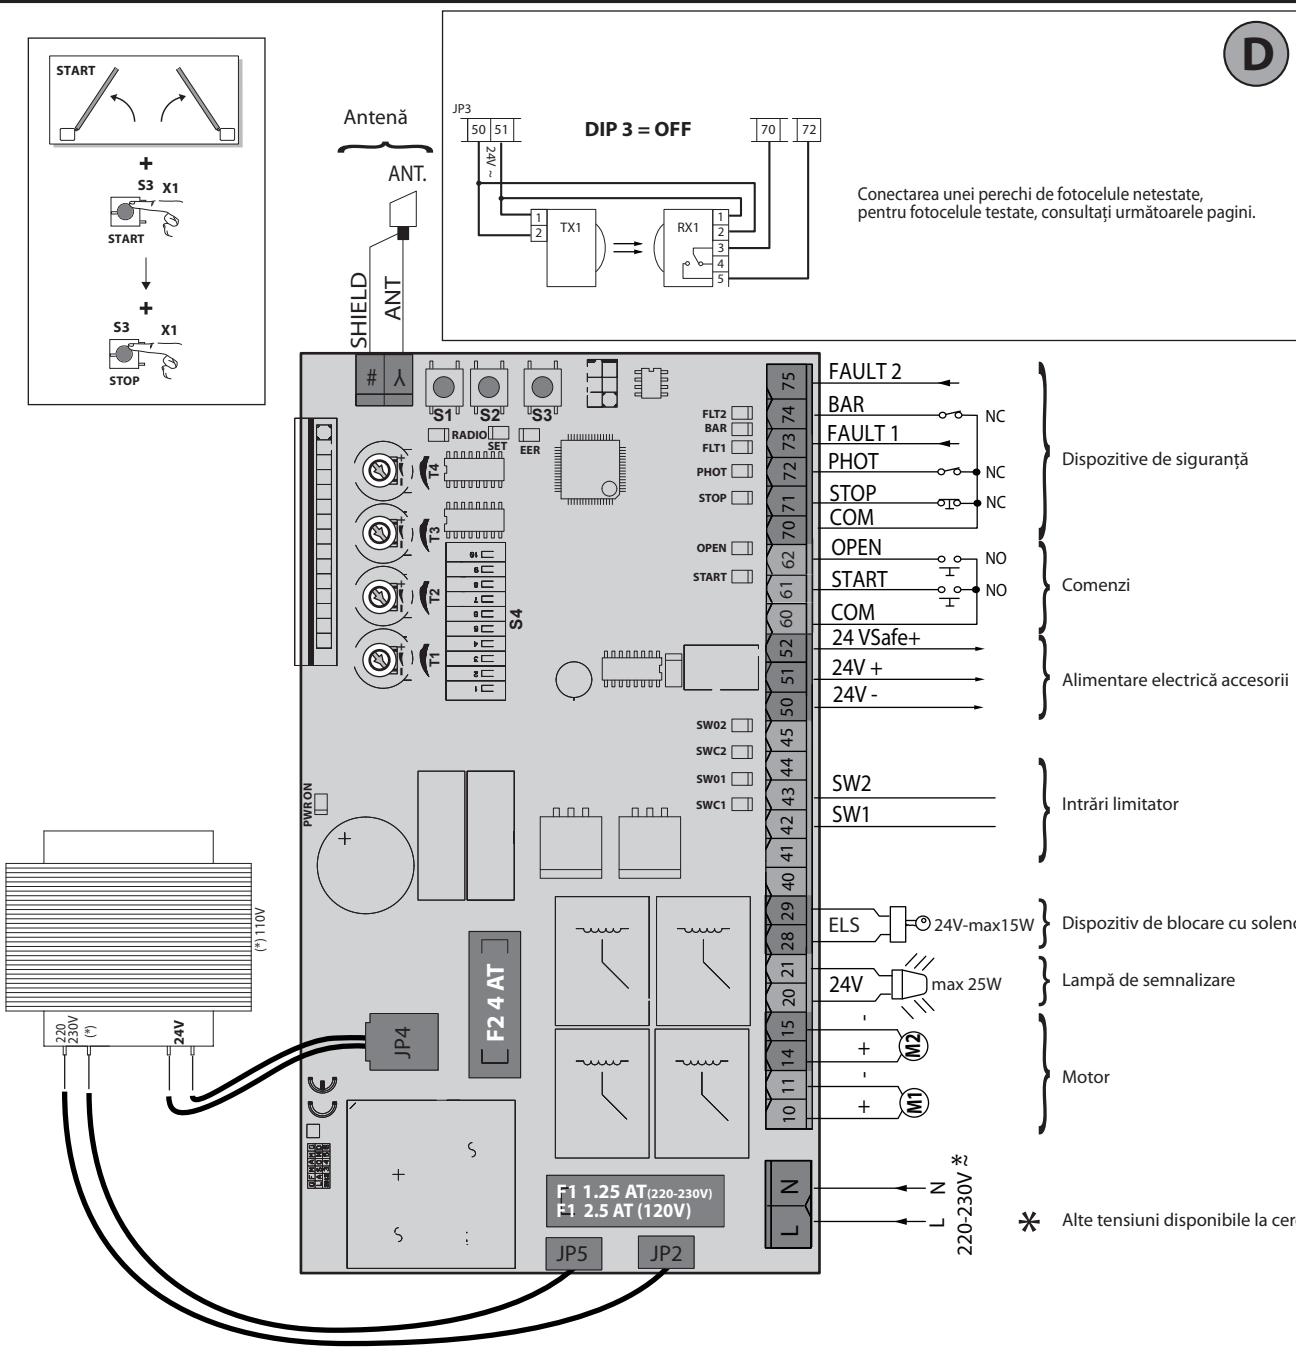
A

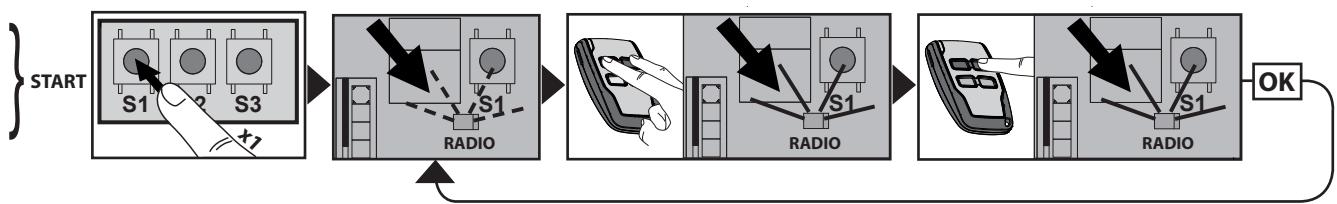


* Consultați specificațiile motorului

D

C



MEMORARE COMENZI DE LA DISTANȚĂ**TASTĂ**

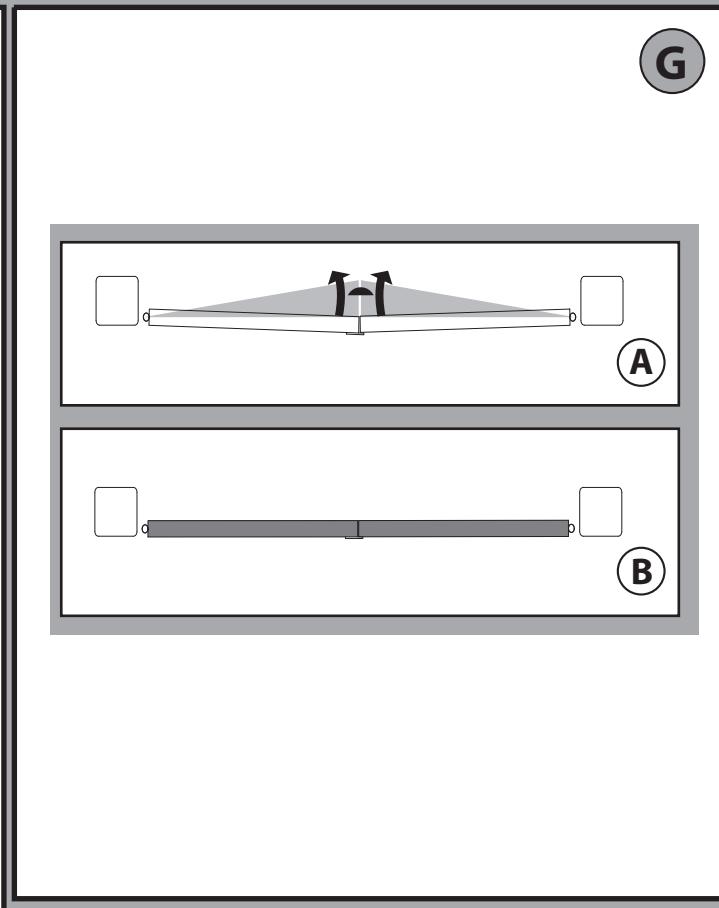
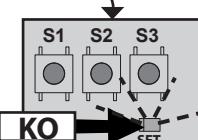
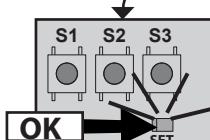
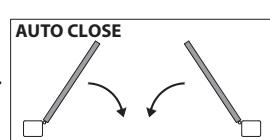
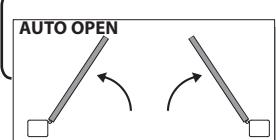
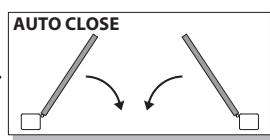
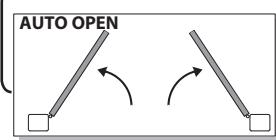
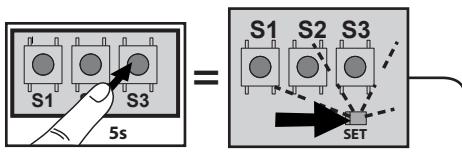
Aprinsă constant



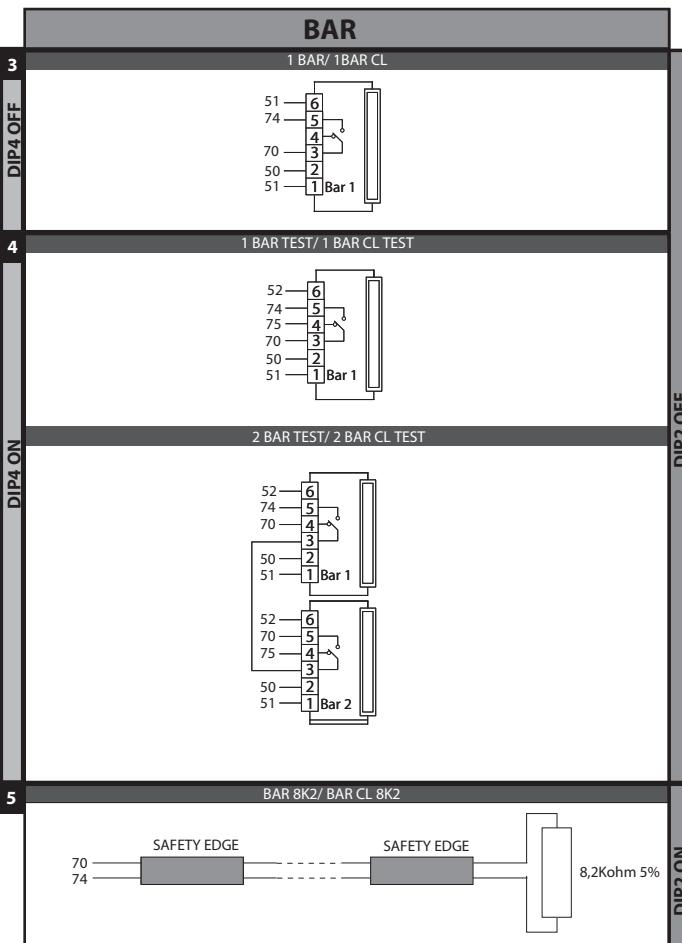
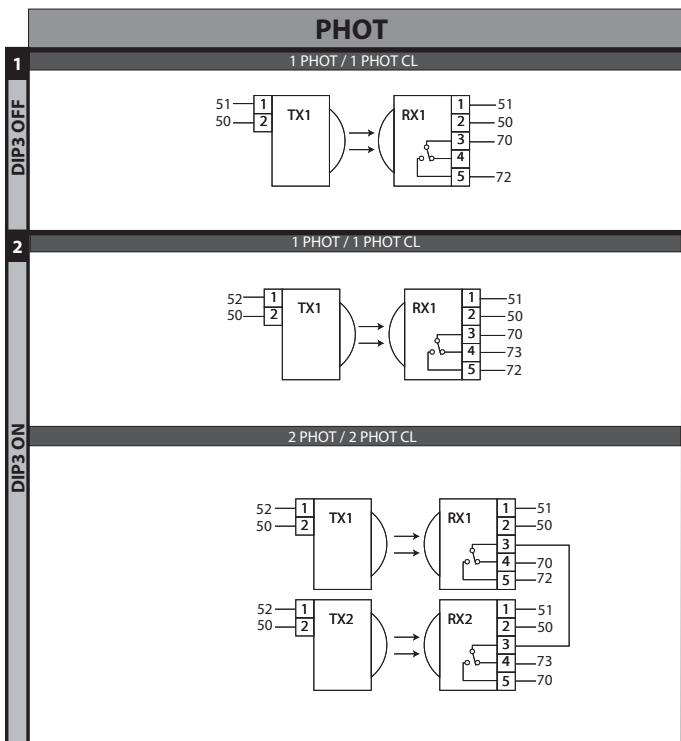
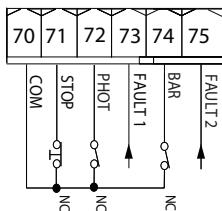

Clipire continuă



Clipire intermitentă

**F****REGLARE SETARE AUTOMATĂ**

- După reglarea opritoarelor de capăt sau modificarea poziției lor, trebuie efectuat un nou ciclu de setare automată.

H

MANUAL DE INSTALARE

1) INFORMAȚII GENERALE

Panoul de comandă **ZARA BTL2** este livrat cu setările standard din fabrică. Orice modificare trebuie efectuată prin intermediu setărilor TRIMMER și COMUTATOR DIP. Unitatea de comandă acceptă în totalitate protocolul EELINK.

Principalele sale caracteristici sunt:

- Comandă pentru 1 sau 2 motoare BT 24 V
- Notă: Trebuie folosite 2 motoare de același tip.
- Control electronic al cuplului cu detectare obstacol
- Întrări separate pentru dispozitive de siguranță
- Cod rular receptor radio incorporat cu clonare transmitător.

Placa are o bandă de borne de tip detasabil pentru a facilita întreținerea sau înlocuirea. Aceasta este furnizată cu o serie de conductori de șură precablați pentru a face multă instalatorului mai ușoară la locul de montaj.

Conductoři de șură corespund bornelor: 70-71, 70-72, 70-74. Dacă se utilizează bornele menționate mai sus, îndepărtați conductorii de șură relevanți.

TESTARE

Panoul **ZARA BTL2** comandă (verifică) releele de pornire și dispozitivele de siguranță (fotoocelul) înainte de a efectua fiecare ciclu de deschidere și închidere. Dacă există o defectiune, asigurați-vă că dispozitivele conectate funcționează corect și verificați cablajul.

2) SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare electrică	220-230 V 50/60 Hz*
Izolație rețea/joasă tensiune	> 2 MOhm 500 V ---
Interval temperatură de funcționare	-20 / +55 °C
Protecție suprasarcină termică	Software
Rigiditate dielectrică	rețea/LV 3750V~ pentru 1 minut
Curent de comutare releu motor	10 A
Putere maximă motor	40 W + 40 W (24 V ---)
Alimentare electrică accesoriu	24 V ~ (solicitate max. 0,2 A) 24 V ~ siguranță
Dispozitiv de blocare cu solenoid	24 V ~ max. 15 W
Lampă intermitentă	24 V --- max. 25 W
Siguranțe	consultați Fig. C
Nr. de combinații	4 miliarde
Nr. max. de transmițătoare care pot fi memorate	63
Timp maxim de funcționare	3 minute
Putere maximă	130 W
Ciclu maxim	S3 13s -1-13s-1x30 pauză 90 min.

(*alte tensiuni la comandă)

**Versiuni de transmițătoare uzuale:
Toate transmițătoarele cu COD DE RULARE compatibile cu ((CR-Ready))**

3) DISPUNERE TUBURI Fig. A

Instalați sistemul electric în conformitate cu standardele în vigoare pentru sistemele electrice CEI 64-8, IEC 364, documentul de armonizare HD 384 și alte standarde naționale.

4) CABLAJ PLACĂ DE BORNE Fig. C

AVERTISMENTE - Când efectuați cablarea și instalarea, consultați standardele în vigoare și, indiferent de caz, aplicați principiile bunei practici. Cablurile care transportă diferenții tensiuni trebuie să fie păstrate fizic separate unul de celălalt sau trebuie să fie izolate corespunzător cu o izolație suplimentară de cel puțin 1 mm.

Cablurile trebuie să fie asigurate cu fixare suplimentară în apropierea bornelor, utilizând dispozitive precum coliere de cablu.

Toate cablurile de conectare trebuie să fie ținute suficient de departe de disipator. **AVERTISMENT!** Pentru conectarea la rețea de alimentare electrică, utilizați un cablu cu mai multe fire cu o secțiune transversală de cel puțin 3 x 1,5 mm² de tipul prevăzut de reglementările în vigoare.

Pentru a conecta motoarele, utilizați un cablu cu o secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm² de tipul prevăzut de reglementările în vigoare. Cablul trebuie să fie cel puțin de tipul H05RN-F.

5) COMENZI LOCALE Fig. C

Apăsați tasta S3 se comandă o PORNIRE. Prin apăsarea din nou a tastei în timp ce dispozitivul automatizat se mișcă, se comandă o OPRIRE.

6) DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

Notă: utilizați numai dispozitive de siguranță cu contact liber de comutare.

6.1) DISPOZITIVE TESTATE Fig. H

6.2) CONECTAREA UNEI PERECHI DE FOTOCELULE NETESTATE Fig. D

7) MEMORARE TRANSMIȚĂTOARE FIG. E

RADIO

- NOTĂ IMPORTANTĂ: PRIMUL TRANSMIȚĂTOR MEMORAT TREBUIE IDENTIFICAT PRIN ATASAREA ETICHETEI DE TASTĂ (MASTER).

În cazul programării manuale, primul transmițător atribuie CODUL TASTEI RECEPTORULUI; acest cod este necesar pentru a clona ulterior transmițătoarele radio. Receptorul incorporat pe placă Clonix are, de asemenea, o serie de caracteristici avansate importante:

- Clonarea transmițătorului principal (cod de rular sau cod fix).
- Clonare pentru a înlocui transmițătoarele introduse deja în receptor.

Pentru a utiliza aceste caracteristici avansate, consultați instrucțiunile programatorului universal portabil și ghidul general de programare a receptorului.

8) REGLARE SETARE AUTOMATĂ FIG. F

Permite setarea automată a cuplului motorului.

În cazul în care alimentarea electrică este brusc deconectată și apoi restabilită,

	Bornă	Definiție	Descriere
Alimentare electrică	L	FAZĂ	
	N	NEUTRU	Alimentare electrică monofazată 220-230 V ~50/60 Hz*
	JP2	PRIM TRANSF	Conexiune înfășurare primară transformator, 220-230 V ~*
	JPS		
	JP4	SEC TRANSF	Alimentare electrică placă: 24 V ~ Înfășurare secundară transformator 24 V = Alimentare electrică baterie tampon
Motor	10	MOT 1 +	Conexiune motor 1. Temporizare în timpul închiderii. (T4)
	11	MOT 1 -	
	14	MOT 2 +	Conexiune motor 2. Temporizare în timpul deschiderii. 2 s
	15	MOT 2 -	
Aux	20	LAMPĂ DE SEMNALIZARE 24 V --- (MAX. 1 A)	Lampă intermitentă 24 V putere max. 25 W. Contactul rămâne închis în timp ce canatul funcționează.
	21		
	28	Dispozitiv de blocare cu solenoid	24 V ~ max. 15 W
Limitatoare	40	Neutilizat	
	41	Neutilizat	
	42	SW1	Limitator motor 1
	43	SW2	Limitator motor 2
	44	Neutilizat	
	45	Neutilizat	
Alimentare electrică accesoriu	50	24 V-	Îesire alimentare electrică accesoriu.
	51	24 V+	
	52	24 Vsig+	Îesire alimentare electrică a dispozitivului de siguranță testată (transmițător fotocelulă și transmițător margine de siguranță). Îesirea este activă numai în timpul ciclului de funcționare.
	60	Comune	Comenzi comune intrări PORNIRE și DESCHIDERE
Comenzi	Activ numai pe FW < 2,05		
	61	PORNIRE	Buton de comandă PORNIRE (N.D.). Funcționare conform logicii „3/4 PAȘI”
	PORNIRE		Activ numai pe FW ≥ 2,05
			Buton de comandă PORNIRE (N.D.). Funcționare conform logicii „Funcționare clădire rezidențială/apartamente”
	62	DESCHIDERE	Potă deschisă cu această comandă. Dacă intrarea rămâne închisă, canaturile rămân deschise până când contactul este deschis. Când contactul este deschis, dispozitivul automatizat se închide după timpul TCA, dacă este activat.

MANUAL DE INSTALARE

	Bornă	Definiție	Descriere		
Dispozitive de siguranță	70	Comune	Comenzi comune intrări OPRIRE, FOT și BAR		
	71	OPRIRE	Comanda oprește mișcarea. (N.I.) Dacă nu este utilizat, lăsați conductorul de șuntare introdus.		
	72	FOT (**)	Intrare FOTOCELULA (N.I.). Funcționare în conformitate cu logica „FOTOCELULĂ / FOTOCELULĂ ÎN TIMPUL ÎNCHIDERII”. Dacă nu este utilizat, lăsați conductorul de șuntare introdus.		
	73	DEFECȚIUNEA 1	Intrare de test pentru dispozitivele de siguranță conectate la FOT.		
			Activ numai pe FW < 2,05		
	BAR (*)	Intrare margine de siguranță BAR (N.I.). Configurabilă în funcție de logica „BAR / 8K2”. Comanda inversează mișcarea timp de 2 secunde. Dacă nu este utilizat, lăsați conductorul de șuntare introdus.			
		Activ numai pe FW ≥ 2,05			
Antenă	74 BAR / BAR CL / BAR TEST / BAR CL TEST / BAR 8K2 / BAR CL 8K2 (*)	Intrare margine de siguranță (N.I.). Dacă nu este utilizat, lăsați conductorul de șuntare introdus			
		Dip BAR/8K2	Dip verificare margine de siguranță	Dip funcționare margine de siguranță	
		OPRIT	OPRIT	OPRIT	Intrare N <small>I</small> , fără verificare, inversare în timpul deschiderii și închiderii (BAR)
		OPRIT	OPRIT	PORNIT	Intrare N <small>I</small> , nicio verificare, inversare numai la închidere, oprire la deschidere (BAR CL)
		OPRIT	PORNIT	OPRIT	Intrare N <small>I</small> , cu verificare, inversare în timpul deschiderii și închiderii (TEST BAR)
		OPRIT	PORNIT	PORNIT	Intrare N <small>I</small> , cu verificare, inversare numai la închidere, oprire la deschidere (TEST BAR CL)
		PORNIT	OPRIT	OPRIT	Intrare 8K2, inversare la deschidere și închidere (BAR 8K2)
		PORNIT	OPRIT	PORNIT	Intrare 8K2, inversare numai la închidere, oprire la deschidere (BAR CL 8K2)
PORNIT	PORNIT	OPRIT	---		
PORNIT	PORNIT	PORNIT	---		
75	DEFECȚIUNEA 2	Intrare de test pentru dispozitivele de siguranță conectate la BAR.			
Antenă	Y	ANTENĂ	Intrare antenă. Utilizați o antenă reglată la 433 MHz. Utilizați cablu coaxial RG58 pentru a conecta antena și receptorul. Corpurile metalice apropiate de antenă pot interfera cu receptia radio. Dacă intervalul transmițătorului este limitat, deplasați antena într-o poziție mai potrivită.		
	#	PROTECȚIE			

(*) Alte tensiuni disponibile la cerere

(*) Dacă sunt instalate dispozitive de tip „D” (așa cum sunt definite de EN12453), conectați-le în mod neverificat, efectuați întreținerea obligatorie cel puțin o dată la șase luni.

automatizarea efectuează operațiile la viteza de setare automată până la identificarea limitelor cursei.

AVERTISMENT! Operația de setare automată trebuie să fie efectuată numai după ce ati verificat mișcarea cu precizie a canatului (deschidere/inchidere) și poziționarea corectă a opritoarelor mecanice și a opritoarelor de capăt.

Trebue să executați un ciclu de setare automată ori de câte ori se modifică poziția opritoarelor de capăt, forța motorului (T2) sau distanța de încetinire (T3)..

AVERTISMENT! În timp ce se execută funcția de setare automată, funcția de detectare a obstacolelor nu este activă. În consecință, instalatorul trebuie să monitorizeze mișările dispozitivului automatizat și să țină persoanele și obiectele aflate în proprietatea dumneavoastră în afara razei de acțiune a dispozitivului automatizat.

AVERTISMENT: valorile cuplului setate de funcția de setare automată se referă la forța motorului setată în timpul ciclului de setare automată. Dacă se modifică forța motorului, va fi necesar să se efectueze din nou un ciclu de setare automată pentru deschidere și închidere.

AVERTISMENT: verificăți dacă forța de impact măsurată la punctele prevăzute de standardul EN 12445 este mai mică decât valoarea stabilită de standardul EN 12453. Setarea incorectă a sensibilității poate duce la deteriorarea proprietății și la vătămarea persoanelor și animalelor.

DISPOZITIV DE BLOCARE CU SOLENOID

AVERTISMENT: În cazul canatelor mai lungi de 3 m, este esențial să instalați un dispozitiv de blocare cu solenoid.

TASTE

TASTE	Descriere
S1	Adăugare tastă de pornire asociază tasta dorită cu comanda Pornire.
S2	Adăugare tastă pentru pieton asociază tasta dorită cu comanda pieton.
S2 >5 s	Confirmă modificările aduse setărilor parametrilor și funcționării
S1+S2 >10 s	Ștergere listă ⚠ AVERTISMENT! Șterge toate transmițătoarele memorate din memoria receptorului.
S3	Apăsați SCURT, aceasta implementează comanda PORNIRE. MENTINUT APĂSAT (> 5 sec.), aceasta activează funcția SETARE AUTOMATĂ.

INDICATOARE CU LED:

ALIMENTARE	Aprins constant: - Alimentare electrică rețea pornită - Placă alimentată electric - Siguranță F1 intactă
PORNIRE	Aprins: Intrare PORNIRE activată

DESCHIDERE	Aprins: Intrare DESCHIDERE activată
OPRIRE	Stins: Intrare OPRIRE activată
FOT	Stins: Intrare fotocelulă FOT activată
DEFECȚIUNEA 1	Diagnosticare intrare de test dispozitiv de siguranță intrare FOT
BAR	Stins: Intrare margine de siguranță BARIERĂ activată
DEFECȚIUNEA 2	Diagnosticare intrare de test dispozitiv de siguranță intrare BAR
SWC1	Aprins: limitatorul de închidere al motorului 1 este liber Stins: intrare limitator de închidere motor 1 activată
SWO1	Aprins: limitatorul de deschidere al motorului 1 este liber Stins: intrare limitator de deschidere motor 1 activată
SWC2	Aprins: limitatorul de închidere al motorului 2 este liber Stins: intrare limitator de închidere motor 2 activată
SWO2	Aprins: limitatorul de deschidere al motorului 2 este liber Stins: intrare limitator de deschidere motor 2 activată
ER	Stins: nicio eroare APRINS: consultați tabelul de diagnosticare a erorilor
RADIO (VERDE)	Stins: programare de la distanță inactivă LED-ul radio doar clipește: Programare de la distanță activă, așteptare pentru tasta ascunsă. Clipire în sincronizare cu LED-ul radio: Ștergere transmițător în curs Aprins: programare de la distanță activă, așteptare pentru tasta dorită. Aprins 1 s: Canal receptor radio activat
SETARE	Aprins: Tastă Setare apăsată / Setare automată terminată cu succes Cliprește de trei ori: Setare automată în desfășurare Clipire rapidă 10 s: Setare automată eşuată Clipire în sincronizare cu LED-ul radio: Ștergere transmițător în curs Aprins 1 s: Pornire/Oprire după apăsarea tastei S3 Aprins 10 s: Setare automată finalizată corect

MANUAL DE INSTALARE

9) PROCEDURĂ DE REGLARE

- Înainte de a porni unitatea, verificați conexiunile electrice.
- Setați următorii parametri: Timp de închidere automată, forță motor, distanță de încetinire.
- Setați logicele.
- Execuțați funcția de setare automată.

AVERTISMENT! Setările incorecte pot duce la deteriorarea proprietății și la rănierea persoanelor și a animalelor.

AVERTISMENT: Verificați dacă forța de impact măsurată la punctele prevăzute de standardul EN 12445 este mai mică decât valoarea stabilită de standardul EN 12453.

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să execuțați funcția de setare automată cu motoarele inactive (adică să nu fie supraîncălzite de un număr considerabil de operații consecutive).

10) PROCEDURĂ DE TESTARE INSTALAȚIE

1. Execuțați ciclul SETARE AUTOMATĂ (*)
 2. Verificați forțele de impact: dacă acestea se încadrează în limite (**), treceți la punctul 9 al procedurii, în caz contrar
 3. Dacă este necesar, reglați parametrul de sensibilitate (forță): consultați tabelul de parametri.
 4. Verificați din nou forțele de impact: dacă acestea se încadrează în limite (**), treceți la punctul 9 al procedurii, în caz contrar
 5. Aplicați un profil de amortizare a socului
 6. Verificați din nou forțele de impact: dacă acestea se încadrează în limite (**), treceți la punctul 9 al procedurii, în caz contrar
 7. Aplicați dispozitive de protecție sensibile la presiune sau electrosensibile (cum ar fi o margine de siguranță) (**)
 8. Verificați din nou forțele de impact: dacă acestea se încadrează în limite (**), treceți la punctul 9 al procedurii, în caz contrar
 9. Asigurați-vă că toate dispozitivele proiectate pentru a detecta obstacolele din zona de funcționare a sistemului funcționează corect
- (*) Înainte de a execuța funcția de setare automată, asigurați-vă că ati efectuat corect toate operațiile de asamblare și de siguranță, așa cum se specifică în avertismentele de instalare din manualul de utilizare.
- (**) Pe baza analizei de risc, poate fi necesar să aplicați oricum dispozitive de protecție sensibile

AVERTISMENT! Setările incorecte pot duce la deteriorarea proprietății și la rănierea persoanelor și a animalelor.

LED ER:

LED SETARE	LED ER		
	Aprins	clipire lentă	clipire rapidă
Stins:	<u>Inversare datorită obstacol - Amperostop</u> - Verificați obstacolele din cale	<u>Test fotocelulă Costa o Costa 8k2 a eșuat</u> - Verificați conexiunea fotocelulei și/ sau setările logice	<u>Întrerupere energie termică</u> - Lăsați dispozitivul automatizat să se răcească
Aprins	<u>Eroare de control intern de supraveghere a sistemului.</u> - Încercați să opriți și să reporniți placă. Dacă problema persistă, contactați departamentul tehnic de asistență.		
clipire lentă	<u>Test fotocelulă eșuat</u> - Verificați conexiunea fotocelulei și/ sau setările logice		Editare parametri și/sau logică de funcționare - Dacă este editată „distanță de încetinire”, execuțați un nou ciclu de setare automată pentru a confirma noua setare. - Dacă sunt editați alți parametri și/ sau o altă logică de funcționare, țineți apăsat S2 timp de 5 secunde pentru a confirma. NOTĂ: În orice caz, funcția de setare automată confirmă toate modificările aduse plăcii.

TABEL „A” - PARAMETRI

TRIMMER	Parametru	min.	max.	Descriere
T1	Timp de închidere automată [s]	0	120	Timp de așteptare înapoi de închiderea automată. NOTĂ: Setați la 0 dacă nu este utilizat.
T2	Forță canat [%]	10	100	Forță exercitată de canat/canaturi. Aceasta este procentul de forță exercitată, dincolo de forță stocată în timpul ciclului de setare automată (și actualizată ulterior), înapoi de generarea unei alarme de obstacol. AVERTISMENT: Aceasta influențează direct forța de impact: asigurați-vă că cerințele de siguranță actuale sunt respectate cu valoarea setată (*). Instalați dispozitive de siguranță anti-strivire, unde este necesar.
T3	Distanță de încetinire [%]	5	50	Setează viteza de încetinire ca un procent din totalul cursei. Această distanță este parcursă cu viteza mică. NOTĂ: Când acest parametru este editat, trebuie să fie executat un nou ciclu de setare automată pentru a-l confirma.
T4	Temporizare închidere motor 1 [s]	0	25	Temporizare închidere motor 1 față de motorul 2. NOTĂ: setați 0 pentru operații cu un singur motor (canat 1).

(*) În Uniunea Europeană, se aplică standardul EN 12453 pentru limitări de forță și standardul EN 12445 pentru metoda de măsurare.

TABELUL „B” - LOGICĂ

DIP	Logică	Mod implicit	Setare de încrucisare utilizată	Descriere
1	Programare transmițător	PORNIT	PORNIT	Permite memorarea fără fir a transmitătoarelor: 1 - Apăsați succesiiv tasta ascunsă și tasta normală (T1-T2-T3-T4) a unui transmițător care a fost deja memorat în modul standard prin meniu radio. 2 - Apăsați în interval de 10 sec. tasta ascunsă și cea normală (T1-T2-T3-T4) a unui transmițător care trebuie să fie memorat. Receptorul ieșe din modul de programare după 10 secunde: puteți utiliza acest timp pentru a introduce alte transmitătoare noi. Acest mod nu necesită acces la panoul de comandă. IMPORTANT: Permite adăugarea automată de noi transmitătoare, clone și reproducătoare.
			OPRIT	Dezactivează memorarea fără fir a transmitătoarelor și adăugarea automată a clonelor. Transmitătoarele sunt memorate numai utilizând meniu Radio relevant sau automat cu reproducătoare. IMPORTANT: Dezactivează adăugarea automată de transmitătoare și clone noi
2	BAR / 8K2	OPRIT	PORNIT	Intrare configurată ca Barieră 8k2 (Fig. H, ref. 5). Intrare pentru margine rezistivă 8K2. Comanda inversează mișcarea timp de 2 secunde.
			OPRIT	Intrare configurată ca Barieră, margine de siguranță (Fig. H, ref. 3-4). Comanda inversează mișcarea timp de 2 sec.

MANUAL DE INSTALARE

DIP	Logică	Mod implicit	Setare de încrucisare utilizată	Descriere																																																						
3	Verificare intrare fotocelulă	OPRIT	PORNIT	Permite verificarea siguranței pe intrarea FOT																																																						
			OPRIT	Verificarea siguranței pe intrarea FOT nu este activată																																																						
4	Verificare intrare margine	OPRIT	PORNIT	Permite verificarea siguranței pe intrarea BAR																																																						
			OPRIT	Verificarea siguranței pe intrarea BAR nu este activată																																																						
5	Fotocelule în timpul închiderii	OPRIT	PORNIT	În cazul în care fascicul este întrerupt, funcționarea fotocelulei este dezactivată în timpul deschiderii. În timpul inchiderii, mișcarea este inversată imediat.																																																						
			OPRIT	Atunci când fascicul este întrerupt, fotocelulele sunt active atât în timpul deschiderii, cât și în timpul inchiderii. Atunci când fascicul este întrerupt în timpul inchiderii, mișcarea este inversată numai după ce fotocelula este curățată.																																																						
Activ numai pe FW < 2,05																																																										
6	Închidere rapidă	OPRIT	PORNIT	Se închide la 3 secunde după ce fotocelulele sunt șterse înainte de a aștepta trecerea TCA-ului setat.																																																						
			OPRIT	Logica nu este activată																																																						
7	Impulsuri de blocare în timpul deschiderii	OPRIT	PORNIT	Impulsul de pornire nu are efect în timpul deschiderii.																																																						
			OPRIT	Impulsul de pornire are efect în timpul deschiderii.																																																						
8	Logică în 3 pași	OPRIT	PORNIT	Comută la logica în 3 pași; în timpul închiderii, începe să se inverseze mișcarea.																																																						
			OPRIT	Comută la logica în 4 pași.																																																						
Activ numai pe FW ≥ 2,05																																																										
6	Funcționare intrare margină de siguranță	OPRIT	PORNIT	Margine de siguranță cu inversare activă numai la închidere, când mișcarea de deschidere se oprește																																																						
			OPRIT	Margine de siguranță cu inversare activă în ambele direcții																																																						
7	Închidere rapidă	OPRIT	PORNIT	Se închide la 3 secunde după ce fotocelulele sunt șterse înainte de a aștepta trecerea TCA-ului setat.																																																						
			OPRIT	Logica nu este activată																																																						
8	Funcționare clădire rezidențială / apartamente	OPRIT	PORNIT	Seteați tipul automat de funcționare: PORNIT = Clădire de apartamente																																																						
			OPRIT	OPRIT = Rezidențial																																																						
<p>Reacție la intrarea PORNIRE (prin cablu sau radio):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rezidențial</th> <th>Clădire de apartamente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÎNCHIS</td> <td>Deschide</td> <td>Deschide</td> </tr> <tr> <td>LA ÎNCHIDERE</td> <td>Oprește</td> <td>Deschide</td> </tr> <tr> <td>DESCRIDERE</td> <td>Închide</td> <td>Închide</td> </tr> <tr> <td>LA DESCHIDERE</td> <td>OPRESTE + TCA</td> <td>Nu are efect</td> </tr> <tr> <td>DUPĂ OPRIRE</td> <td>Deschide</td> <td>Deschide</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reacție la intrarea DESCRIDERE (prin cablu):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rezidențial</th> <th>Clădire de apartamente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÎNCHIS</td> <td>Deschide</td> <td>Deschide</td> </tr> <tr> <td>LA ÎNCHIDERE</td> <td>Deschide</td> <td>Deschide</td> </tr> <tr> <td>DESCRIDERE</td> <td>Nu are efect</td> <td>Nu are efect</td> </tr> <tr> <td>LA DESCHIDERE</td> <td>Păstrează deschis</td> <td>Păstrează deschis</td> </tr> <tr> <td>DUPĂ OPRIRE</td> <td>Deschide</td> <td>Deschide</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reacție la intrarea PIETON (radio):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rezidențial</th> <th>Clădire de apartamente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÎNCHIS</td> <td>Deschide parțial</td> <td>Deschide parțial</td> </tr> <tr> <td>LA ÎNCHIDERE</td> <td>Oprește</td> <td>Deschide parțial</td> </tr> <tr> <td>DESCRIDERE</td> <td>Închide</td> <td>Închide</td> </tr> <tr> <td>LA DESCHIDERE</td> <td>OPRESTE + TCA</td> <td>Nu are efect</td> </tr> <tr> <td>DUPĂ OPRIRE</td> <td>Deschide parțial</td> <td>Deschide parțial</td> </tr> </tbody> </table>						Rezidențial	Clădire de apartamente	ÎNCHIS	Deschide	Deschide	LA ÎNCHIDERE	Oprește	Deschide	DESCRIDERE	Închide	Închide	LA DESCHIDERE	OPRESTE + TCA	Nu are efect	DUPĂ OPRIRE	Deschide	Deschide		Rezidențial	Clădire de apartamente	ÎNCHIS	Deschide	Deschide	LA ÎNCHIDERE	Deschide	Deschide	DESCRIDERE	Nu are efect	Nu are efect	LA DESCHIDERE	Păstrează deschis	Păstrează deschis	DUPĂ OPRIRE	Deschide	Deschide		Rezidențial	Clădire de apartamente	ÎNCHIS	Deschide parțial	Deschide parțial	LA ÎNCHIDERE	Oprește	Deschide parțial	DESCRIDERE	Închide	Închide	LA DESCHIDERE	OPRESTE + TCA	Nu are efect	DUPĂ OPRIRE	Deschide parțial	Deschide parțial
	Rezidențial	Clădire de apartamente																																																								
ÎNCHIS	Deschide	Deschide																																																								
LA ÎNCHIDERE	Oprește	Deschide																																																								
DESCRIDERE	Închide	Închide																																																								
LA DESCHIDERE	OPRESTE + TCA	Nu are efect																																																								
DUPĂ OPRIRE	Deschide	Deschide																																																								
	Rezidențial	Clădire de apartamente																																																								
ÎNCHIS	Deschide	Deschide																																																								
LA ÎNCHIDERE	Deschide	Deschide																																																								
DESCRIDERE	Nu are efect	Nu are efect																																																								
LA DESCHIDERE	Păstrează deschis	Păstrează deschis																																																								
DUPĂ OPRIRE	Deschide	Deschide																																																								
	Rezidențial	Clădire de apartamente																																																								
ÎNCHIS	Deschide parțial	Deschide parțial																																																								
LA ÎNCHIDERE	Oprește	Deschide parțial																																																								
DESCRIDERE	Închide	Închide																																																								
LA DESCHIDERE	OPRESTE + TCA	Nu are efect																																																								
DUPĂ OPRIRE	Deschide parțial	Deschide parțial																																																								
Toate programele firmware																																																										
9	Ciocnire în timpul deschiderii	OPRIT	OPRIT	Logica nu este activată																																																						
			PORNIT	Înainte de a se deschide complet, poarta apasă timp de aprox. 2 secunde în momentul închiderii. Acest lucru permite dispozitivului de blocare cu solenoid să fie eliberat mai ușor. IMPORTANT - Nu utilizați această funcție dacă nu sunt montate opritoare mecanice adecvate.																																																						
10	Presiune limitator de închidere	OPRIT	OPRIT	Mișcarea este oprită numai atunci când limitatorul de închidere se declanșează: în acest caz, declanșarea limitatorului de închidere trebuie să fie regătită cu exactitate (Fig. G, Ref. B).																																																						
			PORNIT	Dacă există în dotare, utilizați un opritor mecanic în poziție închisă. Această funcție permite canăturilor să apeze pe opritorul mecanic fără ca senzorul Amperostop să interpreteze acest lucru ca fiind un obstacol. Astfel, tija își continuă cursa timp de câteva secunde după ce a întâlnit limitatorul de închidere sau până la opritorul mecanic. În acest fel, canăturile ajung să se reazeme perfect pe opritor, permitând ca limitatoarele de închidere să se declanșeze puțin mai devreme (Fig. G, Ref. A).																																																						

MANUAL DE INSTALARE



BFT Spa www.bft-automation.com
Via Lago di Vico, 44 **ITALY**
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

SPAIN www.bftautomatismos.com BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L. 08401 Granollers - (Barcelona)	UNITED KINGDOM www.bft.co.uk - BFT Automation UK Limited Unit C2-C3, The Embankment Business Park, Vale Road, Heaton Mersey, Stockport, SK4 3GL	IRELAND www.bftautomation.ie BFT AUTOMATION LTD Unit D3, City Link Business Park, Old Naas Road, Dublin 12	RUSSIA www.bftrus.ru BFT RUSSIA 111020 Moscow
FRANCE www.bft-france.com AUTOMATISMES BFT FRANCE 69800 Saint Priest	- BFT Automation (South) Limited Enterprise House, Murdock Road, Dorcan, Swindon, SN3 5HY	CROATIA www.bft.hr BFT ADRIA D.O.O. 51218 Drazice (Rijeka)	AUSTRALIA www.bftaustralia.com.au BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY LTD Wetherill Park (Sydney)
GERMANY www.bft-torantriebe.de BFT TORANTRIEBSSYSTEME GmbH 90522 Oberasbach	PORTUGAL www.bftportugal.com BFT SA - COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANCIA 3026-901 Coimbra	CZECH REPUBLIC www.bft.it BFT CZ S.R.O. Praha	U.S.A. www.bft-usa.com BFT USA Boca Raton
BENELUX www.bftbenelux.be BFT BENELUX SA 1400 Nivelles	POLAND www.bft.pl BFT POLSKA SP.ZO.O. Marecka 49, 05-220 Zielonka	TURKEY www.bftotomasyon.com.tr BFT OTOMATIK KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE İstanbul	CHINA www.bft-china.cn BFT CHINA Shanghai 200072
			UAE www.bftme.ae BFT Middle East FZCO Dubai