


◆ Aspect și butoane

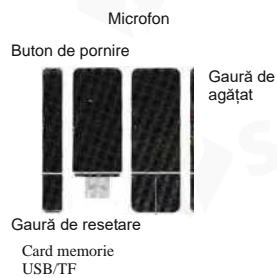

• Prezentare generală a funcțiilor

- Video Full HD 1920*1080P
- Înregistrare audio de înaltă fidelitate PCM
- Alertă vibratorie
- Înregistrare video în buclă
- Înregistrare video de detectare a mișcării
- Setarea orei

1

- Suportă card TF până la 128 GB

◆ Operații

★ Pornit / Oprit:

Apăsați lung butonul de alimentare aproximativ 2 sec. Dispozitivul va porni și pornește în stare de așteptare după ce vibrează un timp (indicatorul luminos devine roșu și strălucește). Apăsați lung butonul de alimentare din nou pentru a opri dispozitivul. Acesta va vibra de două ori și lumina roșie se va stinge.

★ Filmare video

Înregistrare audio:

Recorderul intră în starea de așteptare după pornire, iar indicatorul este mereu luminos.

Filmare video: În stare standby

apăsați scurt butonul

2

de alimentare pentru a începe filmare videoclipului după o vibrație, indicatorul luminos devine albastru și iese după trei secunde. Apăsați din nou, scurt, butonul de alimentare pentru a opri filmarea și salvați filmulețul după vibrație. Apoi indicatorul luminos devine roșu și va fi luminos din nou în timp ce, reportofonul revine în standby.

Înregistrare video de detectare

a mișcării: Dacă nu este detectat niciun obiect în mișcare în timpul fotografiei video, reportofonul va scade la 1 cadru pe secundă format, după 20 de secunde pentru a salva spațiul de depozitare. Reportofonul va începe filmarea video automat când este detectat un obiect în mișcare.

3

Înregistrare video în buclă:

Când dispozitivul nu mai are spațiu de stocare în timpul fotografierii video, filmarea cea mai timpurie va fi ștersă automat, iar înregistrarea video va continua.

Înregistrare audio: În stare de așteptare, rapid, apăsați butonul de pornire pentru a începe înregistrarea vocii. După o vibrație, indicatorul luminos albastru va clipi de trei ori.

Din nou, repede, apăsați butonul de pornire pentru a opri înregistrarea și salvați fișierul după o vibrație, apoi lumina roșie va fi întotdeauna strălucitoare și va intra în modul standby

4

Atenție: Pentru a controla înregistrarea dimensiunii fișierului, fișierul video va fi salvat automat după ce atinge 3.98 GB și va continua înregistrarea video. Fișierul audio va fi salvat după 4 ore de înregistrare continuă.

Cardul TF cu memorie de 64 GB și 128 GB sunt formate automat în timp ce sunt introduse în dispozitiv pentru prima dată. Între timp, lumina roșie și albastră vor licări de 6 ori, dar numai indicatorul roșu va rămâne aprins după formatare.

5

★ Conexiune PC:

★ În stare standby sau oprit conectați-l la calculator direct. Discul detașabil ar putea fi găsit în PC. Fișierul video va fi salvat în folderul numit *:\VIDEO și fișierul audio va fi salvat în *:\RECORD. Îndepărați discul detașabil făcând click pe pictograma dispozitivului USB din partea dreaptă jos a desktopului, apoi deconectați reportofonul de computer.

★ Setarea documentului:

Va rugăm să deschideți fișierul txt numit SET la rădăcina disk-ului detașabil, după cum urmează:

6

Data/Timp
=20190101000000
Mișcare 1080P =0
Oprit:0
Pornit:1
Timp=1
Pornit:0
Oprit:1
Înregistrare în buclă=0
Oprit:0
Pornit:1
Setare timp: Data/Timp
=20190101000000,
Va rugăm să modificați cifra
conform timpului prezent, precum
20190101000000 (Acesta
înseamnă în 1 ianuarie 2019 la
00:00'00")
Setarea detectării de mișcare:
Mișcare 1080P
=0, 0 sau 1 este valabil, 0
Înseamnă închiderea funcției de
detectare a mișcării și viceversa.

7

Durăta imagine video:
Marcă temporală =1,
0 sau 1 este valabil, 0închiderea
mărcii temporale pe ecran
videoclipului și viceversa.
**Setare înregistrare video în
buclă:** Înregistrare buclă=0,
0 sau 1 este valabil, 0
Înseamnă închide înregistrarea în
buclă și viceversa
După terminarea revizuirii, vă
rugăm salvați documentele și ieșiți.
★Cameră web:
Scoateți cardul TF
după oprirea dispozitivului,
apoi conectați-l la computer,
se poate folosi reportofonul
ca o cameră web.
★ Încărcare:
Vă rugăm conectați-l direct la
computer sau încărcător.

8

Când indicatorul devine roșu și
luminează intermitent, înseamnă
că dispozitivul se încarcă.
Indicatorul roșu nu va mai lumina
intermitent când va fi complet
încărcat. Când bateria se consumă
va dura trei ore pentru a se
încărca complet.
Atenție: Înregistratorul se poate
încărca și poate înregistra simultan
în timpul înregistrării video sau
audio, când este conectat la PC. În
această perioadă indicatorul roșu
luminează intermitent (după ce se
termină încărcarea nu va mai
lumina), lumina albastră dispăre.
După deconectarea USB-ului,
înregistratorul video va continua să
înregistreze video sau audio.

9

Observație: Încărcătorul
DC5V500MA este disponibil. Nu
utiliza un încărcător de peste 5V
1000MA, s-ar putea să distrugă
dispozitivul și chiar să cauzeze
incendiu.
★Instrucțiuni indicator luminos:
Porniți: dispozitivul vibrează
când lumina roșie și albastră
scilpesc în același timp, apoi
lumina albastră se stinge, iar
lumina roșie rămâne mereu
aprinsă.
Opriți: dispozitivul vibrează de 2
ori, indicatorul albastru și roșu
clipește în același timp, apoi se
sting
Standby: Indicatorul roșu
luminos rămâne mereu aprins.
Putere redusă: Indicatorul roșu
clipește 3 minute, apoi dispozitivul
se închide definitiv.

10

Înregistrare video: Lumina
albastră se stinge după 3
secunde.
Înregistrare audio: Lumina
albastră se stinge după ce clipește
de 3 ori.
**Fără memorie flash sau eroare
de memorie flash:**
Lumina albastră și cea roșie se
sting după ce clipește repede timp
de 5 secunde. Indicatorul roșu
rămâne luminos.
Memorie plină: Lumina albastră
se stinge după ce clipește
intermitent 5 secunde, iar
indicatorul roșu rămâne luminos.
Încărcare: Indicatorul roșu luminos
clipește.
Încărcare completă:
Indicatorul roșu este mereu
deschis/ luminos.

11

Specificații tehnice
•Format înregistrare video
AVI: rezoluție 1920*1080,30
cadre pe secundă
•Format înregistrare audio
PCM 512Kbps
• Alimentare electrică: Li-
ionbaterie polimerică 3.7V
500mAh
•Sistem acceptat:
Windows XP/7/8/10
•Dimensiune fișier video: 8MB-
180MB pe minut
•Dimensiune fișier audio: 3.7MB
pe minut
•TF capacitate card:
8GB -128GB
•Mărime: 75*24*9.5mm
•Greutate: 24g

12

◆ Precauții

1. Vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de prima utilizare.
2. Înregistratorul nu are bliț de memorie internă, vă rugăm înserați card TF înainte de utilizare (Folosiți vă rugăm card de memorie autentic) Asigurați-vă că interfonul este oprit înainte de a introduce cardul TF.
3. Dacă reportofonul nu răspunde la nicio operație în timp ce funcționează, apăsați RESET pentru a reporni produsul. Faceți copii ale fișierelor pe PC pentru a evita pierderea datelor cauzate de operații greșite sau defalcarea dispozitivului.

13

- 4 Nu suntem responsabili pentru eșecuri video sau audio cauzate de utilizarea abuzivă sau deteriorarea reportofonului.
5. Vă rugăm să nu dezamblați dispozitivul de unul singur. Copiați fișierele înainte de a-l trimite la reparat. Nu suntem responsabili de pierderea informațiilor cauzată de reparații.
6. Nu suntem reponsabili de înregistrarea audio/video fără aprobarea altora.
7. Ne străduim să asigurăm integritatea manualului. Pentru tehnică și alte motive dacă conținutul nu se potrivește, luați produsul ca standard.

14

Ne rezervăm dreptul de a modifica designul și specificațiile fără notificare prealabilă.

◆ Declarația bateriei reîncărcabile

Nu încercați să modificați sau să dezamblați bateria pentru că poate exploda sau se poate scurge lichid în interiorul ei. Bateria original, cea dezamblată și bateria modificată care nu sunt ale companiei noastre, nu sunt acoperite de garanție. Există pericol de explozie dacă nu funcționează corect la înlocuirea bateriei reîncărcabile.

15

Bateria conține o cantitate mica de substanțe dăunătoare. Pentru a evita un eveniment neplăcut:

- Înlocuiți cu baterie care este furnizată de compania noastră
 - Ține bateria departe de foc
 - Nu pune bateria în apă sau nu o expune ploii
 - Nu deschide bateria.
 - Nu înțepa bateria cu niciun obiect.
 - Nu scurtcircuita bateria.
 - Nu ține bateria în preajma copiilor.
 - Încearcă să nu scapi bateria
- Nu aruncați bateria

16

în depozitul de deșeuri. Când umbli cu baterii te rugăm să respecti și să urmezi legile locale și reglementările în vigoare. Bateria trebuie să fie depozitată la temperatură camerei și încărcată până la 30%-50%. Ai grijă să nu încarci cu un încărcător de energie puternic pentru a evita scurtarea vieții bateriei. Dacă nu este folosit de mult timp, este de recomandat să încărcați bateria o data la șase luni pentru a preveni descărcarea excesivă.

17