

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Imaginile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicație. Informațiile conținute în Manual pot fi modificate, fără notificare, din cauza actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune a acestui manual pe site-ul web Hikvision (<https://www.hikvision.com/>).

Vă rugăm să utilizați acest manual cu îndrumarea și asistența specialiștilor instruiți în sprijinirea Produsului.

HIKVISION și alte mărci comerciale și logo-uri Hikvision sunt proprietățile Hikvision în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și logo-uri menționate sunt proprietățile deținătorilor respectivi.

Disclaimer

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACEST MANUAL ȘI PRODUSUL DESCRIS, CU HARDWARE-UL, SOFTWARE-UL ȘI FIRMWARE-UL SUNT FURNIZATE „CA AȚIE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE”. HIKVISION NU OFERĂ GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎNCLUSIV FĂRĂ LIMITĂRI, VANTABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTORĂ SAU ADECVENTĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP. UTILIZAREA PRODUSULUI DE CĂTRE DVS. ESTE PE PROPRIU RISC. HIKVISION NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, CONSECUTIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE, ÎNCLUSIV, PRIN ALTE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR AFACERII, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU PIERDEREA DATELOR, CORUPERA SISTEMELOR SAU PIERDEREA DOCUMENTEII FĂCĂ PE BAZĂ DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, DELICIT (ÎNCLUSIV NEGLIGENȚEI), RĂSPUNDEREA SAU PRODUCȚIA DE ARME DE DISTRUCȚIE ÎN MASĂ, DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, ORICE ACTIVITĂȚI ÎN CONTEXTUL LEGATE DE ORICE ASTELOR DAUNE SAU PIERDERI.

RECUNOSȚI CĂ NATURA INTERNET PREVĂ RISCURI INERENTE DE SECURITATE, ȘI HIKVISION NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU FUNCȚIONARE ANORMALĂ, SCURTĂ DE CONFIDENTIALITATE SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN ATAC CIBERNICE, ATAC DE HACKER, ALTĂ INSPECȚIE DE VIRUS; CU TOATE ACESTE, HIKVISION VA FURNIZA SISTEMUL TEHNIC LA TEMPORUL DACĂ ESTE NECESAR.

SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS ÎN CONFORMITATE CU TOATE LEGILE APLICABILE ȘI SUNTEȚI ÎNCLUSIV ÎNCLUSIV UNUL RESPONSABIL PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA DVS. CONFORM LEGEA APLICABILĂ. În special, ești RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN MANIERĂ CARE NU ÎNCĂLCĂ DREPTURILE TERȚILOR, ÎNCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, DREPTURILE DE PUBLICITATE, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU PROTECȚIA DATELOR ȘI ALTE DREPTURI ȘI ALTE DREPTURI. NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU UTILIZĂRI FINALE INTERZISE, ÎNCLUSIV DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME DE DISTRUCȚIE ÎN MASĂ, DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, ORICE ACTIVITĂȚI ÎN CONTEXTUL LEGATE DE ORICE CICLU DE FUNCȚIUNE, SAU ÎN SPRJIN ALE Abuzurilor DREPTURILOR OMULUI.

ÎN CAZUL ORICE CONFLICTE ÎNTRE ACEST MANUAL ȘI LEGEA APLICABILĂ, PREVALEAZA TERȚIUA.



Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile enumerate în Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RE 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011 /65/UE.



Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate învinge o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu);

- aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie;

- lăsarea bateriei într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil; și

- o baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil




2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info



2006/66/EC (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi aruncată ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiul (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info

1 Aspect

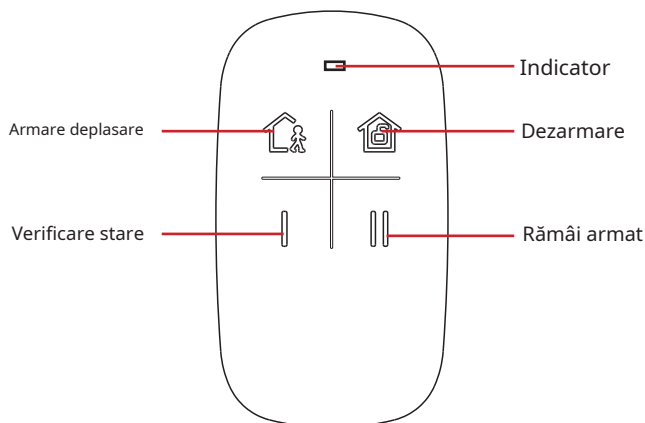

Blocarea/Deblocarea dispozitivului

Tine + timp de 3 s pentru a bloca.
Tine + timp de 3 s pentru a debloca

Indicator

Lumina verde clipește o dată: pornire

Lumina portocalie clipește: apăsați tasta

Lumina roșie clipește de 4 ori: dispozitiv blocat/dispozitiv formatat


Lumina verde clipește de 4 ori: dispozitiv deblocat

2 Înscriere

1. Descărcați și instalați aplicația.
2. În aplicație, atingeți pictograma „+” și scanați codul QR sau introduceți numărul de serie pe periferic.
3. Declanșați perifericul și acesta va fi înregistrat automat în panoul de control.


Notă:

Nu dezasmblați dispozitivul cu obiecte ascuțite.

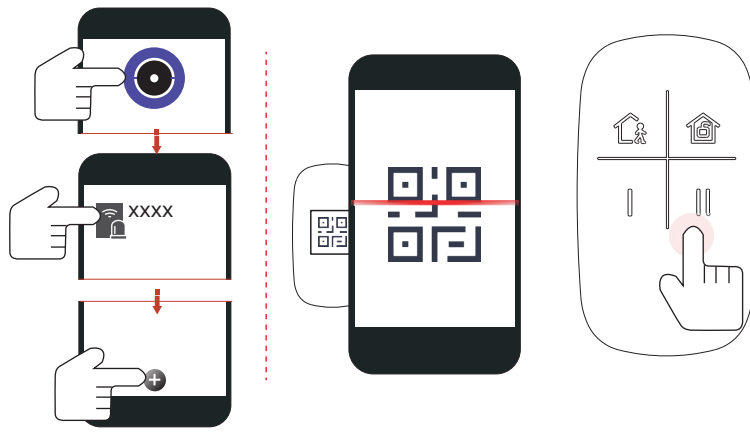


3 Înlocuiți bateria


1. Săpați canelura pentru a dezasambla dispozitivul. Scoateți panoul frontal.

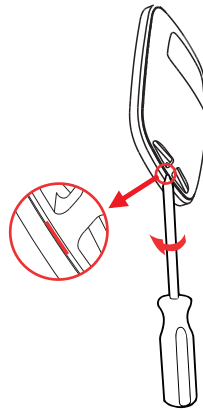

2. Înlocuiți bateria.

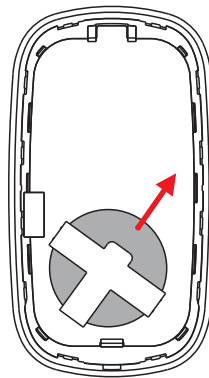

3. Asamblați panoul frontal și panoul posterior.

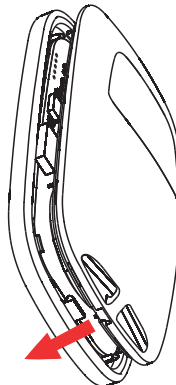

PRUDENȚĂ

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP ÎNCORECT.
ÎNLOCUIREA UNEI BATERIE CU UN TIP ÎNCORECT CARE POATE ÎNTĂLGĂ O MĂSURĂ DE SALVARE.

PRUDENȚĂ

PERICOL DE ARSURI CHIMICE NU ÎNGHIȚI BATERIE
PĂSTRĂȚI BATERIILE NOI ȘI UTILIZATE DEPARTE DE CŢIPII.

DACĂ CREDEȚI că BATERIALE S-AR POATE FI ÎNGHIȚITĂ SAU PLASE ÎN ORICE PARTĂ A CORPULUI, CĂUTAȚI ATENȚIE MEDICALĂ IMMEDIATĂ.

PRUDENȚĂ

DACĂ COMPARTIMENTUL BATERIEI NU SE ÎNCHIDE SIGUR, OPERAȚI UTILIZAREA PRODUSULUI ȘI ȚINEȚI-L DEPOZIT DE CŢIPII.

PRUDENȚĂ

ARULAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR ȘI REGULAMENTULUI LOCAL.

Notă: Nu dezasamblați dispozitivul cu obiecte ascuțite.

4 Funcție

Operare cheie

Funcție	Cheie	Descriere	Indicație
Departa	Cheie de armare	Apăsati tasta pentru operația asociată	LED-ul albastru clipește de două ori
Stau	Cheie configurabilă		LED-ul albastru clipește de două ori
Dezarma	Cheie de dezarmare		LED-ul verde clipește de două ori
ClearAlarm	Cheie configurabilă		LED-ul verde clipește de două ori
Starea sistemului	Cheie configurabilă		LED-ul de armare AX PRO (verde) clipește de două ori LED-ul de dezarmare AX PRO (verde) clipește de două ori
PA	Cheie configurabilă		Operare reușită: LED-ul verde clipește de două ori Funcționare eșuată: LED-ul roșu clipește de două ori
Medical	Cheie configurabilă		Operare reușită: LED-ul verde clipește de două ori Funcționare eșuată: LED-ul roșu clipește de două ori
Tip de cheie configurabil: I, II, Arm+I, I+II, Arm+Dezarm, Dezarm+II			


Alte funcții

Funcție	Descriere	Indicație
Progres de armare (RO)	<p>1. Apăsati tasta Arm, iar AX PRO începe pregătirea armării (3 s), ceea ce face ca LED-ul verde să clipească. 2. AX PRO începe verificarea erorilor. Dacă este detectată o defecțiune, LED-ul portocaliu clipește.</p> <p>3. AX PRO intră în întârzierea de ieșire, iar LED-ul verde clipește în intervalul de întârziere care poate fi setat prin clientul AX PRO.</p> <p>4. AX PRO arată rezultatul. LED-ul albastru indică succese, iar LED-ul roșu indică eșecuri.</p>	<p>Pregătire armare: LED-ul verde clipește de 3 ori</p> <p>Întârziere de ieșire: LED-ul verde clipește o dată</p> <p>Armat: LED-ul verde clipește de două ori</p> <p>Armare eșuată: LED-ul roșu clipește de două ori</p> <p>Defecțiune detectată: LED-ul portocaliu clipește</p>
Blocați și deblocați	<p>1. Apăsati butonul Dezarm +I sau Arm +II pentru a bloca toate tastele, iar LED-ul roșu clipește pentru o blocare reușită, care nu face nicio transmisie de date între telecomandă și AX PRO.</p> <p>2. Apăsati din nou butonul Dezarm +I sau Arm +II pentru a debloca toate tastele, iar LED-ul verde clipește pentru o deblocare reușită, ceea ce face ca transmisia de date să fie restabilită între telecomandă și AX PRO.</p>	<p>Blocat: LED-ul roșu clipește de 4 ori</p> <p>Deblocat: LED-ul verde clipește de 4 ori</p>

5 Formatare

- Scoateți bateria.
- Țineți apăsată tasta Away Arming și reinstalați bateria în același timp pentru a porni telecomanda. Formatarea este finalizată după ce LED-ul roșu clipește de 3 ori.

6 Configurați cu aplicația

Puteți vedea nivelul bateriei de la telecomandă.
Atingeți  tonul pentru a intra în pagina de setări.

Funcție	Descriere
Activați Keyfob	Glisați spre verde pentru a activa telecomandă.
Utilizator conectat	Setați utilizatorul conectat la telecomandă.
Setări taste funcționale	Setați funcțiile unice și combinate ale tastei I și tastei II

7 Specificație

Transmitere frecvență	868 MHz
Modulare	2 GFSK
Viteza de transmisie	4,8 kbps
Puterea de transmisie	10 dBm
Gama RF	900 m (zonă deschisă)
Indicator	LED cu 3 culori
Cheie	4
Baterie	CR2032 x 1 (inclus) 210mAh
Voltajul bateriei	3V
Min. Voltaj	2,1 V +/- 5%
Durată standard de viață a bateriei	3 ani
De operare temperatura	- 10 °C până la 55 °C (14 °F până la 131 °F) - 10 °C până la 40 °C (14 °F până la 104 °F) Certificat EN
Material	Panou (plastic)+ garnitură (cauciuc)
Dimensiune	63,2 mm × 35,2 mm × 11,3 mm
Greutate	16 g
Culoare	alb
Tip PS	Tip C
Nivel de tensiune joasă	2,45V±0,02V
Consum	Curent de repaus: 1,17uA Curent maxim: 40mA
Clasificare	Portabil
tip ACE	Tip B

Notă: Când apare mesajul de joasă tensiune, vor exista cel puțin 30 de zile de utilizare.

Comunicarea dispozitivelor wireless, cum ar fi telecomanda, a fost identificată prin numărul SN, care va fi criptat în timpul transmisiei. Numărul SN conducea cu caracterul Q la Z și urma 8 cifre, cum ar fi Q02235774. Acesta este un număr maxim de diferențe de 100.000.000 (10 la puterea a 8 [cifre]).