

VORTEX

THE FORCE OF OPTICS®

STRIKEFIRE® II

RED DOT



Dispozitiv de ochire VORTEX STRIKEFIRE® II RED DOT SIGHT

Rapid, fiabil și perfect pentru platforma AR, acest StrikeFire® II vine cu o mușcătură inferioară cu un co-martor de 1/3. Intensitatea luminozității punctului este reglabilă pentru a se potrivi oricărei condiții de iluminat exterior.



Dubla utilizare: Tragere tactica /
Obiceiuri de vanatoare in asteptare

— Va rugam sa cititi intregul manual inainte de a utiliza produsul.

Reglaje

Instalarea bateriilor

Înlăturați carcasa bateriei. Orientați acumulatorul CR2 astfel încât capatul negativ să fie îndreptat spre exterior, apoi înlocuiți capacul. Când înlocuiți capacul, asigurați-vă că este complet înșurubat și că garnitura de etansare este în poziție.

Alimentarea și schimbarea culorii punctului

Porniti StrikeFire II on, apăsați și eliberați imediat butonul **UP** de control. Pentru a opri StrikeFire II, țineți apăsat butonul **UP** de control timp de 5 secunde. Dacă uitați să opriți StrikeFire II, se va stinge automat în 12 ore.

Nota: Dacă dispozitivul StrikeFire II are opțiune de punct roșu/verde, țineți apăsat butonul **DOWN** pentru 4 secunde, pentru a schimba culoarea punctului.



Apasați butonul UP pentru a opri/porni iluminarea punctului.

Apasați butonul DOWN pentru a schimba culoarea punctului.

Selectați modelele.

Setari de iluminare

Vortex StrikeFire II oferă zece variabile de iluminare a punctului—ultimele două setări de jos sunt pentru vederea nocturnă. Setați luminozitatea folosind butoanele **Up** sau **Down**.

Apasați butonul UP pentru a mări luminozitatea punctului.



Apasați butonul DOWN pentru a micșora luminozitatea punctului.

Durata tipică a bateriei

Dispozitivul StrikeFire II red dot folosește tipul de baterie CR2. Durata bateriei depinde de luminozitatea punctului.

Culoare punct	Luminozitate maxima	Luminozitate minima
Punct roșu intens	400 Ore	7,000 Ore
Punct roșu/verde	300 Ore	6,000 Ore

Reglaje elevatie/ intensitate vant

Vortex StrikeFire II red dot incorporeaza reglajul elevatiei si al rezistentei vantului. Fiecare mic click va muta punctul de impact cu 1/2 Minute of Angle (MOA). 1/2 MOA va corespunde cu 1/2 inch la 100 iarzi, 1/4 inch la 50 iarzi, 1/8 inch la 25 iarzi, etc.

Exemple

La o distanta de vizibilitate de 50 de metri, va fi nevoie de patru clicuri ale cadranului pentru a muta punctul de impact cu 1 inci.




Setari elevatie si intensitate vant:

- Scoateti capacul cadranului.
- Utilizati bara ridicata de pe capacul cadranului, o moneda sau un surub, pentru a efectua ajustarile.
- Rotiti butonul de reglare in directia corespunzatoare indicata de sageata de pe cadran. Deplasati butonul in directia in care doriti sa schimbati punctul de impact al glontului.

Reglaje elevatie

Scoateti capacul turelei si rotiti surubul interior in sens contrar acelor de ceasornic pentru a regla punctul de impact; rotiti surubul interior in sensul acelor de ceasornic pentru a regla punctul de impact in jos.

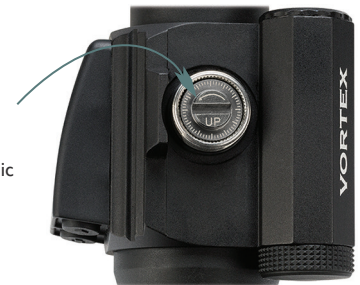

Reglaje intensitate vant

Scoateti capacul turretilui si rotiti-l surubul interior in sens contrar acelor de ceasornic pentru a regla punctul de impact al glontului la dreapta; rotiti surubul interior in sensul acelor de ceasornic pentru a ajusta punctul de impact la stanga.

MONTAJ

Pentru obtinerea celor mai bune rezultate, montajul corect este esential, si chiar daca nu este greu, parcurgerea pasilor de mai jos este recomandata.

Armele de foc trebuie sa fie echipate cu o sina / baza tip Picatinny sau Weaver. Daca este necesar, acestea pot fi achizitionate de la majoritatea dealerilor de armament. Daca nu sunteti sigur de abilitatile dvs., ar fi mai bine sa utilizati serviciile de arme de calibru.

Inaltimea de montaj va depinde de modelul de dispozitiv pe care il achizitionati:

- Montarea inelului de consola pune centrul de diametru al ochiului cu diametrul de 40 mm deasupra bazei, oferind 1/3 co-martor inferior cu puncte de fier pe pusti AR-15.



Optiune de montare a inelului de consola

Atasarea suportului inelar

StrikeFire II red dots sunt livrate fie cu ajutorul unui suport din inel consolativ, fie dintr-un suport de prindere in jos. Pentru a atasa suportul de prindere inclus:

1. Separati capacul superior al inelului din jumatatea inferioara a suportului pentru inele. Apoi, atasati jumatatea inferioara

la sina / baza, si asigurati-va ca aceasta este asezata solid in canelura de baza.

Pentru a preveni ranirea prin recul, pozitionati inelul astfel incat sa aveti cel putin patru centimetri de relief.



Jumatatea inferioara a suportului pentru inele

2. Asigurati-va ca clema de baza este cuplata in exteriorul sinei / bazei.

Apasati in jos si inainte spre bot. Apoi, strangeti tare piulita hexagonala a clemei de baza.

3. Plasati StrikeFire II pe jumatatea inferioara a elementului de fixare cu ajutorul butoanelor de reglare cu care se confrunta shooter-ul.

Pozitionati capacul montantului superior deasupra punctului rosu, alinai gaurile pentru suruburi si introduceti suruburile cu suruburi. Strangeti suruburile cu suruburi de inel in mod egal pana cand toate acestea sunt stranse - aveti grija sa nu strangeti prea mult. Dupa ce suruburile sunt stranse, StrikeFire II nu trebuie sa se deplaseze pe sina / baza.

Momentul recomandat

Base Clamp Hex Nut: 35-45 in/lbs

Ring Cap Screw: 15-20 in/lbs

Nota: Este o practica buna sa verificati in mod regulat suruburile de montare si de baza pentru a fi siguri ca nu s-au slabit in conditii de teren.

Calibrare

Dupa montare, o calibrare initiala a StrikeFire II la distanta scurta (25-50 de metri), va economisi timp si bani ulterior. Acest lucru poate fi realizat folosind o calibrare conform instructiunilor producatorului sau prin scoaterea surubului pe niste pusti pentru vizualizarea prin cilindru.

Pentru calibrare vizuala:

1. Asezati pusca solid pe un suport si scoateti surubul.
2. Priviti prin gaura si centrati tinta in interiorul cilindrilor.
3. Cu bulls eye-ul in centrul cilindrilor, reglati elevatia si intensitatea vantului in asa fel incat punctul luminos se afla si el in centrul cilindrilor.

Intervalul final de vizitare

Vizionarea finala ar trebui facuta la distanta, folosind munitia exacta pe care va asteptati sa o folositi la vanatoare:

1. Dupa ce StrikeFire a fost calibrat, trageti un foc sau doua la distanta dorita la zero pentru a verifica daca sunteti aproape de tinta. Daca este necesar, ajustati punctul pentru a va pune in apropierea centrului tinta (vedeti WINDAGING si Reglarea Inaltimii la pagina 6).
2. Trageti de 3 ori cu arma in acelasi loc.
3. Folosind centrul acestui grup (cele 3 gloante anterioare) ca referinta, efectuati toate ajustarile necesare pentru corectia vantului si a inaltimii. Folosind sagetile pentru referinta, ajustati butoanele in directia in care doriti sa se miste grupul.
4. Mai trageti un grup de 3 gloante finale pentru a verifica setarile.

Tragerea cu STRIKEFIRE II

Lucrul cheie pe care trebuie sa-l amintiti atunci cand trageti cu StrikeFire II este sa va pastrati ochii deschisi! Tragerea cu ambii ochi deschisi va permite sa profitati din plin de viziunea periferica pentru a ajunge foarte rapid in tinta. Plasarea ochilor nu este critica. Atata timp cat poti vedea punctul, vei atinge tinta!



Nota: Daca folositi un magnificator pentru tragerea de la distanta, veti gasi mai facila tragerea cu un singur ochi deschis datorita magnificatiei prezente.

Depanare probleme

Va rugam sa verificati urmatoarele inainte de a trimite produsul in service:

Daca punctul rosu nu lumineaza:

- Baterie descarcata? Inlocuiti-o.
- Bateria este inserata corect? Asigurati-va ca bateria este orientata cu partea “-” inspre carcasa.
- Carcasa bateriei este desprinsa? Asigura-te ca suruburile sunt stranse si colturile inchise uniform.

Daca gloantele nu se grupeaza:

Asigurati-va ca toate suruburile de montare sunt stranse. Nu ar trebui sa puteti rasuci sau sa mutati StrikeFire. De multe ori, problemele cu care se cred a fi din domeniul de aplicare sunt, de fapt, probleme de montare.

Intretinere

Curatare

Vortex StrikeFire II nu necesita o intretinere de rutina foarte ampla, ci doar curatarea periodica a lentilelor exterioare. Exteriorul punctului rosu poate fi curatat prin stergerea cu o carpa moale si uscata.

Cand curatati lentilele, asigurati-va ca utilizati produse care sunt special concepute pentru a fi utilizate pe lentile optice acoperite, cum ar fi Seturi de curatare pentru lentile Vortex si Kituri de curatare gratuite pentru ceata.

- Asigurati-va ca eliminati praful sau granulatia de pe lentile inainte de a sterge suprafetele.
- Folosind respiratia sau o cantitate foarte mica de apa sau alcool pur, poate ajuta la eliminarea murdariilor grele precum petele de apa uscate.

Lubrifierea

Toate componentele sunt deja lubrificate si nu necesita extra lubrifiere.

Nota: Nu dezamblati componentele punctului rosu.

Pastrarea

Tineti capacele lentilelor inchise atunci cand nu folositi dispozitivul.

- Inlaturati bateria cand puneti deoparte dispozitivul pentru o perioada mai indelungata.
- Evitati plasarea dispozitivului in spatii fierbinti sau foarte calde.
- Folosirea sau pastrarea dispozitivului in locuri foarte reci diminueaza durata de viata a bateriei.

Garantia VIP

Construim optica pe baza angajamentului nostru fata de satisfactia dumneavoastra absoluta. De aceea produsele Vortex sunt garantate neconditionat si facem aceasta Promisiune foarte importanta pentru dumneavoastra.

Fiti sigur ca in cazul in care StrikeFire II se va deteriora sau defecta, Vortex Optics va repara sau va inlocui dispozitivul fara taxe. Apelati Vortex Optics la 800-426-0048 pentru servicii prompte si fiabile.

Vortex Optics
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexoptics.com



Visitati www.vortexoptics.com pentru mai multe informatii.

Nota: Garantia VIP nu acopera furtul, pierderea sau deteriorarea deliberata a produsului.

VORTEX
THE FORCE OF OPTICS®

STRIKEFIRE® II

RED DOT



WWW.VORTEXOPTICS.COM

#RD-STRIKEFIRE-II-T13A

© Vortex Optics USA