



Cameră cu turelă HD și Bullet

Manual de utilizare

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Dacă aveți întrebări sau solicitări, nu ezitați să contactați distribuitorul.

Acest manual se aplică modelelor de mai jos:

Tip	Model
Cameră de tip I	HWT-T110-P/HWT-T110
Cameră de tip II	HWT-T210-P
Cameră de tip III	HWT-T110-M
Cameră de tip IV	HWT-T210-M
Cameră de tip V	HWT-B210/HWT-B210-M
Cameră de tip VI	HWT-B110-P/HWT-B110-M

Acest manual poate conține mai multe locuri tehnice incorecte sau erori de tipărire, iar conținutul poate fi modificat fără notificare. Actualizările vor fi adăugate la noua versiune a acestui manual. Vom îmbunătăți sau actualiza cu ușurință produsele sau procedurile descrise în manual.

0100001071226

Informații de reglementare

Informații FCC

Vă rugăm să rețineți că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Conformitatea FCC: Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate provoca interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să corecteze interferența pe cheltuiala sa.

Condiții FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 1.

Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Declarație de conformitate UE



Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă normele europene armonizate aplicabile.

standardele enumerate în Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE.

2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echivalent nou



echipamentul sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate.

Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info.

2006/66/CE (directiva bateriilor): Acest produs conține a

baterie care nu poate fi aruncată ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, ceea ce poate



includeți litere pentru a indica cadmiul (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat.

Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info.

Conformitate Industry Canada ICES-003

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardelor CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Avertizare

Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsuri adecvate.



Instrucțiuni de siguranță

Aceste instrucțiuni au scopul de a se asigura că utilizatorul poate folosi produsul corect pentru a evita pericolul sau pierderea proprietății.

Măsura de precauție este împărțită în „Avertismente” și „Atenționări”.

Avertizări: Dacă oricare dintre avertismente este neglijat, pot apărea răni grave sau deces.

Atenționări: Pot apărea răni sau deteriorarea echipamentului dacă oricare dintre precauții este neglijată.

	
Avertizări Urma aceste garanții să prevenirea vătămarilor grave sau moartea.	Atenționări Urmați aceste precauții pentru prevenirea posibilă vătămare sau daune materiale.



Avertizări

- În utilizarea dispozitivului, trebuie să respectați strict reglementările de siguranță electrică ale națiunii și regiunii.
- Tensiunea de intrare ar trebui să respecte atât SELV (Safety Extra Low Voltage) cât și sursa de alimentare limitată cu 12 VDC conform standardului IEC60950-1. Consultați specificațiile tehnice pentru informații detaliate.
- Curentul de ieșire al adaptorului de alimentare nu trebuie să fie mai mare de 6A.
- Nu conectați mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare pentru a evita supraîncălzirea sau pericolul de incendiu cauzat de suprasarcină.
- Asigurați-vă că ștecherul este bine conectat la priza de alimentare.
- Asigurați-vă că dispozitivul este fixat ferm dacă se adoptă montarea pe perete sau pe tavan.
- Dacă din dispozitiv se ridică fum, miros sau zgomot, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare, apoi contactați centrul de service.
- Nu încercați niciodată să dezasamblați camera de către un personal neprofesionist.



Atenționări

- Nu scăpați camera și nu o supuneți la șocuri fizice.
- Nu așezați camera în locuri extrem de calde, reci (temperatura de funcționare va fi de la -40°C la 60°C), cu praf sau umezeală și nu o expuneți la radiații electromagnetice ridicate.
- Nu atingeți modulele senzoriale cu degetele.
- Dacă este necesară curățarea, utilizați o cârpă curată cu puțin etanol și ștergeți-o ușor.
- Nu îndreptați camera către soare sau spre locuri foarte luminoase.
- Senzorul poate fi ars de un fascicul laser, așa că atunci când orice echipament laser este în uz, asigurați-vă că suprafața senzorului nu va fi expusă la raza laser.
- Nu expuneți dispozitivul la radiații electromagnetice ridicate sau la un mediu extrem de cald, rece, praf sau umed.

- Pentru a evita acumularea de căldură, este necesară o bună ventilație pentru mediul de operare.
- Țineți camera departe de lichid în timpul utilizării pentru dispozitive care nu sunt rezistente la apă.
- În timpul livrării, camera va fi ambalată în ambalajul original sau în ambalaj cu aceeași textură.

Marcare Descriere

Tabelul 0-1 Marcaj Descriere

marcă	Descriere
---	Tensiune DC

1. Introducere

1.1 Caracteristicile produsului

Principalele caracteristici sunt următoarele:

- Senzor CMOS de înaltă performanță
- Filtru tăiat IR cu comutator automat
- Meniu OSD cu parametri configurabili
- Balans de alb automat
- Sincronizare internă
- Modul SMART IR
- Reglare pe 3 axe

1.2 Prezentare generală

Acest manual se aplică pentru șase tipuri de camere. Prezentările de ansamblu ale fiecărui tip sunt prezentate în figurile de mai jos.

1.2.1 Prezentare generală a camerei de tip I

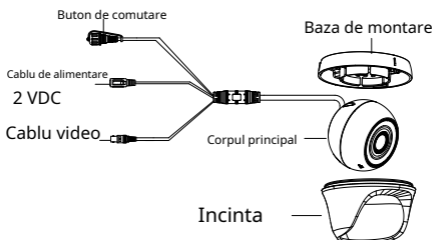


Figura 1-1 Prezentare generală a camerei de tip I

Notă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.

1.2.2 Prezentare generală a camerei de tip II

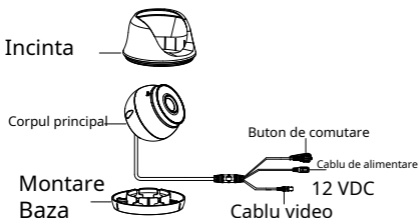


Figura 1-2 Prezentare generală a camerei de tip II

Notă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.

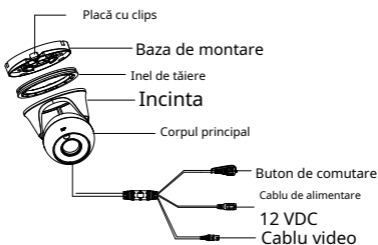
1.2.3 Prezentare generală a camerei de tip III

Figura 1-3 Prezentare generală a camerei de tip III

Notă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.

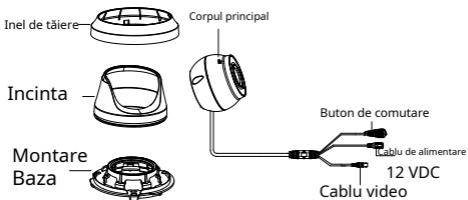
1.2.4 Prezentare generală a camerei de tip IV

Figura 1-4 Prezentare generală a camerei de tip IV

Notă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.


1.2.5 Prezentare generală a camerei de tip V

Figura 1-5 Prezentare generală a camerei de tip V

Notă:

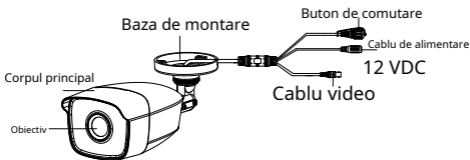Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.

1.2.6 Prezentare generală a camerei de tip VI

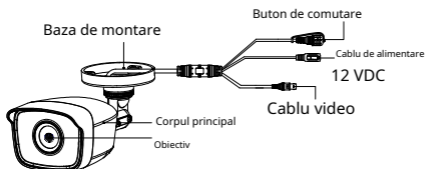


Figura 1-6 Prezentare generală a camerei de tip VI

Notă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 5 secunde pentru a comuta ieșirea video. Sunt disponibile patru tipuri de ieșiri video: TVI, AHD, CVI și CVBS.

2 Instalare

Inainte sa incepi:

- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bună și că toate piesele de asamblare sunt incluse.
- Asigurați-vă că toate echipamentele aferente sunt oprite în timpul instalării.
- Verificați specificațiile produselor pentru mediul de instalare.
- Verificați dacă sursa de alimentare este potrivită cu puterea de ieșire pentru a evita deteriorarea.
- Asigurați-vă că peretele este suficient de rezistent pentru a rezista de trei ori greutatea camerei și a suportului.
- Dacă peretele este de ciment, introduceți șuruburi de expansiune înainte de a instala camera. Dacă peretele este din lemn, utilizați șuruburi autofiletante pentru a fixa camera.
- Dacă produsul nu funcționează corect, contactați dealerul sau cel mai apropiat centru de service. NU dezasamblați singur camera pentru reparație sau întreținere.

2.1 Instalarea camerei de tip I și tip II

Inainte sa incepi:

Camerele de tip I și de tip II au aceeași instalare și luăm camera de tip I ca exemplu pentru a descrie metoda de instalare.

Atât montarea pe perete, cât și cea pe tavan sunt potrivite pentru cameră. Luăm ca exemplu montarea pe tavan în această secțiune. Poti lua ca referinta etapele montarii pe tavan, atunci cand adopti montarea pe perete.

Pași:

1. Dezasamblați camera cu turelă rotind camera pentru a alinia creștătura la unul dintre semne, așa cum se arată în figura de mai jos.

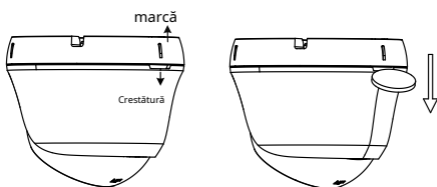


Figura 2-1 Dezasamblați camera

2. Scoateți baza de montare de pe corpul camerei cu un obiect plat, de exemplu, o monedă.
3. Lipiți șablonul de foraj (furnizat) în locul în care doriți să instalați camera.
4. Găuriți găurile pentru șuruburi și orificiul pentru cablu (opțional) pe tavan conform șablonului de foraj.

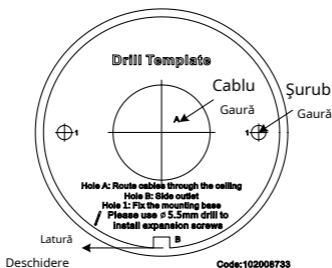


Figura 2-2 Șablon de foraj

Notă:

Găuriți orificiul pentru cablu, atunci când adoptați priza din tavan pentru a ruta cablul.

5. Atașați baza de montare la tavan și fixați-o cu șuruburile furnizate.

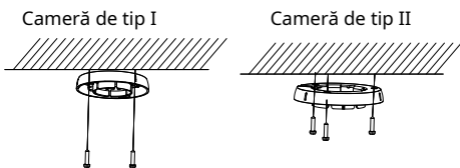


Figura 2-3 Atașați baza de montare la tavan

Notă:

- Pachetul de șuruburi furnizat conține șuruburi autofiletante și șuruburi de expansiune. Pentru tavanul de ciment, sunt necesare șuruburi de expansiune pentru a fixa camera. Pentru tavan din lemn, sunt necesare șuruburi autofiletante.

6. Treceți cablurile prin orificiul pentru cablu sau prin deschiderea laterală.

7. Aliniați camera cu baza de montare și strângeți șuruburile pentru a fixa camera pe baza de montare.

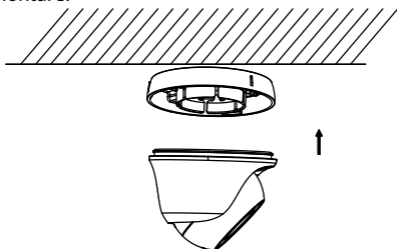


Figura 2-4 Asigurați camera cu baza de montare

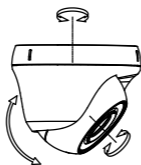
8. Conectați cablurile corespunzătoare, cum ar fi cablul de alimentare și cablul video.
9. Porniți camera pentru a verifica dacă imaginea de pe monitor este preluată din unghiul optim. Dacă nu, reglați camera conform figurii de mai jos pentru a obține un unghi optim.

Poziția Pan

[0° până la 360°]

Poziția de înclinare

[0° până la 75°]



Poziția de rotație

[0° până la 360°]

Figura 2-5 Reglare pe 3 axe

- 1). Țineți corpul camerei și rotiți carcasa pentru a regla poziția panoului [0° la 360°].
- 2). Deplasați corpul camerei în sus și în jos pentru a regla poziția de înclinare [0° până la 75°].
- 3). Rotiți corpul camerei pentru a regla poziția de rotație [0° la 360°].

2.2 Instalarea camerei de tip III

Inainte sa incepi:

Atât montarea pe perete, cât și cea pe tavan sunt potrivite pentru cameră. Luăm ca exemplu montarea pe tavan în această secțiune. Poti lua ca referinta etapele montarii pe tavan, atunci cand adopti montarea pe perete.

Pași:

1. Dezasamblați camera cu turelă.
 - 1). Utilizați șurubelnița pentru a slăbi șurubul de pe baza de montare.
 - 2). Aliniați creștătura la placa de fixare pentru a separa baza de montare de corpul camerei.

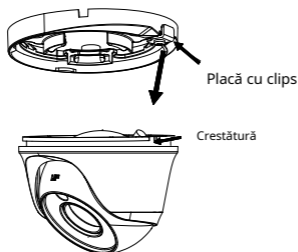


Figura 2-6 Dezasamblați camera

2. Lipiți șablonul de foraj (furnizat) în locul în care doriți să instalați camera.
3. Găuriți găurile pentru șuruburi și orificiul pentru cablu (opțional) pe tavan conform șablonului de foraj.



Figura 2-7 Șablon de foraj

Notă:

Găuriți orificiul cablului, atunci când adoptați priza din tavan pentru a dirija cablul.

4. Atașați baza de montare pe tavan și fixați-o cu șuruburile furnizate.

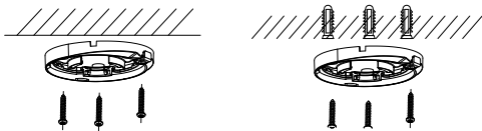



Figura 2-8 Atașați baza de montare la tavan

Notă:


- Pachetul de șuruburi furnizat conține șuruburi autofiletante și șuruburi de expansiune. Pentru tavanul de ciment, sunt necesare șuruburi de expansiune pentru a fixa camera. Pentru tavan din lemn, sunt necesare șuruburi autofiletante.

5. Destramarea cablului s prin orificiul cablului sau lateral deschidere.
6. Combinați corpul camerei cu baza de montare.
 - 1). Puneți corpul camerei în baza de montare.

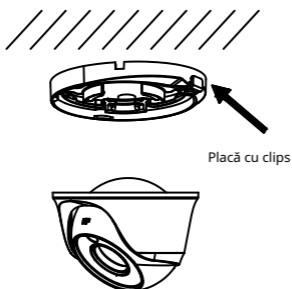- 2). Aliniați creștătura la placa de cleme și rotiți puțin carcasa.
- 3). Strângeți șurubul pentru a fixa camera pe baza de montare.



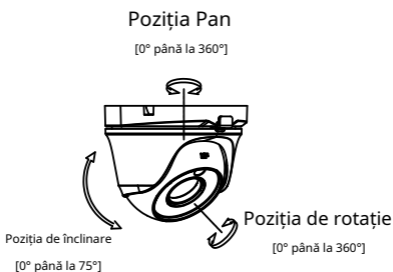- Figura 2-9 Asigurați camera cu baza de montare
7. Conectați cablurile corespunzătoare, cum ar fi cablul de alimentare și cablul video.
 8. Porniți camera pentru a verifica dacă imaginea de pe monitor este preluată din unghiul optim. Dacă nu, reglați camera conform figurii de mai jos pentru a obține un unghi optim.



- Figura 2-10 Reglare pe 3 axe
- 1). Rotiți carcasa pentru a regla poziția panoului [0° până la 360°].
 - 2). Deplasați corpul camerei în sus și în jos pentru a regla poziția de înclinare [0° până la 75°].
 - 3). Rotiți corpul camerei pentru a regla poziția de rotație [0° la 360°].

2.3 Instalarea camerei de tip IV

Inainte sa incepi:

Atât montarea pe perete, cât și cea pe tavan sunt potrivite pentru cameră. Luăm ca exemplu montarea pe tavan în această secțiune. Poti lua ca referinta etapele montarii pe tavan, atunci cand adopti montarea pe perete.

Pași:

1. Dezasamblați camera cu turelă rotind inelul de tăiere în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate inelul de tăiere din cameră, așa cum se arată în figura de mai jos.

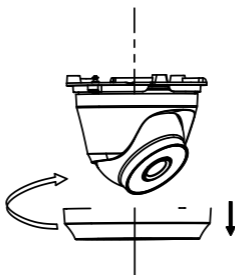


Figura 2-11 Scoateți inelul de tăiere

2. Lipiți șablonul de foraj (furnizat) în locul în care doriți să instalați camera.

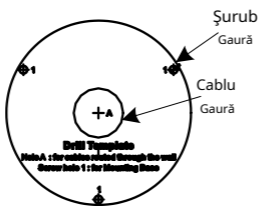


Figura 2-12 Șablon de foraj

Notă:

Găuriți orificiul cablului, atunci când adoptați priza din tavan pentru a dirija cablul.

3. Atașați camera de tavan și fixați-o cu șuruburi furnizate.

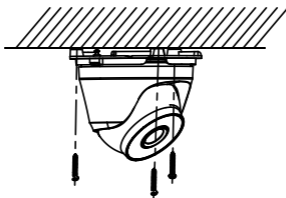


Figura 2-13 Atașați camera de tavan

Notă:

- Pachetul de șuruburi furnizat conține șuruburi autofiletante și șuruburi de expansiune. Pentru tavanul de ciment, sunt necesare șuruburi de expansiune pentru a fixa camera. Pentru tavan din lemn, sunt necesare șuruburi autofiletante.

4. Treceți cablurile prin orificiul pentru cablu sau prin deschiderea laterală.
5. Puneți inelul de tăiere înapoi și strângeți-l rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

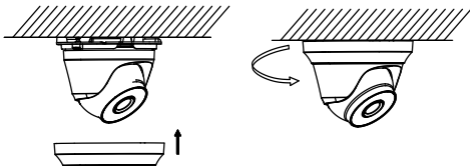


Figura 2-14 Puneți inelul de tăiere înapoi și strângeți-l

6. Conectați cablurile corespunzătoare, cum ar fi alimentarea cablu și cablu video.
7. Porniți camera pentru a verifica dacă imaginea de pe monitor este preluată din unghiul optim. Dacă nu, reglați camera conform figurii de mai jos pentru a obține un op unghiul timum.

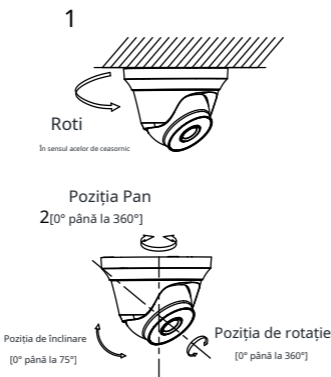


Figura 2-15 Reglare pe 3 axe

2.4 Instalarea camerei de tip V și tip VI

Inainte sa incepi:

Camerele de tip V și de tip VI au aceeași instalare și luăm camera de tip VI drept exemplu pentru a descrie metoda de instalare.

Atât montarea pe perete, cât și cea pe tavan sunt potrivite pentru cameră. Montarea pe tavan va fi luată ca exemplu în această secțiune. Poti lua ca referinta etapele montarii pe tavan, atunci cand adopti montarea pe perete.

Pași:

1. Lipiți șablonul de foraj (furnizat) în locul în care doriți să instalați camera.
2. Găuriți găurile pentru șuruburi și orificiul pentru cablu (opțional) în tavan conform șablonului de foraj.

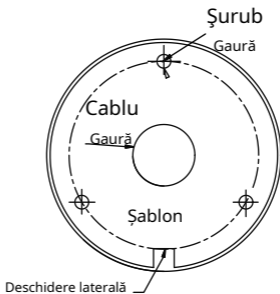


Figura 2-16 Șablon de foraj

Notă:

Găuriți orificiul pentru cablu, atunci când adoptați priza din tavan pentru a ruta cablul.

3. Atașați suportul de tavan și fixați camera cu șuruburile furnizate.

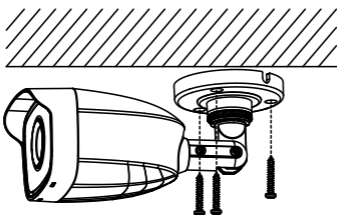


Figura 2-17 Fixați camera de tavan

Notă:

- Pachetul de șuruburi furnizat conține șuruburi autofiletante și șuruburi de expansiune. Pentru tavanul de ciment, sunt necesare șuruburi de expansiune pentru a fixa camera. Pentru tavanul din lemn, sunt necesare șuruburi autofiletante.

4. Treceți cablurile prin orificiul pentru cablu sau prin deschiderea laterală.

5. Conectați cablul de alimentare corespunzător și cablul video.

6. Porniți camera pentru a verifica dacă imaginea de pe monitor este preluată din unghiul optim. Dacă nu, reglați camera conform figurii de mai jos pentru a obține un unghi optim.

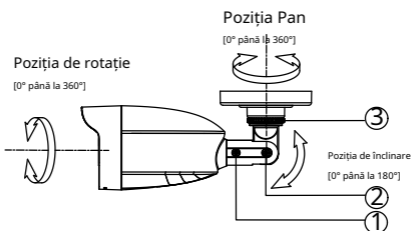



Figura 2-18 Reglare pe 3 axe

- 1). Slăbiți șurubul nr. 3 pentru a regla poziția panoului [0° până la 360°]. Strângeți șurubul după finalizarea ajustării.
- 2). Slăbiți șurubul nr. 2 pentru a regla poziția de înclinare [0° până la 180°]. Strângeți șurubul după finalizarea ajustării.
- 3). Slăbiți șurubul nr.1 și rotiți camera [0° la 360°]. Strângeți șurubul după finalizarea ajustării.

3 Descrierea meniului

Scop:

Apelați meniul făcând clic pe butonul de  pe controlul PTZ interfață sau faceți clic **Iris+**.

Pași:

1. Conectați camera la TVI DVR și monitorul, prezentat în figura 3-1.

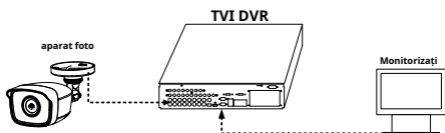



Figura 3-1 Conexiune

2. Porniți camera analogică, TVI DVR și monitorul pentru a vizualiza imaginea pe monitor.
3. Faceți clic pe PTZ Control pentru a intra în interfața PTZ Control.
4. Apelați meniul camerei făcând clic  butonul sau faceți clic **Iris+**.

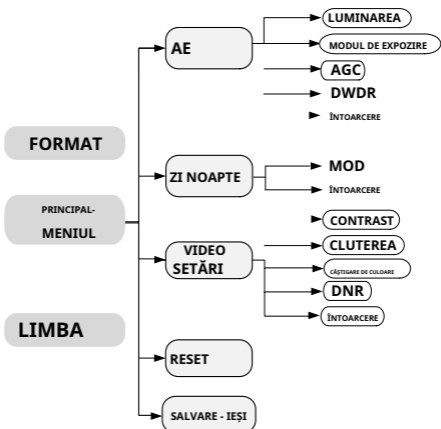


Figura 3-2 Prezentare generală a meniului principal

5. Faceți clic pe săgeata de direcție pentru a controla camera.
 - 1) Faceți clic pe butonul de direcție sus/jos pentru a selecta articolul.
 - 2) Faceți clic **Iris +** pentru a confirma selecția.
 - 3) Faceți clic pe butonul de direcție stânga/dreapta pentru a ajusta valoarea elementului selectat.

3.1 FORMAT

Puteți seta formatul ca 720p@25fps sau 720p@30fps.

3.2 LIMBAJ

Suporta engleza si chineza.

3.3 MENIU PRINCIPAL

3.3.1 AE (AUTOP~~OSURA~~ E)

Auto Expunerea este scries legate de luminozitate parametru, care h poate fi ajustat prin **LUMINAREA EXPOSURE MOD E**, , **AGC**, și **DWDR**.

EXPUNERE	
LUMINAREA	◀ 5 ▶
MODUL DE EXPOZIRE	◀ GLOBAL ▶
AGC	◀ MIJLOC ▶
DWDR	◀ OFF ▶
ÎNTOARCERE	

Figura 3-3 AE

LUMINAREA

Luminozitatea se referă la luminozitatea imaginii. Puteți seta valoarea luminozității de la 1 la 10 pentru a întuneca sau a lumina imaginea. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea este mai luminoasă.

MODUL DE EXPOZIRE

Puteți seta **MODUL DE EXPOZIRE** la fel de **GLOBAL**, sau **BLC**.

- GLOBAL

GLOBAL se referă la modul normal de expunere care realizează expunerea în funcție de luminozitatea întregii imagini.

- BLC (Compensarea luminii de fundal)

BLC (Backlight Compensation) compensează lumina pentru obiectul frontal pentru a-l clarifica, dar acest lucru poate cauza supraexpunerea fundalului, acolo unde lumina este puternică.

Când **BLC** este selectat ca mod de expunere, nivelul **BLC** poate fi ajustat de la 0 la 8.

AGC (control automat al câștigului)

Optimizează claritatea imaginii în condiții de lumină slabă. The **AGC** nivelul poate fi setat ca **ÎNALT**, **MIJLOC**, sau **SCĂZUT**.
 Selectați **OFF** pentru a dezactiva **AGC** funcția. **Notă:**

Zgomotul va fi amplificat atunci când **AGC** este pornit.

DWDR (gamă dinamică largă digitală)

The **DWDR** ajută camera să ofere imagini clare chiar și în condiții de iluminare de fundal. Când în imagine există atât zone foarte luminoase, cât și foarte întunecate, **DWDR** echilibrează nivelul de luminozitate al întregii imagini pentru a oferi imagini clare cu detalii.

Setează **DWDR** la fel de **PE** pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în condiții de iluminare de fundal.

Setează **DWDR** la fel de **OFF** pentru a dezactiva funcția.

3.3.2 ZI NOAPTE

CULOARE, alb/negru (Alb-negru) și **INTELIGENT** sunt selectabile pentru comutatorul ZI și NOAPTE.

CULOARE

Imaginea este colorată în modul zi tot timpul. **alb/**

negru

Imaginea este alb-negru tot timpul, iar LED-ul IR se aprinde în condiții de lumină slabă.

INTELIGENT

Comută automat culoarea sau BW (alb-negru) în funcție de luminozitatea reală a scenei.

Puteți porni/dezactiva cel **LUMINA IR**, și setați valoarea lui **SMART IR** în acest meniu.



Figura 3-4 ZI NOAPTE

- INFRAROȘU

Puteți activa/dezactiva **INFRAROȘU** pentru a satisface cerințele diferitelor circumstanțe.

- SMART IR

The **SMART IR** funcția este utilizată pentru a regla lumina la intensitatea cea mai potrivită și pentru a preveni supraexpunerea imaginii. The **SMART IR** valoarea poate fi ajustată de la 0 la 3. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât efectele sunt mai evidente.

3.3.3 SETARE VIDEO

Mutați cursorul la **SETARE VIDEO** și faceți clic pe Iris+ pentru a intra în submeniu. **CONTRAST**, **CLUTEREA**, **CÂȘTIGARE DE CULOARE**, și **DNR** sunt reglabile.



Figura 3-5 SETARE VIDEO

CONTRAST

Această caracteristică sporește diferența de culoare și lumină între părțile unei imagini. Puteți seta **CONTRAST** valoare de la 1 la 10.

CLUTEREA

Claritatea determină cantitatea de detalii pe care o poate reproduce un sistem de imagistică. Puteți seta **CLUTEREA** valoare de la 1 la 10.

CÂȘTIGARE DE CULOARE

Reglați această caracteristică pentru a modifica saturația culorii. Valoarea variază de la 1 la 10.

DNR (Reducere digitală a zgomotului)

Funcția DNR poate scădea efectul de zgomot, mai ales atunci când capturați imagini în mișcare în condiții de lumină slabă și oferă o calitate a imaginii mai precisă și clară. Puteți seta **DNR** valoare de la 1 la 10.

3.3.4 RESET

Mutați cursorul la **RESET** și faceți clic **Iris+** pentru a reseta toate setările la valorile implicite.

3.3.5 SAVE-EXIT

Mutați cursorul la **SALVARE-IESI** și faceți clic **Iris+** pentru a salva setare și ieșiți din meniul.