



# Ranger Series

30KT

UPS trifazic 3:3

UP33TOP130KRAAZ01B

Manual de utilizare



## Cuprins

<b>1. Instrucțiuni de securitate și EMC</b> .....	<b>5</b>
1-1. Transport și depozitare .....	5
1-2. Pregătire .....	5
1-3. Instalare .....	5
1-4. Avertisment privind conectarea .....	6
1-5. Operare .....	7
1-6. Standarde .....	7
<b>2. Instalarea și punere în funcțiune</b> .....	<b>8</b>
2-1. Despachetare și inspecție .....	8
2-2. Vedere asupra terminalelor de conectare .....	8
2-3. Poziționare UPS.....	11
2-4. Instalare UPS unic .....	12
2-5. Instalarea UPS-ului în sistem paralel .....	14
2-6. Instalarea software-ului .....	14
<b>3. Operațiuni</b> .....	<b>15</b>
3-1. Operarea butoanelor .....	15
3-2. Indicatoare led și ecrane LCD .....	15
3-2.1. Ecranul principal .....	16
3-2.2. Ecranul Control .....	17
3-2.3. Meniul Measure (Măsurare) .....	20
3-2.4. Ecranul Setting (Setări) .....	21
3-2.5. Ecranul Information (Informații) .....	29
3-2.6. Ecranul Data Log (Jurnal de date) .....	32
3-3. Alarmer sonore .....	33
3-4. Operare UPS unic .....	33
3-5. Operare UPS în mod paralel .....	37
3-6. Coduri de eroare .....	40
3-7. Coduri de avertizare .....	41
<b>4. Depanare</b> .....	<b>42</b>
<b>5. Depozitare și întreținere</b> .....	<b>44</b>
5-1. Depozitare .....	44
5-2. Întreținere .....	44

## Mulțumim pentru că ați ales produsele noastre!

Vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune acest produs.



*Concentrându-ne pe calitate la prețuri competitive, construim produse pentru consumatori în ideea unei interacțiuni cât mai plăcute cu lumea digitală.*

*UPS-ul vă protejează echipamentele electronice de daune fizice și oferă o baterie de rezervă pentru a preveni pierderile de date în cazul întreruperilor accidentale ale energiei electrice.*

Din seria **Ranger** fac parte următoarele modele:

**30K VA**

**Ranger 30KT**

## AVERTISMENT

**Vă rugăm să respectați toate avertismentele și instrucțiunile de utilizare din acest manual. Păstrați acest manual în mod corespunzător și citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de instalarea aparatului. Nu folosiți această unitate înainte de a citi toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare cu atenție.**

*Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru pierderi sau daune, indiferent dacă sunt directe, implicite sau incidentale, care ar putea rezulta din utilizarea acestor informații. Utilizarea a orice astfel de informație se va face în întregime pe riscul utilizatorului. Informațiile din acest manual sunt supuse modificărilor în timp fără notificare. Nu ne angajăm să actualizăm informațiile din acest manual. Dacă găsiți în acest manual informații incorecte, înșelătoare sau incomplete, am aprecia comentariile și sugestiile dumneavoastră.*

## PERICOL!

**Acest UPS produce tensiuni letale. Toate reparațiile și service-ul trebuie efectuate numai de personal autorizat. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interiorul UPS-ului. Nu încercați să modificați setările UPS-ului decât dacă sunteți un tehnician specializat. Dacă trebuie să modificați setările acestui UPS sau aveți avertismentele sau erori afișate pe ecranul UPS-ului, vă rugăm să contactați tehnicianul care a instalat UPS-ul.**



## 1 Instrucțiuni de siguranță și EMC

Toate instrucțiunile de siguranță din acest document trebuie citite, înțelese și respectate.

### 1.1. Transport și depozitare

- Transportați sistemul UPS numai în ambalajul original pentru a-l proteja împotriva șocurilor și a deteriorărilor.
- UPS-ul trebuie să fie depozitat în încăperi cu temperatura constantă. Temperatura mediului nu trebuie să depășească 40° C.

### 1.2. Pregătire

- Dacă sistemul UPS este mutat imediat din mediul rece în mediu cald, poate apărea condensul.
- Sistemul UPS trebuie să fie complet uscat înainte de a fi instalat. Vă rugăm să acordați cel puțin două ore pentru ca sistemul UPS să se aclimatizeze mediului în care va fi așezat.
- Nu instalați sistemul UPS în apropierea apei sau în medii umede.
- Nu instalați sistemul UPS în locuri expuse la lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură.
- Nu blocați orificiile de ventilație de pe carcasa UPS.


### 1.3. Instalare

- Nu conectați la terminalul de ieșire al UPS-ului aparate sau dispozitive care l-ar putea supraîncărca (de exemplu, echipamente dotate cu motoare puternice).
- Așezați cablurile în așa fel încât nimeni să nu le poată călca.
- Nu blocați orificiile de ventilație aflate în carcasa UPS-ului. Asigurați un spațiu adecvat pentru ventilația produsului.
- În cazul unui UPS echipat cu terminal de împământare, în faza de instalare finală, conectați legătura de împământare la terminalele de împământare ale cabinetelor de baterii sau la terminalele de împământare corespunzătoare ale sistemului.
- UPS-ul poate fi instalat numai de personal calificat.
- În timpul instalării este necesară utilizarea un dispozitiv adecvat de deconectare, cum ar fi un sistem de protecție la scurtcircuit.
- Totodată, este necesară utilizarea unui întrerupător de oprire de urgență care împiedică transmiterea de electricitate de la UPS în orice mod de operare a acestuia.
- Asigurați-vă că firul de împământare este legat înainte de a conecta UPS-ul la orice terminal aflat sub tensiune.
- Instalarea și cablarea trebuie să fie făcute în conformitate cu legile și regulamentele electrice locale.



#### 1.4. Avertizări privind conectarea

- În interiorul sistemului UPS nu există implementat un sistem de protecție reactivă. Cu toate acestea, UPS-ul este dotat cu relee pe intrare pentru a întrerupe tensiunea pe liniile de fază în timp ce conductorul de masă este conectat la UPS.

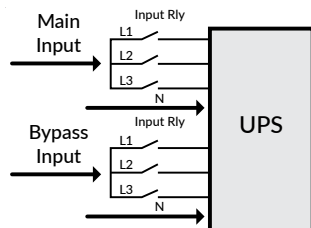

- Acest UPS trebuie conectat cu sistem de împământare TN.
- Sistemul de alimentare pentru această unitate trebuie să fie trifazat, în conformitate cu plăcuța de identificare a echipamentului. Aceasta, de asemenea, trebuie să fie bine împământat.

#### ⚠ ATENȚIE!

**Curent de fugă mare!**  
Obligatorie legarea la pământ înaintea conectării sursei!

- Nu este recomandată utilizarea acestui echipament pentru instrumentație medicală sau împreună cu echipamente de susținere a vieții. Nu utilizați acest echipament în prezența amestecurilor inflamabile cu aer, oxigen sau oxid de azot.
- Conectați borna de împământare a UPS-ului la un terminal de împământare.
- În conformitate cu standardul de siguranță EN-IEC 62040-1, instalarea trebuie să fie prevăzută cu un sistem cu protecție a returului (backfeed), cum ar fi un contactor, care va împiedica apariția de tensiune periculoasă sau transfer de energie în rețeaua de intrare în cazul unei întreruperi pe rețeaua de alimentare.

#### NOTĂ!

Este interzisă conectarea unei derivații a liniei care duce de la protecția de retur -backfeed - la UPS, întrucât s-ar încălca prevederile standardului de siguranță.

- Pe toate comutatoarele principale de alimentare instalate în locuri aflate la distanță de unitate se vor amplasa etichetele de avertizare pentru a informa personalul de întreținere electrică de prezența unui UPS în circuit. Eticheta va purta următorul text sau un text echivalent:

#### Înainte de a lucra la acest circuit

1. Izolați sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
2. Verificați prezența tensiunii între toate terminalele, inclusiv pe linia de masă de protecție.

⚠ Risc de prezență curent de retur!

#### 1.5. Operare

- Nu deconectați cablul de alimentare de la sistemul UPS sau de la priza clădirii în timpul utilizării, deoarece acest lucru ar anula împământarea de protecție a sistemului UPS și a tuturor sarcinilor conectate.
- Sistemul UPS are propria sursă de curent intern (baterii). Prizele de ieșire sau terminale de ieșire pe categorii pot fi încărcate electric, chiar dacă sistemul UPS nu este conectat la sistemul electric al clădirii.
- Pentru a deconecta complet sistemul UPS, apăsați întâi butonul OFF pentru a deconecta sursa de alimentare.
- Nu lăsați să ajungă în interiorul unității UPS niciun obiect străin sau lichide.
- UPS-ul poate fi operat de orice persoană fără a necesita nicio experiență anterioară.

#### 1.6. Standarde

*Siguranță	
IEC/EN 62040-1	
*EMI	
Conducted Emission.....:IEC/EN 62040-2	Categoria C3
Radiated Emission.....:IEC/EN 62040-2	Categoria C3
*EMS	
ESD..... :IEC/EN 61000-4-2	Nivel 4
RS..... :IEC/EN 61000-4-3	Nivel 3
EFT..... :IEC/EN 61000-4-4	Nivel 4
SURGE..... :IEC/EN 61000-4-5	Nivel 4
CS..... :IEC/EN 61000-4-6	Nivel 3
Câmp magnetic înaltă frecvență..... :IEC/EN 61000-4-8	Nivel 4
Semnale frecvență joasă..... :IEC/EN 61000-2-2	

#### ⚠ ATENȚIE

Acesta este un produs cu aplicație comercială sau industrială în mediul secundar, astfel că poate fi necesară luarea unor măsuri suplimentare pentru împiedicarea apariției perturbațiilor.



## 2 Instalare și operare

### 2.1. Despachetarea și inspecția

Despachetați ambalajul și verificați conținutul pachetului. Acesta trebuie să conțină:

- Un UPS
- Un cablu USB
- Cablurile din tabelul de mai jos pentru conectarea bateriilor interne ale UPS-ului și de asemenea, pentru conectarea UPS-ului cu cabinetul extern de baterii

No.	Descriere	Lungime (cm)	Cantitate (buc)	Observatii
1	Cablu 10 AWG (negru) de la UPS la baterii	105	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
2	Cablu 10 AWG (negru) de la UPS la baterii	90	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
3	Cablu 10 AWG (albastru) de la UPS la baterii	135 + 135	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
4	Cablu 10 AWG (albastru) de la UPS la baterii	115 + 135	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
5	Cablu 10 AWG (roșu) de la UPS la baterii	85	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
6	Cablu 10 AWG (roșu) de la UPS la baterii	105	1	Conector inel (ring) de 5.3 mm la conector F2
7	Cablu 10 AWG (negru)	35	2	Conector F2 la F2
8	Cablu 10 AWG (negru)	7,5	56	Conector F2 la F2
9	Cablu 10 AWG (negru)	93	2	Conector F2 la F2
10	Cablu 10 AWG (negru)	16	2	Conector F2 la F2
11	Cablu 10 AWG (negru)	25	9	Conector F2 la F2
12	Cablu 10 AWG (negru)	80	3	Conector F2 la F2
13	Cablu 10 AWG (negru)	150	1	Conector F2 la F2
14	Cablu 10 AWG (negru)	105	1	Conector F2 la F2
15	Cablu dintre UPS și cabinet de baterii 3x AWG 4 (Roșu/Albastru/Negru)	150	1	+ 24.2mm (ANEN) la 24.2mm (ANEN)
16	Cablu dintre UPS și cabinet de baterii 3x AWG 6 (Roșu/Albastru/Negru)	150	1	+ 24.2mm (ANEN) la Ring 10.4mm

### NOTĂ!

Înainte de instalare, verificați produsul. Asigurați-vă că nu prezintă deteriorări fizice. Nu porniți aparatul și informați imediat transportatorul și distribuitorul dacă constatați defecțiuni sau componente ori accesorii lipsă. Păstrați ambalajul original pentru utilizare ulterioară. Se recomandă păstrarea fiecărui echipament și a bateriilor în ambalajul original deoarece au fost proiectate să ofere maximum protecție în timpul transportului și depozitării.

### 2.2. Vedere asupra terminalelor de conectare

- 1 Port comunicație RS-232
- 2 Port comunicație USB
- 3 Conector EPO (oprire de urgență)
- 4 Port curent partajat
- 5 Port paralel
- 6 Slot extensie inteligent
- 7 Conector/terminale baterie externă
- 8 Întreprător intrare
- 9 Comutator de bypass pentru mentenanță
- 10 Terminal împământare
- 11 Terminale intrare
- 12 Terminale ieșire
- 13 Terminal intrare bypass
- 14 Comutator ieșire
- 15 Comutator bypass intrare



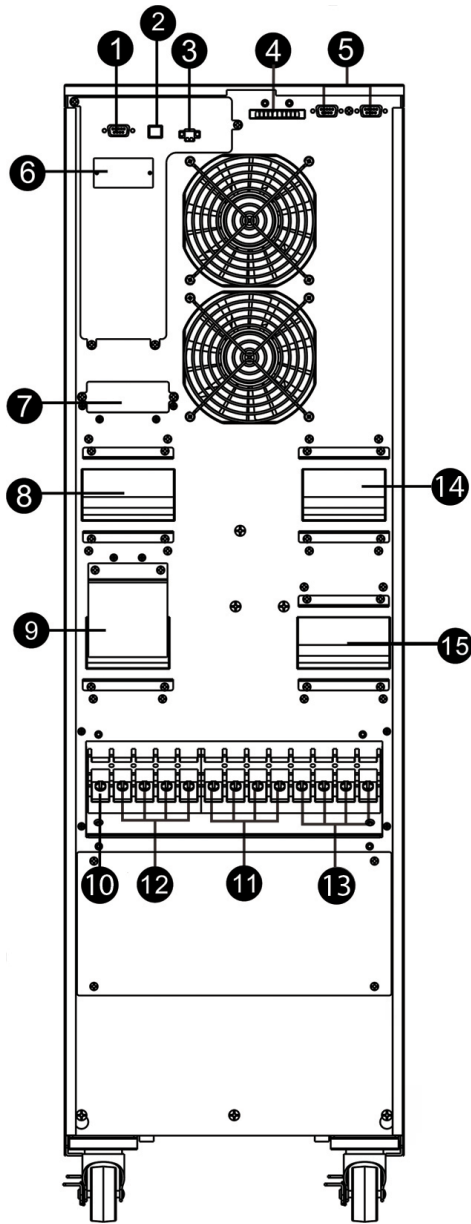


Diagram 1: Ranger 30KT  
Panou spate


### 2.3. Poziționare UPS

UPS-ul trebuie instalat într-un mediu cu aerisire naturală, puțin praf, temperatură ambientală și umiditate optime. Temperatura ambientală recomandată este de 20 ° C ~ 25 ° C cu 50% umiditate.

- Temperatura ambientală acceptată: 0 ° C ~ + 40 ° C
- Temperatura de depozitare acceptată: -15°C ~ 60°C
- Umiditate relativă acceptată: 0 ~ 95%
- Altitudine: dacă UPS-ul este instalat până la o altitudine de 1000 m, puterea UPS-ului nu va fi redusă. Când altitudinea depășește 1000m, puterea de ieșire va fi redusă urmând tabelul de mai jos:

Altitudine(m)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Coeficient	100%	95%	91%	86%	82%	78%	74%	70%	67%

- Vertical: fără vibrații, iar gradul de abatere de la verticală nu trebuie să depășească 5 °.
- Spațiu: se solicită o distanță de aprox. 50 cm în fața și spatele unității și aprox. 50 cm lateral.

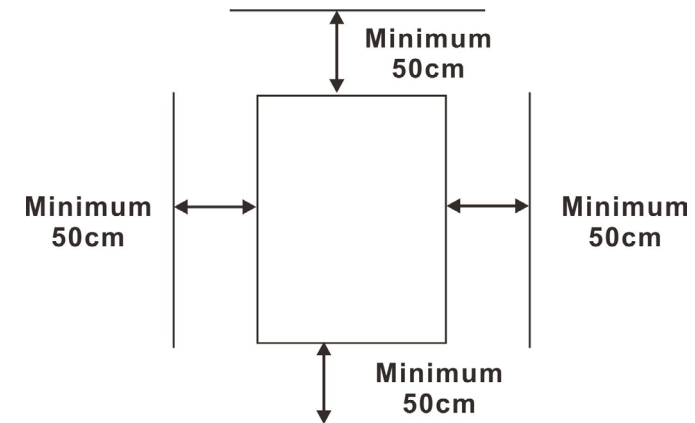

#### Atenție!

NU este permis să existe gaze sau lichide inflamabile, explozive sau corozive în mediul de instalare. Este interzisă instalarea într-un mediu cu praf metalic conductiv.

## 2.4. Instalare UPS unic

Instalarea și conectarea trebuie să fie făcute în conformitate cu normele electrice în vigoare și execuția să fie efectuată prin personal calificat.

**Pasul 1.** Asigurați-vă asupra capacității cablurilor și întrerupătoarelor existente în sistemul electric al clădirii raportat la capacitatea UPS-ului pentru a evita riscurile de electrocutare sau incendiu.

### NOTĂ!

Nu folosiți prizele de perete ca sursă de intrare pentru UPS, deoarece curentul maxim suportat de acestea este inferior celui absorbit de UPS. În caz contrar, prizele ar putea fi deteriorate/arse.

**Pasul 2.** Deconectați întrerupătorul/siguranța principală a clădirii înaintea instalării cablurilor.

**Pasul 3.** Opriti toate echipamentele înaintea conectării lor la UPS-ului.

**Pasul 4.** Pregătiți și utilizați conductori electrice conform tabelului:

Model	Specificații de cablare (cablul trebuie să suporte minim acești amperi A)				
	Intrare (Ph)	Ieșire (Ph)	Nul	Baterii	Împământare
Ranger 30KT	50A	50A	85A	105A	50A

• Cablurile pentru Ranger 30KT ar trebui să poată rezista la curent de minim 50A pentru faza de intrare și ieșire, 85A pentru nul, 105A pentru dulapul bateriei și 50A pentru împământare.

**Pasul 5.** Scoateți capacul blocului de terminale de pe panoul din spate al UPS-ului. Apoi, conectați firele în conformitate cu următoarele diagrame de blocuri: (Conectați mai întâi firul de împământare / masă la efectuarea conexiunilor. Deconectați firul de împământare după ce deconectați cablul de alimentare.)


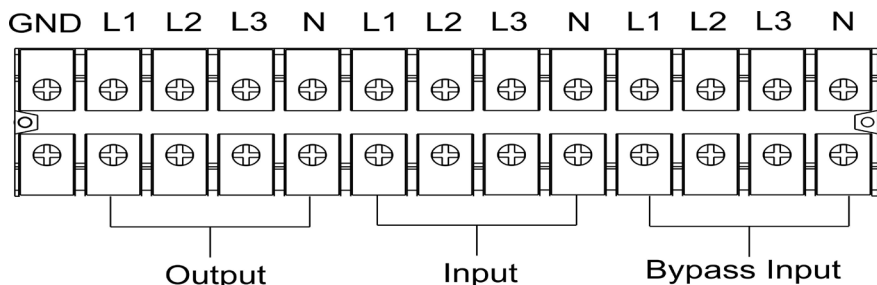


Diagrama 3: bloc terminale pentru Ranger 30KT

### NOTA!

Vă rugăm să instalați un întrerupător (siguranță) între terminalul de ieșire și sarcină. Întrerupătorul trebuie să fie aibă funcția de protecție la curent de scurgere, dacă este necesar.

### Conectarea cablurilor pentru modelele cu configurația fazelor 3:3

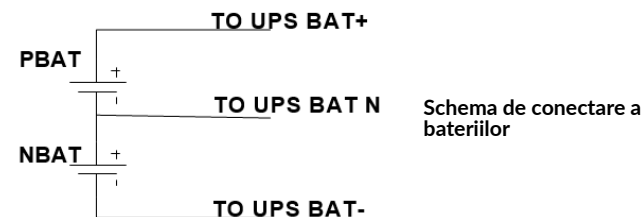

Schema de conectare a bateriilor

• Asigurați-vă că firele sunt bine conectate la bornele terminale.

**Pasul 6.** Puneți capacul blocului de borne înapoi pe panoul din spate al UPS-ului.

### IMPORTANT!

- Asigurați-vă că între UPS și pachetul de baterii externe este montat un întrerupător. Deconectați pachetul de baterii externe înainte de instalare.
- Comutați întrerupătorul în poziția oprit (OFF) și apoi instalați pachetul de baterii.
- Rețineți cu grijă valoarea tensiunii bateriilor, înscrisă pe panoul din spate. Dacă doriți să schimbați numărul pachetelor de baterii este important să modificați simultan setările în mod corespunzător. Conectarea sistemului la o tensiune a bateriilor incorectă poate duce la distrugerea permanentă a UPS-ului.
- Aveți grijă să conectați corect din punct de vedere al polarității terminalele blocului de baterii. Schimbarea polarității poate defecta sistemul UPS.
- Aveți grijă ca împământarea să fie corect conectată. Verificați parametrii cablului, culoarea, poziția, conexiunea acestuia.
- Asigurați-vă asupra corectitudinii conectării la rețeaua de tensiune. Verificați parametrii cablurilor, culorile, poziția, modul de conectare. Îndeosebi verificați corecta poziționare a fazei și a nulului, având grijă să nu le conectați invers sau în scurt circuit.



## 2.5. Instalarea UPS-ului în sistem paralel

Dacă sistemul este disponibil pentru utilizare autonomă (un singur UPS), puteți sări peste acest paragraf.

- Pasul 1.** Instalați fiecare UPS conform secțiunii 2-3 a manualului.
- Pasul 2.** Conectați cablurile de ieșire a fiecărui UPS la un întrerupător.
- Pasul 3.** Conectați toate întrerupătoarele la un întrerupător general. Acest întrerupător general conectați-l apoi la sarcină.
- Pasul 4.** Este permisă utilizarea de pachete de baterii comune sau pachete independente.
- Pasul 5.** Observați următoarea diagramă de conectare:

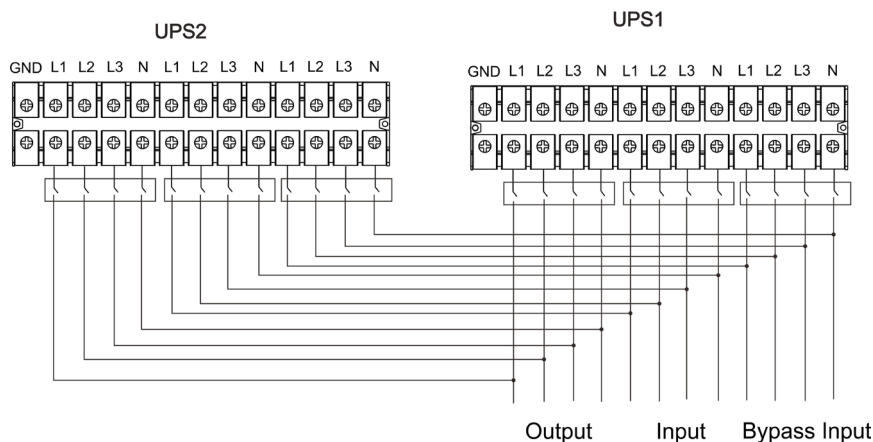


Diagrama pentru sistemul paralel Ranger 30KT

## 2.6. Instalare software

Pentru o protecție optimă a echipamentelor de calcul, descărcați software-ul de monitorizare a UPS-ului folosind urmatorul link:

<https://www.power-software-download.com/viewpower.html>



## 3 Operare


### 3.1. Operare inițială

**Pasul 1.** Înainte de utilizare, asigurați-vă că cele două șiruri de baterii sunt conectate corect în ordinea terminalelor "+, GND, -" și întrerupătorul bateriei este în poziția "ON" (numai pentru modelul de lungă durată).

**Pasul 2.** Apăsăți butonul **POWER** pentru a configura sursa de alimentare pentru UPS. UPS-ul va intra în modul de pornire. După inițializare, UPS va intra în modul "No Output mode" - nimic pe ieșire.

### 3.2. Descrierea ecranului

După inițializare, pe LCD se va afișa ecranul principal. Există cinci submeniuuri: Control, Measure (măsurare), Settings (setări), Information (informații) și Data Log (jurnal de date). Atingeți orice pictogramă pentru a intra în submeniul aferent.

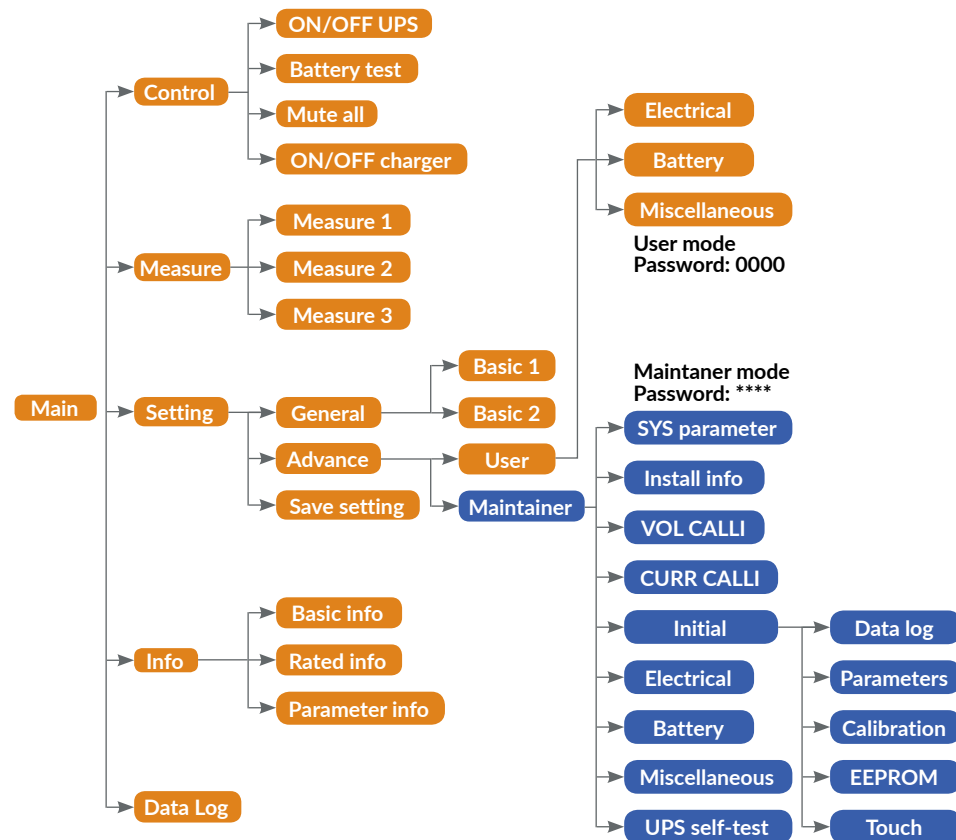



## NOTĂ!


Meniul Maintainer este detaliat numai în „Addendum to User manual”. Dacă aveți nevoie de asistență sau aveți coduri de avertizare sau de eroare pe ecranul UPS-ului dvs., vă rugăm să contactați tehnicianul care a instalat UPS-ul.

**NU încercați să modificați setările UPS-ului decât dacă sunteți un tehnician instruit. Acest UPS produce tensiuni letale. Toate reparațiile și service-ul trebuie efectuate numai de personal autorizat.**

### 3.2.1. Ecranul principal

După pornire, LCD-ul va începe inițializarea aproximativ câteva secunde.


După inițializare, ecranul principal se va afișa după cum se arată mai jos. În partea de jos, există cinci pictograme pentru a reprezenta cele cinci submeniuri: CONTROL, MEASURE, SETTING, INFO, DATALOG.

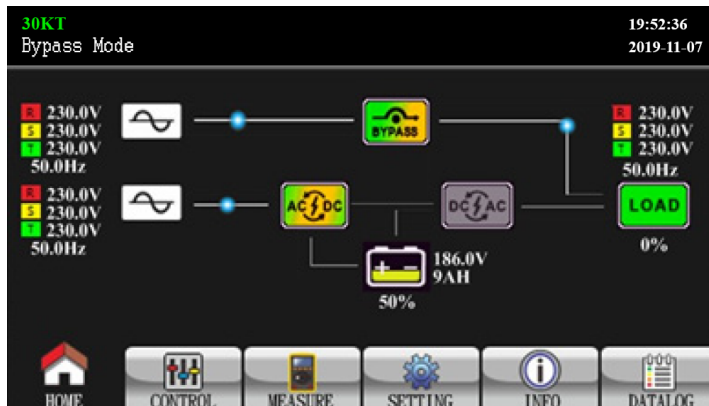


Ecranul Principal

### 3.2.2. Ecranul Control

Atingeți pictograma  pentru a intra în meniul Control.

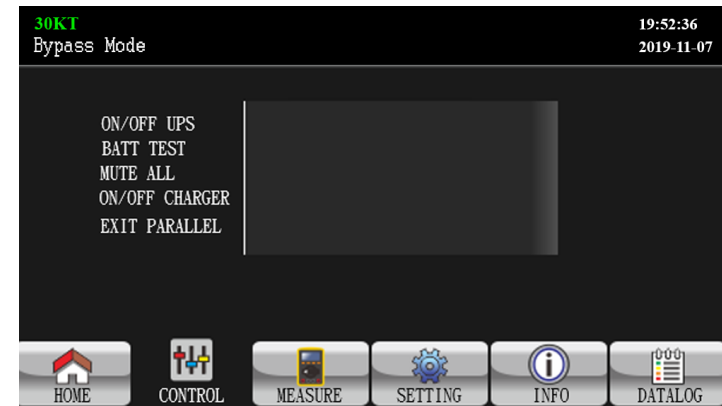

Ecranul Control

Atingeți pictograma  pentru revenirea la ecranul principal din indiferent ce submeniu.

#### Opțiunea On/Off UPS

Se va afișa “Turn on UPS?” Când UPS-ul este oprit.


Se va afișa “Turn off UPS?” Când UPS-ul este pornit.

Atingeți “YES” pentru a activa sau dezactiva UPS-ul. Apoi, ecranul va reveni la ecranul principal.

Atingeți “Back” pentru a reveni la ecranul principal imediat sau “No” pentru a anula această operație și pentru a reveni la ecranul principal.



Pornește UPS

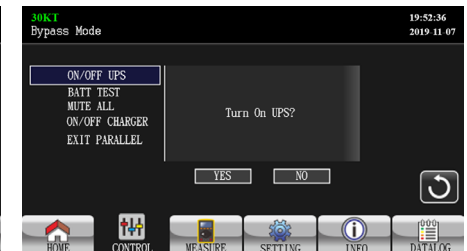

Oprește UPS




### Opțiunea Battery Test (test baterie)

Acesta va afișa “Battery Test (test baterie)” dacă UPS-ul nu este testat. Atingeți “Yes” pentru a începe testul bateriei. Apoi, va arăta “Battery testing...” în timpul perioadei de testare a bateriei.

După câteva secunde, rezultatul testului bateriei va apărea pe ecran. Atingeți “Back” pentru a reveni la ecranul principal imediat sau “No” pentru a anula această operație și pentru a reveni la ecranul principal. Acesta va afișa opțiunea “Cancel battery test” (anulați testarea bateriei) dacă UPS-ul se află în fază de testare.




Test baterie

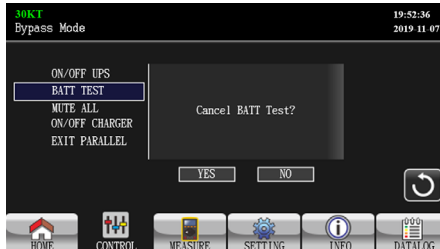


Anulare test baterie

### Opțiunea Audio mute (dezactivare sunet)


Se va afișa opțiunea “Cancel Mute All” (dezactivare totală) dacă sunetul este activ. Atingeți “Yes” pentru a dezactiva sunetul. Dacă opțiunea „Mute all” este activă, se va afișa pictograma  în colțul din stânga sus al ecranului

principal. Atingeți “Back” pentru a reveni imediat la ecranul CONTROL sau “No” pentru a anula această operație și pentru a reveni la ecranul CONTROL.

Acesta va afișa “Cancel Mute All” dacă UPS-ul este deja mut. Atingeți “Yes” pentru a activa funcția audio sau “Nu” pentru a păstra sunetul dezactivat. Atingeți “Back” pentru a reveni la ecranul CONTROL.

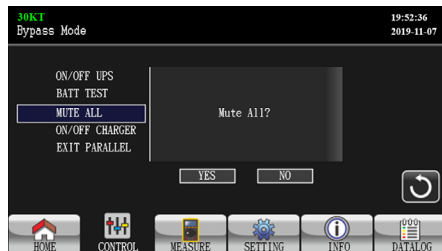

Mute All

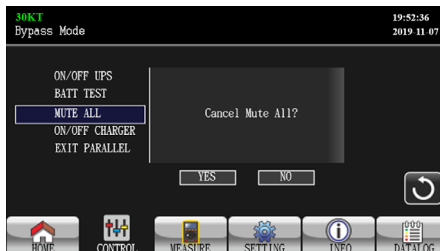

Anulare Mute All


### Opțiunea On/Off Charger (pornire/oprire încărcare)

Se va afișa “Turn on Charger?” (porniți încărcătorul?) când încărcătorul este oprit.


Se va afișa “Turn off Charger?” (opriți încărcătorul?) când încărcătorul este pornit.

Atingeți “YES” pentru a activa sau dezactiva încărcătorul. Apoi, ecranul va reveni la ecranul principal.

Atingeți “Back” pentru a reveni imediat la ecranul CONTROL sau “No” pentru a anula această operație și pentru a reveni la ecranul CONTROL.

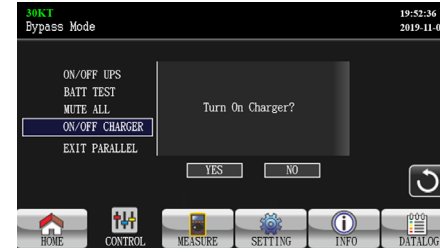

Pornire încărcător

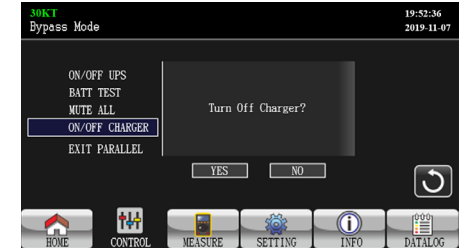

Oprire încărcător

### EXIT PARALLEL

In the case of multiple machines in parallel, clicking this option will pop up the “Exit and?” interface;


Click “Yes” to exit the machine from the current parallel system;

Click “No” to cancel this operation and return to the operation interface.

In the case of a single machine, clicking this option will pop up the “This setting cannot be made in this mode” interface.



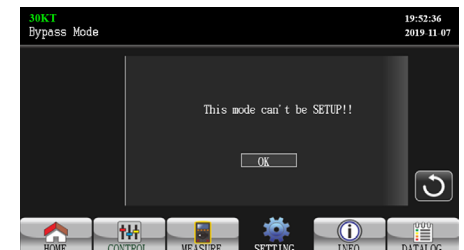



EXIT PARALLEL?



This setting cannot be made in this mode!



### 3.2.3. Meniul Measure (măsurare)

Atingeți pictograma  pentru intrarea în pagina de măsurare. Atingeți icoana  sau  pentru a răsfoi conținutul informativ al ecranului. Atingeți icoana  pentru revenirea la ecranul principal.

Atingeți pictograma  pentru revenirea la ecranul anterior.



LINE VOL	INVERTER VOL	BYPASS VOL	OUTPUT VOL
R: 230.0V	0.3V	230.0V	230.0V
S: 230.0V	0.3V	230.0V	230.0V
T: 230.0V	0.3V	230.0V	230.0V
RS: 402.8V	0.4V	402.8V	402.8V
ST: 402.8V	0.4V	402.8V	402.8V
TR: 402.8V	0.4V	402.8V	402.8V
50.0Hz	0.0Hz	50.0Hz	50.0Hz


Pagina 1 Meniu Measure (masurare)

**LINE VOL:** Valorile instantanee ale tensiunilor de fază R, S, T, tensiunile între fazele RS, ST, TR și frecvența pe intrare.

**INVERTER VOL:** Valorile instantanee ale tensiunilor de fază R, S, T, tensiunile între fazele RS, ST, TR și frecvența pe inverter.

**BYPASS VOL:** Valorile instantanee ale tensiunilor de fază R, S, T, tensiunile între fazele RS, ST, TR și frecvența pe bypass.

**OUTPUT VOL:** Valorile instantanee ale tensiunilor de fază R, S, T, tensiunile între fazele RS, ST, TR și frecvența pe ieșire.



OUTPUT W	OUTPUT VA	BATT P VOL	204.0V
R: 4W	46VA	BATT N VOL	204.0V
S: 5W	46VA	BUS P VOL	370.3V
T: 1W	46VA	BUS N VOL	370.5V
OUTPUT W(%)	OUTPUT VA(%)	CHARG CURR	3.9A
R: 0%	0%	DISCHG CURR	0.0A
S: 0%	0%	TEMP R	27
T: 0%	0%	TEMP S	27
TOTAL W(%)	TOTAL VA(%)	TEMP T	27
0%	0%		

Pagina 2 Meniu Measure (masurare)

**OUTPUT W:** Puterea in watt pe fazele R, S și T la ieșire.

**OUTPUT VA:** Puterea aparentă în VA pe fazele R, S și T la ieșire.


**OUTPUT W (%):** Puterea pe fazele R, S și T la ieșire, exprimată procentual.

**OUTPUT VA (%):** Puterea aparentă în VA pe fazele R, S și T la ieșire, exprimată procentual.

**Total watt and VA:** Sarcina totală consumată pe ieșire în watt și VA.

**BATT Voltage/Bus Voltage/Charging Current/Discharging Current:** Valorile instantanee ale tensiunilor și curenților aferente liniilor de curent continuu.

**Temperature:** Temperatura conectorilor aferenți fazelor R, S, T.

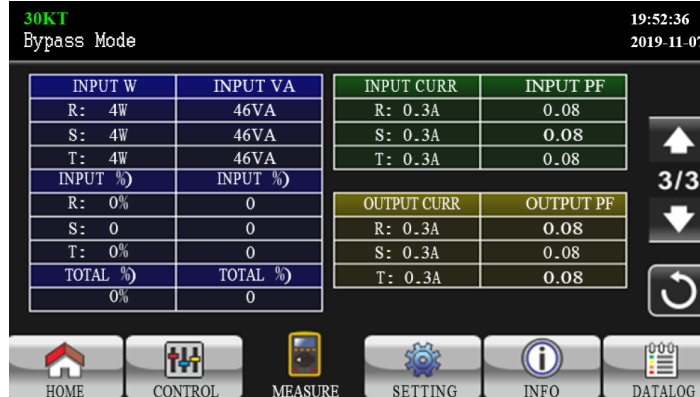

INPUT W	INPUT VA	INPUT CURR	INPUT PF
R: 4W	46VA	R: 0.3A	0.08
S: 4W	46VA	S: 0.3A	0.08
T: 4W	46VA	T: 0.3A	0.08
INPUT (%)	INPUT (%)	OUTPUT CURR	OUTPUT PF
R: 0%	0	R: 0.3A	0.08
S: 0	0	S: 0.3A	0.08
T: 0%	0	T: 0.3A	0.08
TOTAL (%)	TOTAL (%)		
0%	0		

Pagina 3 Meniu Measure (masurare)

**INPUT W:** Puterea in watt pe fazele R, S și T la intrare.

**INPUT VA:** Puterea aparentă în VA pe fazele R, S și T la intrare.


**INPUT W (%):** Puterea pe fazele R, S și T la intrare, exprimată procentual.



**INPUT VA (%):** Puterea aparentă în VA pe fazele R, S și T la intrare, exprimată procentual.

**Input current:** Valorile instantanee ale curenților pe fazele R, S, T la intrare.

**Output current:** Valorile instantanee ale curenților pe fazele R, S, T la ieșire.

### 3.2.4. Ecranul Setting - setări

Acest submeniu este folosit pentru a seta parametrii UPS-ului. Atingeți pictograma  pentru a accesa pagina cu meniuri. Sunt 2 opțiuni: Basic și Advanced.

Atingeți pictograma  pentru a reveni la ecranul principal. Atingeți pictograma  pentru a reveni la meniul anterior.


#### NOTĂ!

Nu toate setările sunt disponibile în fiecare mod de funcționare. Dacă setarea nu este disponibilă în modul prezent, ecranul LCD va păstra parametrii inițiali afișați în locul modificărilor.



## ⚠ ATENTIE!

**NU** încercați să modificați setările UPS-ului decât dacă sunteți un tehnician instruit. Dacă trebuie să modificați setările acestui UPS sau aveți avertizări sau erori afișate pe ecranul UPS-ului, vă rugăm să contactați tehnicianul care a instalat UPS-ul.

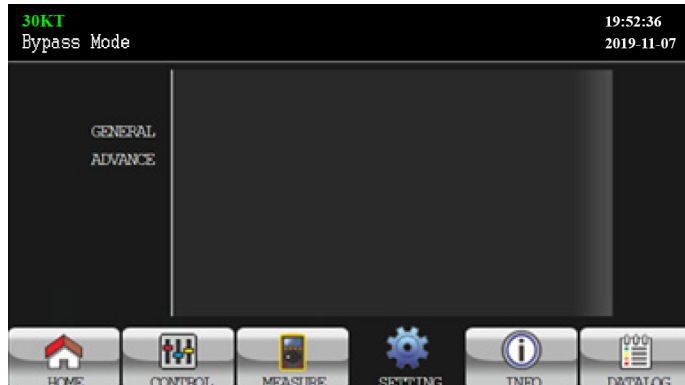

Pagina Meniu Setting

**GENERAL:** Prin această opțiune se face configurarea informațiilor de bază ale UPS-ului. Nu se află în legătură cu niciun parametru funcțional.

**ADVANCE:** Este necesară introducerea parolei pentru accesarea acestei opțiuni. Există două categorii pentru parolă: utilizator și personal de mentenanță

### Opțiunea GENERAL



Pagina 1 Meniu GENERAL

**Language (Limba):** Setati limba de afișare a informațiilor pe LCD.

**Input Source (Sursa de intrare):** Selectați sursa de intrare. Există două opțiuni: Line (rețea) și Generator. Line este setarea implicită. Această setare se va afișa pe pagina principală. Când este selectat "Generator", frecvența tensiunii de intrare va fi fixată în intervalul de 40 ~ 70Hz. Această setare se va afișa pe bara de stare.

**Service Contact (contact service):** Setati numele persoanei de contact și lungimea maximă este de 18 caractere.

**Service Phone (telefon service):** Setati numărul de telefon al centrului de service. Sunt acceptate doar cifrele 0 ~ 9, precum și caracterele + și - . Lungimea maximă este de 14 de caractere.

**Service Mail (adresa email service):** Setati adresele de e-mail pentru personalul de service (maxim două), iar lungimea maximă este de 36 de caractere.





Pagina 2 Meniu GENERAL

**Audio Alarm (Alarmă audio):** Există două evenimente audio disponibile pentru dezactivare. Puteți activa sau dezactiva alarma atunci când apar evenimente asociate.

**Enable (Activare):** Când este selectată, alarma va fi dezactivată când apar evenimente asociate.


**Disable (Dezactivare):** Când este selectată, UPS-ul va emite avertizări sonore când apar evenimente asociate.

**All Mute:** Când este selectată opțiunea "enable", toate defectiunile și avertismentele vor fi dezactivate. Acesta va afișa pictograma  în colțul din dreapta sus al ecranului principal.

**Mode Mute:** Activare / dezactivare alarmă stare UPS. Dacă este activată opțiunea, acesta va afișa pictograma  în colțul dreapta sus al ecranului principal.



## Opțiunea ADVANCE

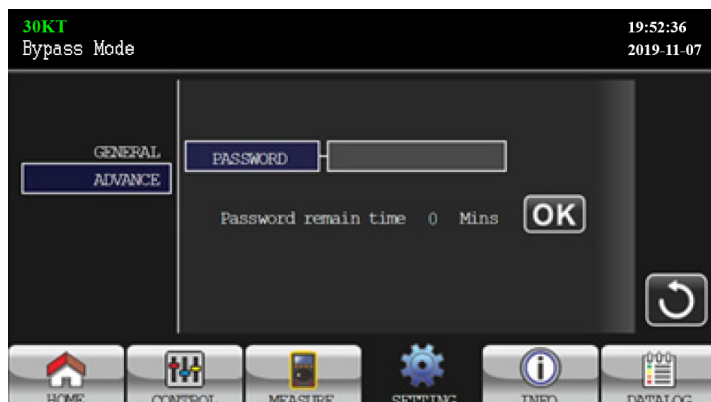

Pagina introducerea parolă


Este necesară introducerea unei parole formată din 4 caractere pentru accesarea acestei opțiuni.

### Advance - User (setări avansate utilizator)

Pentru a accesa pagina "Advance - User" (setări avansate utilizator), parola implicită este „0000”. Dacă parola introdusă este cea corectă, se va avansa la ecranul de setări, dacă nu va trebui introdusă din nou.



Pagină eroare parolă

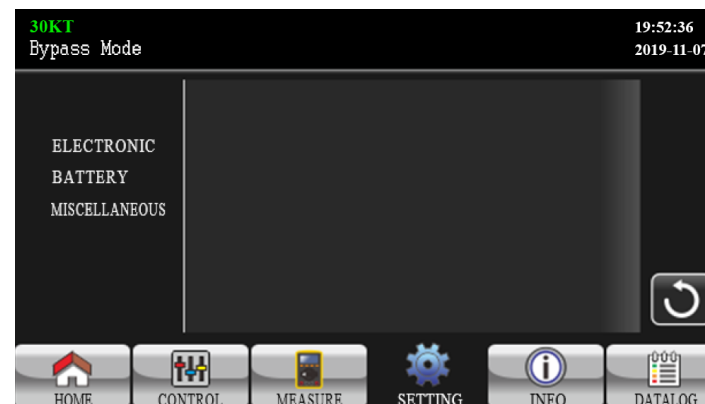

Meniu Advance Settings

Pagina afișează trei submeniu: ELECTRONIC (electronice), BATTERY (baterie) și MISCELLANEOUS (diverse).

### • Submeniul ELECTRONIC



Pagina submeniu ELECTRONIC

**Output Voltage:** Selectați tensiunea de ieșire. Sunt disponibile 4 opțiuni: 208V, 220V, 230, 240V.

**Output Frequency:** Selectați frecvența tensiunii de ieșire.

50Hz: Frecvența va fi setată la 50Hz.

60Hz: Frecvența va fi setată la 60Hz.



### CVCF Mode (funcția tensiune și frecvență constante)

Enable: Activare funcție CVCF. Frecvența la ieșire va fi fixată la 50 Hz sau 60 Hz, în funcție de varianta aleasă. La intrare frecvența va putea fi în intervalul 46Hz - 64Hz.

Disable: Dezactivare funcție CVCF. Frecvența la ieșire se va sincroniza cu frecvența de bypass în intervalul 46-54 Hz (pentru sistemul de 50 Hz), respectiv în intervalul 56-64 Hz pentru sistemele de 60 Hz. Setarea implicită este Disable (dezactivare).

### Bypass Forbid - interzicere bypass:

Enable: Interzicerea bypass-ului este activată. Când este selectată această opțiune nu se permite funcționarea în modul Bypass în nicio situație

Disable: Interzicerea bypass-ului este dezactivată. Când este selectată această opțiune, UPS-ul va funcționa în modul bypass în funcție de setarea "Bypass at UPS off". Aceasta este setarea implicită.

### Neutral Line Check:

Disable: Disable the neutral line check function. The UPS will not detect if the neutral line is loss or not.

Auto: The UPS will automatically detect if the neutral is lost or not. If neutral loss is detected, an alarm will be generated. If the UPS is turned on, it will transfer to battery mode. When neutral line is restored and detected, the alarm will be muted automatically and the UPS will go back to normal mode automatically.

Check: The UPS will automatically detect the neutral loss. If neutral loss is detected, an alarm will be generated. If the UPS is turned on, it will transfer to battery mode. When neutral is restored, the alarm will NOT be muted automatically and the UPS will NOT go back to normal mode automatically.

ISO Compensation: When UPS is connected to output isolation, it will compensate the output voltage.



Electronic Menu page 2

**Bypass at UPS off:** Selectează starea pentru bypass la oprirea manuală a UPS-ului. Setarea este disponibilă doar când "Bypass forbid" este setată ca "Disable".

Enable: Activare bypass. La selectarea acestei opțiuni, modul bypass este activat.

Disable: Dezactivare Bypass. La selectarea acestei opțiuni, nu se va permite ieșirea prin bypass la oprirea manuală a UPS-ului.

**Bypass Voltage Range:** Setarea intervalului de tensiune pentru bypass.

L: Prag inferior al tensiunii de bypass. Se poate alege o tensiune în intervalul 176V ~ 209V.

H: Prag superior al tensiunii de bypass. Intervalul acceptat este 231V ~ 264V.

**Bypass FREE Range:** Setarea intervalului de frecvență pentru bypass. Intervalul de frecvență acceptabilă pentru bypass este 46-54Hz pentru sistemele ce funcționează la 50Hz, respectiv 56-64Hz pentru cele care funcționează la 60 Hz.

**ECO mode:** Activare/Dezactivare mod ECO. Opțiunea implicită este "Disable".

**ECO Voltage Range:** Setarea intervalului de tensiune pentru modul ECO.

L: L: Prag inferior de tensiune pentru modul ECO. Intervalul acceptat este de la valoarea setată pentru "Rated output voltage" -5V până la cea dată de "Rated output voltage" - 11V. Implicit valoarea este egală cu "Rated output voltage" - 5V.

H: Prag superior de tensiune pentru modul ECO. Intervalul acceptat este de la valoarea setată pentru "Rated output voltage" +5V până la cea dată de "Rated output voltage" + 11V. Implicit valoarea este egală cu "Rated output voltage" + 5V.

**ECO FREE Range:** Setare intervalului de frecvență pentru modul ECO. Se poate seta în intervalul 46Hz -54Hz pentru funcționarea la 50Hz, respectiv 56Hz - 64Hz pentru funcționarea la 60Hz.

### • Submeniul Baterie (Battery)



Pagina setări Submeniul baterie (Battery)



### Tensiunea de avertizare a bateriei:

HIGH: Valoarea superioară a tensiunii. Intervalul acceptat este 14.0V - 15.0V. Valoarea implicită este 14.4V.

LOW: Valoarea inferioară a tensiunii. Intervalul acceptat este 10.1V ~ 14.0V. Valoarea implicită este 11.4V. Acest parametru este asociat setării "Shutdown Voltage" și va trebui să fie superior acestei valori.


**Shutdown Voltage:** În cazul în care tensiunea bateriei devine inferioară acestei valori, atunci când UPS-ul funcționează în modul „pe baterie”, acesta se va opri automat. Intervalul disponibil este 10.0V ~ 12.0V. Valoarea implicită este 10.7V. (Această opțiune este disponibilă doar la modelele long-run)

**BATT Age:** Vechimea bateriei..

### Battery Parameter:

Battery AH: setarea capacității bateriei în amperi-oră.

#### • Submeniul Diverse (MISCELLANEOUS)

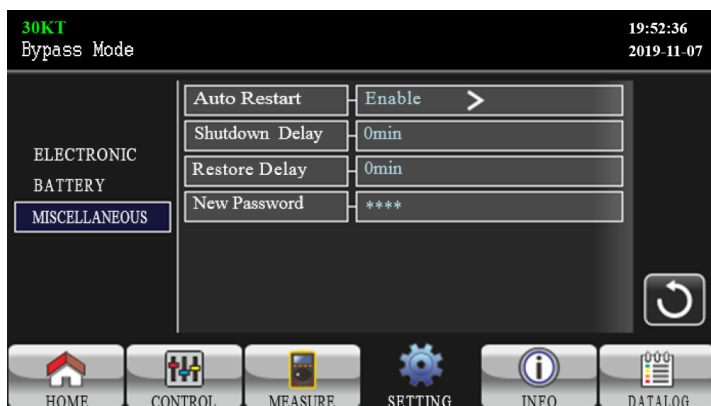

Pagina de setări a submeniului Diverse (MISCELLANEOUS)

**Auto Restart:** (Această funcție este rezervată pentru utilizări ulterioare)

Enable: Dacă este activată opțiunea, UPS-ul repornește automat la revenirea tensiunii la rețea, în urma unei opriri datorate descărcării bateriei.






Disable: Dacă este dezactivată opțiunea, UPS-ul nu repornește automat în situația descrisă mai sus.

**Shutdown Delay Min:** Numărul de minute în care UPS -ul se va opri. Numărătoarea va începe ulterior confirmării în ecranul pop-up.


**Restore Delay Min:** Numărul de minute în care UPS-ul va reporni după oprire.

**New Password:** Setarea unei noi parole pentru meniul "ADVANCE ► User".

### 3.2.5. Ecranul Information – informații

Atingeți icoana  pentru a intra în pagina de informații. Pentru răsfoirea informațiilor, utilizați icoanele  și , respectiv  pentru revenire la ecranul principal sau icoana  pentru revenirea la meniul anterior.

#### • Informații de bază

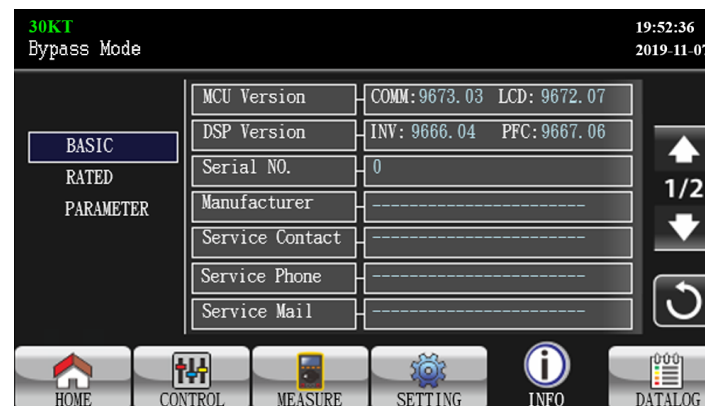

Pagina 1 Informații de bază

**MCU Version:** versiunea pentru MCU.

**DSP Version:** versiunea pentru DSP.

**Serial NO.:** Numărul serial al UPS-ului.

**Manufacturer:** Informații despre producător.

**Service Contact:** Numele persoanei de contact pentru service.

**Service Phone:** Numerele de telefon ale centrului de service.

**Service Mail:** Adresele email ale centrului de service.



Pagina 2 Informații de bază



**PAR State:** Informații privind modul de funcționare paralel.  
**PAR ID:** Identificatorul UPS-ului în sistemul paralel.  
**Customer code:** Customer code for UPS  
**DynamicPassword:** if Enabled, maintainer password is dynamic

• Informații nominale



Pagina Informații nominale


**Output Voltage:** Valoarea nominală a tensiunii de ieșire.  
**Output FRE:** Valoarea nominală a frecvenței la ieșire.  
**CVCF Mode:** Stare mod CVCF (activ/inactiv).  
**Bypass Forbid:** Stare funcție interzicere bypass.  
**Bypass UPS Off:** Stare funcție activare/dezactivare bypass automat când UPS-ul e oprit.  
**ECO Mode:** Stare modul ECO.  
**Auto Restart:** Stare auto-repornire.

• Informații parametri



Pagina 1 Informații parametri

**Line Voltage Range:** Valorile acceptate ale plajei tensiunilor de intrare.  
**Line FRE Range:** Valorile acceptate ale plajei de frecvență pe intrare.  
**Bypass Voltage Range:** Valorile acceptate a plajei de tensiuni pe intrare pentru modul bypass.  
**Bypass FRE Range:** Valorile acceptate a plajei de frecvențe pe intrare pentru modul bypass.  
**ECO Voltage Range:** Valorile acceptate a plajei de tensiuni pe intrare pentru modul ECO.  
**ECO FRE Range:** Valorile acceptate a plajei de frecvențe pe intrare pentru modul ECO.

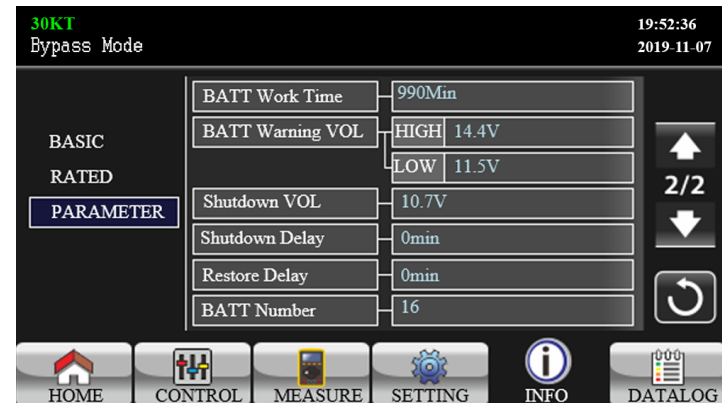

Pagina 2 Informații parametri





**BATT Mode Work Time:** Timpul maxim de descărcare în modul „pe baterie”.

**Tensiunea de atenționare a bateriei:**

HIGH: Pragul superior de tensiune.

LOW: Pragul inferior de tensiune.






**Shutdown Voltage:** Tensiunea de oprire. Sub această tensiune a bateriei, UPS-ul se va opri automat.

**Battery Age:** Vechimea bateriei.

**Battery AH:** Capacitatea bateriei.

**Battery Number:** Numărul bateriilor din sistemele.

### 3.2.6. Ecranul Data Log – jurnal de date

Atingeți icoana  pentru a intra în pagina de jurnalizare a datelor. Jurnalul de date este folosit pentru a înregistra informațiile de avertizare și de avarie ale UPS-ului. Înregistrarea conține data și ora, codul, tipul și descrierea evenimentului consemnat. Atingeți pictograma  sau  pentru a avansada dacă există mai multe pagini în jurnalul de date. Atingeți pictograma  pentru a reveni la ecranul principal. Apăsăți pictograma  pentru a reveni la meniul principal. Consultați secțiunile 3-6 și 3-7 pentru lista de coduri de avertizare și de eroare.



Date Time	CODE	TYPE	Description
2018/11/8 17:02:30	01	Mode	Bypass Mode
2018/11/8 17:02:30	02	Mode	Standby Mode

Pagina jurnalului de date

### 3.3. Alarmer sonore

Descriere	Avertisment audio	Posibilitate dezactivare sunet
<b>Stare UPS</b>		
Mod Bypass	Bip o dată la 2 minute	Da
Mod „pe baterie”	Bip o dată la 4 secunde	
Mod eroare	Bip continuu	
<b>Avertizări</b>		
Suprasarcină	Două bipuri pe secundă	Nu
Altele	Un bip pe secundă	
<b>Erori</b>		
Toate	Bip continuu	Da

### 3.4. Operare UPS unic

#### WARNING

This UPS should be started by authorized personal only. Please contact technician that installed the UPS if you need to perform additional tasks on UPS.

#### 1. Pornire UPS-ului alimentat cu energie electrică (în modul AC)

După conectarea corectă a sursei de alimentare, setați întrerupătorul bateriei în poziția “ON” (acest pas este necesar doar pentru modelul long-run). Apoi setați întrerupătorul de intrare în poziția “ON”. În acest moment ventilatorul va porni și UPS-ul intră în modul de inițializare pentru pornire, iar câteva secunde mai târziu, va intra în modul Bypass rezultând alimentarea sarcinii prin intermediul bypass-ului.

#### NOTĂ!

Când UPS este în modul Bypass, tensiunea de ieșire va fi luată direct de la rețea după comutarea întrerupătorului de intrare. În modul Bypass, sarcina nu este protejată de UPS. Pentru a proteja echipamente delicate, trebuie să porniți UPS-ul. Vedeți următorul pas.

- Atingeți “CONTROL” și selectați pictograma “UPS on/off”. Se va afișa “Turn on UPS?” și selectați “Yes”. Pentru detalii observați apoi ecranul UPS On/Off.
- Câteva secunde mai târziu, UPS-ul intră în modul AC. Dacă tensiunea la rețea este anormală, UPS-ul va funcționa în modul „pe baterie” fără întrerupere.

## NOTĂ!

Când UPS-ul este descărcat, se va opri automat în modul „pe baterie”. Când tensiunea revine, UPS-ul va reporni automat în modul AC.

### 2. Pornire UPS-ul fără alimentare cu energie electrică (în modul „pe baterie”)

- Asigurați-vă că cele două șiruri de baterii sunt conectate corect la bornele „+, GND, -” ale UPS-ului și întrerupătorul bateriei este în poziția “ON” (numai pentru modelul long run).
- Apăsați butonul **POWER** pentru a configura sursa de alimentare pentru UPS. UPS-ul va intra în modul de pornire. După inițializare, UPS va intra în modul „nimic pe ieșire”.
- Câteva secunde mai târziu, UPS-ul va porni și va intra în modul „pe baterie”.

### 3. Conectare dispozitive la UPS

După pornirea UPS-ului, puteți conecta dispozitivele la acesta.

- Porniți mai întâi UPS-ul și apoi porniți dispozitivele unul câte unul. Panoul LCD va afișa nivelul total de încărcare.
- Dacă este necesar să se conecteze sarcini inductive, cum ar fi o imprimantă, curentul de intrare trebuie calculat cu atenție pentru a vedea dacă acesta corespunde capacității UPS-ului, deoarece consumul de energie al acestui tip de sarcină este mult mai mare decât cel nominal.
- Dacă UPS-ul este supraîncărcat, va emite un semnal sonor de două ori pe secundă.
- Când UPS-ul este supraîncărcat, îndepărtați imediat sarcinile. Se recomandă ca sarcinile totale conectate la UPS să fie mai mici de 80% din puterea lor nominală, pentru a preveni suprasarcina și a proteja sistemul.
- Dacă timpul de supraîncărcare trece de valoarea acceptată, trecută la specificații, UPS-ul va trece automat în modul Bypass. După îndepărarea suprasarcinii, se va reveni la modul AC. În modul pe baterie, în cazul supraîncărcării un timp mai mare decât cel din specificații, UPS-ul va intra în stare de eroare. În acest moment, dacă este activat bypass-ul, UPS-ul va alimenta sarcina prin intermediul bypass-ului. Dacă funcția de bypass este dezactivată sau tensiunea de intrare nu se încadrează în intervalul de bypass acceptabil, UPS-ul va întrerupe alimentarea pe ieșire.

### 4. Încărcarea bateriilor

- După ce UPS-ul este conectat la alimentarea cu energie electrică, încărcătorul va încărca bateriile în mod automat, cu excepția modului de funcționare „pe baterie” sau a autotestării bateriei, ori în cazul în care bateriile sunt supraîncărcate.

- Recomandăm încărcarea bateriilor cel puțin 10 ore înainte de prima utilizare. În caz contrar, timpul de backup poate fi mai scurt decât cel așteptat.

### 5. Operarea în modul „pe baterie”

- Când UPS-ul este în modul „pe baterie”, buzzerul va suna diferit în funcție de capacitatea bateriei. Dacă aceasta este mai mare de 25%, UPS-ul va emite bipuri o dată la fiecare 4 secunde. Dacă tensiunea bateriei scade la nivelul de alarmă, buzzerul va emite un semnal sonor o dată la fiecare secundă pentru a reaminti utilizatorilor că bateria este la un nivel scăzut, iar UPS-ul se va opri automat în curând. Pentru a prelungi timpul de backup, utilizatorul ar putea opri manual anumite sarcini non-critice, dezactivându-se astfel și alarma de oprire. Dacă nu există nicio sarcină mai mare necritică ce ar putea fi oprită în acel moment, va trebui să opriți toate sarcinile cât mai curând posibil pentru a proteja dispozitivele sau pentru a salva datele. În caz contrar, există riscul de pierdere a datelor sau de defectare a dispozitivelor susținute de UPS.
- În modul „pe baterie”, utilizatorul pot atinge “SETTING” ► “Basic” ► Audio Mute pentru a activa “Mode Mute” în vederea dezactivării alarmei audio.
- Timpul de backup al modelului long-run depinde de capacitatea bateriei externe.
- Timpul de backup poate fi influențat de variații ale temperaturii mediului și de tipul sarcinii.
- La stabilirea timpului de backup la valoarea de 16,5 ore (valoarea implicită din meniul LCD), după o descărcare de 16,5 ore, UPS se va opri automat pentru a proteja bateria. Această protecție a descărcării bateriei poate fi activată sau dezactivată prin meniul LCD.

### 6. Testarea bateriilor

- Dacă trebuie să verificați starea bateriei atunci când UPS-ul funcționează în modul AC sau CVCF, puteți atinge “CONTROL” și selectați “Battery Test”. Consultați descrierea ecranului “Battery Test”.
- De asemenea, se poate face auto-testul bateriei prin intermediul software-ului de monitorizare.

### 7. Oprirea UPS-ului alimentat cu energie în modul AC

- Atingeți “CONTROL” și selectați opțiunea “Turn off UPS” pentru a opri UPS-ul. Consultați descrierea pentru ecranul “UPS on / off”.

## NOTĂ!

În cazul în care UPS-ul a fost setat cu bypass pe ieșire, chiar dacă ați oprit UPS-ul, pe ieșirea acestuia se va regăsi tensiunea de intrare.

După oprirea UPS-ului, vă rugăm să țineți cont de faptul că UPS-ul funcționează în modul Bypass și există riscul de pierdere a alimentării pentru



dispozitivele conectate.

- În modul Bypass, tensiunea de ieșire a UPS-ului este încă prezentă. Pentru a întrerupe ieșirea, opriți întrerupătorul de intrare (pentru unitatea de intrare dublă, opriți de asemenea întrerupătorul de linie de bypass). După câteva secunde, panoul afișajului se va stinge, iar UPS-ul va fi complet dezactivat.

#### 8. Oprirea UPS-ului fără alimentare cu energie electrică, în modul „pe baterie”

- Atingeți “CONTROL” și selectați opțiunea “Turn off UPS” pentru a opri UPS-ul. Consultați descrierea pentru ecranul “UPS on / off”.
- UPS-ul va întrerupe alimentarea pe ieșire.

#### 9. Dezactivarea alarmei audio

- Atingeți “SETTING” și selectați opțiunea “BASIC”. Sunt două evenimente disponibile pentru dezactivare. Consultați descrierea pentru ecranul “SETTING”.
- Unele alarme de avertizare nu pot fi dezactivate dacă eroarea nu este corectată. Pentru detalii, consultați secțiunea 3.3.

#### 10. Funcționarea în starea de avertizare

- Când LED-ul Fault se aprinde și buzzer-ul emite un semnal sonor o dată pe secundă, înseamnă că există probleme în funcționarea UPS-ului. Se pot citi mesajele de avertizare din meniul “DATA LOG”. Pentru detalii, consultați secțiunea 3.2.6.
- Unele alarme de avertizare nu pot fi dezactivate dacă eroarea nu este corectată. Pentru detalii, consultați secțiunea 3.3.

#### 11. Funcționarea în modul eroare

- Atunci când LED-ul Fault se aprinde și buzzerul emite un semnal sonor continuu, înseamnă că a apărut o eroare fatală cu UPS-ul. Utilizatorii pot afla codul de eroare din meniul “DATA LOG”. Consultați secțiunea 3.2.6 pentru detalii.
- Verificați sarcinile, cablajul, ventilația, tensiunea la rețea, bateria și așa mai departe după apariția defecțiunii. Nu încercați să reporniți UPS-ul înainte de a rezolva problema. Dacă problemele nu pot fi rezolvate pe loc, contactați imediat distribuitorul sau personalul de service.
- Pentru cazuri de urgență, vă rugăm să întrerupeți imediat conexiunea la rețeaua de alimentare, baterie externă și ieșirea pentru a evita posibilele deteriorări ale UPS-ului sau echipamentului.

#### 12. Funcționare în modul bypass pentru mentenanță

Această operațiune este disponibilă numai pentru personalul tehnic calificat. Atunci când UPS-ul trebuie să fie reparat și sarcina să nu poată fi oprită, UPS-ul trebuie trecut în modul de mentenanță.

- În primul rând, opriți UPS-ul.
- În al doilea rând, scoateți capacul comutatorului by-pass de mentenanță de pe panou.
- În al treilea rând, rotiți comutatorul de întreținere în poziția “BPS” și opriți întrerupătoarele de intrare și ieșire ale UPS-ului.

#### 3.5. Operare UPS în mod paralel


##### 1. Inițializarea sistemului paralel

Asigurați-vă că toate UPS-urile care rulează sunt modele paralele și au aceeași configurație.

- Porniți fiecare UPS în modul AC (vezi secțiunea 3.4.1). Apoi, măsurați tensiunea de ieșire a inverterului pentru fiecare fază pentru fiecare UPS cu un multimetru. Calibrați tensiunea de ieșire a inverterului prin reglarea tensiunii inverterului (vezi SETTING ► ecranul VOL CALI) din meniul LCD

până când diferența de tensiune la ieșirea inverterului pentru fiecare UPS este mai mică sau egală cu 1V.

- Opriți fiecare UPS (consultați secțiunea 3.4.7). Apoi urmați procedura de conectare descrisă în secțiunea 2.5.
- Scoateți capacul portului pentru cablul de curent partajat, conectați fiecare UPS unul câte unul cu cablul de curent partajat și apoi înșurubați capacul înapoi.

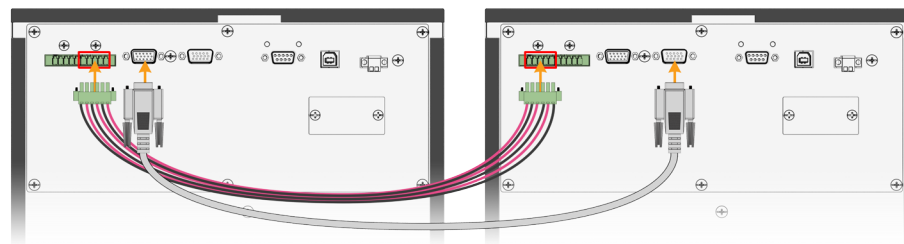

- Porniți sistemul paralel în modul AC:
  - a) Activați întrerupătorul de intrare al liniei de alimentare a fiecărui UPS (pentru intrare dublă, activați și întrerupătorul de intrare bypass). După ce toate UPS-urile intră în modul de bypass, măsurați

tensiunea de ieșire dintre două UPS-uri pentru aceeași fază pentru a vă asigura că ordinea fazelor este corectă. Dacă aceste două diferențe de tensiune sunt aproape la zero, înseamnă că toate conexiunile sunt făcute. În caz contrar, verificați dacă conexiunile sunt conectate corect.

b) În modul Bypass, verificați meniul INFO pentru a vedea dacă

UPS-ii comunică corect („INFO” -> „BASIC” -> „PAGE 2”). Secțiunea PAR state va arata status Paralel și PAR ID vor fi 1 și 2:



Pagina 1 meniu general

c) Porniți întrerupătorul de ieșire al fiecărui UPS.  
d) Porniți pe rând fiecare UPS. După un timp, UPS-urile vor intra în mod AC în mod sincron și apoi sistemul paralel devine complet funcțional.

- Porniți sistemul paralel în modul „pe baterie”:
  - a) Porniți întrerupătorul aferent bateriei (disponibil numai pentru modelul long run) și întrerupătorul de ieșire al fiecărui UPS.
  - b) Porniți oricare dintre UPS-uri. Câteva secunde mai târziu, UPS-ul va intra în modul „pe baterie”.
  - c) Porniți un alt UPS. Câteva secunde mai târziu, UPS-urile intră în modul „pe baterie” și se conectează în sistemul paralel.
  - d) Dacă aveți al treilea UPS, urmați aceeași procedură de la c). Apoi, sistemul paralel este complet activat.

### NOTĂ!

*Dacă doriți mai multe informații despre funcționarea UPS-urilor în mod paralel, vă rugăm să contactați furnizorul echipamentelor sau unitatea de service.*

## 2. Adăugarea unui nou UPS în sistemul paralel

- Nu puteți adăuga un nou UPS în sistemul paralel atunci când rulează întregul sistem. Trebuie să întrerupeți sarcinile și să opriți sistemul.

- Asigurați-vă că toate UPS-urile sunt modele paralele și urmați cablarea conform secțiunii 2.5.
- Instalați noul sistem paralel astfel cum este descris în secțiunea anterioară.

## 3. Scoaterea UPS-urilor din sistemul paralel

Există două metode de eliminare a unităților din sistemul paralel:

- Prima metodă:
  - a) Atingeți “CONTROL” ► “Turn off UPS” și selectați “Yes” pentru a opri UPS-ul. Apoi, UPS-ul va intra în modul Bypass sau în modul „nimic pe ieșire”.
  - b) Opriți întrerupătorul de ieșire al UPS-ului și apoi opriți întrerupătorul de intrare.
  - c) După ce oprirea aparatului, puteți opri întrerupătorul bateriei externe (pentru modelul long run) și scoateți cablurile de curent partajat. Apoi îndepărtați UPS-ul din sistemul paralel.
- A doua metodă:
  - a) Dacă bypass-ul este nu este corect, nu puteți scoate UPS-ul fără întreruperea alimentării. Trebuie să opriți sarcina și să închideți sistemul în prealabil.
  - b) Asigurați-vă că setarea bypass este activată la fiecare UPS și apoi opriți sistemul. Toate UPS-urile vor fi transferate în modul Bypass. Scoateți toate capacele de la bypass-ul de mentenanță și puneți comutatoarele din poziția “UPS” în “BPS”. Opriți toate întreruptoarele pe intrare precum și cele ale bateriilor din sistem paralel.
  - c) Opriți întrerupătorul de ieșire și scoateți cablul de curent partajat al UPS-ului pe care doriți să-l eliminați. Abia acum, puteți scoate UPS-ul din sistemul paralel.
  - d) Porniți întrerupătorul de intrare al UPS-urilor rămase și sistemul se va transfera în modul Bypass. Setări comutatoarele de întreținere din poziția “BPS” în poziția “UPS” și puneți înapoi capacele de bypass de întreținere pe.
  - d) Porniți UPS-ul rămas în conformitate cu descrierea din secțiunea anterioară.

### ⚠ ATENȚIE! (Doar pentru sistemul paralel)

- Înainte de a porni sistemul paralel pentru a activa invertorul, asigurați-vă că toate UPS-urile au comutatoarele de mentenanță în aceeași poziție.
- Când sistemul paralel este pornit, nu modificați poziția comutatorului de mentenanță al oricărei unități.
- Vă rugăm **NU** activați modul ECO în sistem paralel.

### 3.6. Coduri de eroare

Cod Eroare	Eveniment/eroare
01	Eroare magistrală start
02	Supratensiune magistrală
03	Subtensiune magistrală
04	Dezechilibru pe magistrală
06	Supracurent convertizor
11	Eroare soft pornire inverter
12	Supratensiune inverter
15	Scurtcircuit ieșire inverter B (fază la nul)
16	Scurtcircuit ieșire inverter C (fază la nul)
17	Scurtcircuit ieșire inverter A-B (fază la fază)
18	Scurtcircuit ieșire inverter B-C (fază la fază)
19	Scurtcircuit ieșire inverter C-A (fază la fază)
1A	Eroare negativă inverter A
1B	Eroare negativă inverter B
1C	Eroare negativă inverter C
21	Scurtcircuit SCR baterie
23	Circuit întrerupt releu inverter
24	Scurtcircuit releu inverter
25	Eroare conectare fază

Cod Eroare	Eveniment/eroare
43	Supraîncărcare
46	Setări UPS incorecte
47	Eroare comunicație MCU
48	Două versiuni firmware DSP sunt incompatibile în sistemul paralel
60	Surtcircuit fără bypass
61	Surtcircuit SCR bypass
62	Înterupere circuit SCR bypass
63	Formă de undă anormală pe faza A
64	Formă de undă anormală pe faza B
65	Formă de undă anormală pe faza C
66	Curent inverter incorect
67	Bypass O/P în scurtcircuit
68	Bypass O/P în scurtcircuit, fază la fază
69	Scurtcircuit inverter SCR
6C	Scădere anormală a tensiunii pe magistrală
6D	Detectare valoare eronată a curentului
6E	Eroare alimentare SPS
6F	Eroare conectare inversă a bateriei
71	Supracurent fază A la PFC IGBT

31	Eroare comunicare paralelă
32	Eroare semnal gazdă
33	Eroare sincronizare semnal
34	Eroare sincronizare semnal trigger
35	Pierdere comunicare paralelă
36	Dezechilibru curent ieșire paralel
41	Supraîncălzire
42	Eroare comunicație DSP

72	Supracurent faza B la PFC IGBT
73	Supracurent faza C la PFC IGBT
74	Supracurent faza A la INV IGBT
75	Supracurent faza B la INV IGBT
76	Supracurent faza V la INV IGBT
77	Supraîncălzire ISO
78	Eroare comunicație LCD si MCU

### 3.7. Coduri de avertizare

Cod avertizare	Eveniment
01	Baterie neconectată
02	Înterupere nul IP
04	Fază IP incorectă
05	Fază bypass incorectă
07	Supraîncărcare baterie
08	Baterie descărcată
09	Supraîncărcare
0A	Eroare ventilator
0B	EPO activ
0D	Supraîncălzire
0E	Eroare încărcător

Cod avertizare	Eveniment
21	Stări diferite ale fazelor în sistemul paralel
22	Stări diferite ale bypass-ului în sistemul paralel
33	Blocare bypass după supraîncărcare de 3 ori în 30 de minute
34	Dezechilibru curent convertizor
3A	Comutator capac mentenanță deschis
3C	Dezechilibru extrem la rețea
3D	Bypass instabil
3E	Tensiune baterie prea mare
3F	Dezechilibru tensiuni baterii
40	Scurtcircuit încărcător



## 4 Depanare

În cazul în care sistemul UPS nu funcționează corespunzător, vă rugăm să încercați remedierea problemei utilizând tabelul următor.

Simptom	Cauze posibile	Remediu
Nu apare nimic pe ecran și nu se aude nicio alarmă, deși tensiunea la rețea este normală.	Linia de alimentare la rețea nu este conectată corespunzător.	Verificați conectarea fermă la priză.
Codul de avertizare OB	Funcția EPO este activată. În acest moment comutatorul EPO este în poziția OFF sau jumperul este deschis.	Dezactivați funcția EPO prin deschiderea circuitului.
Codul de avertizare 01	Bateria internă sau externă incorect conectată.	Verificați conectarea corectă a tuturor bateriilor.
Codul de avertizare 09	UPS-ul este în suprasarcină.	Deconectați sarcinile excesive de la ieșire.
	UPS-ul este supraîncărcat. Dispozitivele conectate la UPS sunt alimentate direct de la rețea prin intermediul bypass-ului.	Deconectați sarcinile excesive de la ieșire.
	După suprasarcini repetitive, UPS-ul este blocat în modul Bypass. Dispozitivele conectate sunt alimentate direct de la rețea.	Deconectați sarcinile excesive de la ieșire și apoi opriți și reporniți UPS-ul.
Codul de eroare 43	UPS-ul a fost supraîncărcat prea mult timp și urma defectarea. UPS-ul s-a oprit automat.	Deconectați sarcinile excesive de la ieșire.



Simptom	Cauze posibile	Remediu
Codul de avertizare 14, 15, 16, 17, 18 sau 19	UPS-ul se închide automat din cauza scurtcircuitului apărut pe ieșire.	Verificați conectarea corectă a cablurilor pe ieșire și eliminați posibilele scurtcircuite.
Sunt afișate alte coduri de eroare și alarma suna continuu.	A apărut o eroare internă a UPS-ului.	Contactați furnizorul.
Timpul de backup al bateriei este mai mic decât valoarea nominală.	Bateriile nu sunt complet încărcate.	Încărcați bateriile timp de cel puțin 7 ore și apoi verificați-le capacitatea. Dacă problema persistă, consultați furnizorul.
	Bateriile sunt defecte.	Contactați furnizorul pentru a înlocui bateriile
Codul de avertizare 0A	Ventilator blocat sau defect. Supraîncălzire a UPS-ului.	Verificați ventilatorul și contactați furnizorul.
Codul de avertizare 02	Este deconectat conductorul de nul pe intrare	Verificați și corectați conexiunea nulului pe intrare. În cazul în care conexiunea este bună și avertizarea se afișează în continuare, consultați secțiunea SETTING , pentru a intra în meniul de verificare a pierderii nulului, pentru a vedea dacă parametrul 3 este "CHE". Dacă aceasta este setarea, apăsați mai întâi tasta "Enter" pentru a face ca "CHE" să clipească și apăsați iar tasta "Enter" pentru a face UPS-ul să oprească alarma. Dacă avertizarea persistă, verificați siguranțele fazelor L2 și L3.
		Siguranțele fazelor L2 și L3 sunt arse/ defecte.



## 5 Depozitare și întreținere

### 5.1. Depozitare

Înainte de depozitare, încărcați UPS-ul cu cel puțin 7 ore. Păstrați UPS-ul acoperit și în poziție verticală într-o locație răcoroasă și uscată. În timpul depozitării, reîncărcați acumulatorul în conformitate cu următorul tabel:

Temperatură de depozitare	Frecvența reîncărcării	Durata încărcării
-25°C - 40°C	O dată la 3 luni	1-2 ore
40°C - 45°C	O dată la 2 luni	

### 5.2. Întreținere

- Sistemul UPS funcționează cu tensiuni periculoase. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul de întreținere calificat.
- Atenție - risc de șoc electric. Chiar și după ce aparatul este deconectat de la rețeaua electrică, componentele din interiorul sistemului UPS sunt încă conectate la baterie și sunt încărcate electric și periculoase.
- Înainte de a efectua orice fel de service și / sau întreținere, deconectați bateriile și verificați să nu existe curent sau tensiune periculoasă în terminalele condensatorului de mare capacitate, cum ar fi condensatorul BUS.
- Numai persoanele care sunt familiarizate în mod adecvat cu baterii și cu măsurile de precauție necesare pot înlocui bateriile și supraveghea operațiunile. Persoane neautorizate trebuie să fie ținute departe de baterii sistemului UPS.
- Atenție - risc de șoc electric. Circuitul bateriei nu este izolat de tensiunea de intrare. Tensiuni periculoase pot apărea între bornele bateriei și pământ. Înainte de a atinge, vă rugăm să verificați că nu există tensiune!
- Bateriile pot provoca șoc electric. Vă rugăm să luați măsurile de precauție specificate mai jos, precum și orice alte măsuri necesare atunci când se lucrează cu bateriile sistemului: dați-vă jos ceasurile de mână, inelele și alte obiecte metalice și folosiți doar instrumente cu mânere izolate.
- La schimbarea bateriilor, instalați același număr și același tip de baterii.
- Nu încercați să distrugeți bateriile prin arderea lor. Acest lucru poate cauza explozia bateriilor.

- Nu deschideți sau distrugeți bateriile. Scurgerea de electrolit poate provoca leziuni la nivelul pielii și ochilor, totodată acesta este foarte toxic.
- Vă rugăm să înlocuiți siguranța numai cu același tip de siguranță și amperaj pentru a evita pericolele de incendiu.
- Nu dezasmblați sistemul UPS.





### Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi

*(Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)*

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.

El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.

Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale.



A series of horizontal dotted lines for writing a memo.





