

Manual de utilizare

Reportofon digital portabil USB HNSAT DVR-828


Prezentarea generală a funcțiilor

- 536 Kbps definiție înaltă
- Înregistrare, MP3 și PCM opționale
- Mufă USB retractabilă și afișaj color
- Înregistrare cu o singură tastă, redare cu o singură tastă
- Sensibilitate de înregistrare reglabilă
- Protecție prin parolă: protejează securitatea fișierelor
- Blocare taste: previne atingerea accidentală
- Înregistrare cu temporizator
- Înregistrare activată prin voce (VOS)
- Suport pentru 28 de limbi
- Monitor de înregistrare
- Întreruperea automată a secțiunii
- Înregistrare și încărcare simultan
- Transmisie de date USB
- Difuzor încorporat de înaltă fidelitate
- Înregistrare telefonică
- Înregistrare cu microfon extern

Operare

Pornire/oprire

Apăsați butonul  pentru 2 secunde pentru a deschide dispozitivul.

În starea de pornire, apăsați din nou butonul  aproximativ 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

Apăsați butonul “5” aproximativ 2 secunde pentru a bloca toate butoanele, cu excepția butonului de înregistrare. Și apăsați din nou pentru a debloca.

Meniurile principale de pe interfața de afișare, după cum urmează:




Modul de înregistrare

*Înregistrare

Apasă butonul REC pentru a înregistra direct fără a porni dispozitivul înainte.

Apăsați butonul “▶||” pentru a pune pauză pe înregistrare.

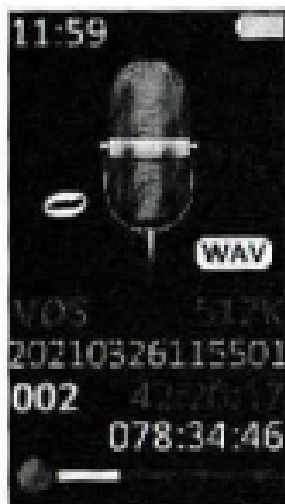

După înregistrarea continuă timp de două ore, dispozitivul va salva fișierul de înregistrare automat, apoi va trece la următoare înregistrare.

Înregistrare cu ajutorul telefonului



Conexiune echipament: Vă rugăm să conectați dispozitivul la telefon ca în imaginea de mai sus. Operațiune de înregistrare: la fel ca și partea din înregistrarea cu o singură tastă.

Atenție! Adaptorul, cablul audio nu sunt inclus in accesorii, trebuie achizitionat separat.

Microfon extern – Înregistrare

Conexiune echipament: Vă rugăm să conectați microfonul extern la mufa de înregistrare telefonică a dispozitivului


Operație de înregistrare - Operațiune de înregistrare: la fel ca partea din One Key Recording

Atentie! Microfonul extern nu este inclus în accesorii, acesta trebuie achizitionat separate

Meniu de înregistrare

Apasă butonul "⏮▶" pentru a selecta modul „Înregistrare” sub meniul principal.

Va fi prezentat după cum urmează:

Biblioteca de înregistrare – locul unde salvezi fișierele înregistrate. Apasă butonul  pentru a reda fișierele înregistrate

Calitate de înregistrare – format de înregistrare & rata de biți de înregistrare





Sensibilitate Înregistrare - Trei niveluri de selecție

Setare AVR: Voce activată

Înregistrare (VOS), nivel de la 0 la 9 (0 înseamnă oprit. În plus, cifra mai mare, are nevoie de sunet. Altfel, dispozitivul va întrerupe înregistrarea)

Monitor de înregistrare: Setați volumul de la 0 la 31. Sunetul va fi amplificat când căștile sunt conectate.


Temporizator de înregistrare: setați ora de început și de sfârșit a înregistrării.

Stocare: Selectați folderurile pentru a salva fișierele de înregistrare. Apasă butonul  pentru a intra în submeniu, apoi apasă butonul  sau tasta "+/-" pentru a selecta parametri. Apoi apasă butonul  pentru confirmare sau apasă  pentru a te întoarce la meniul anterior.


Înregistrare / redare

Apasă butonul  pentru redarea înregistrărilor după ce au fost salvate.

Redare / pauză

Apasă butonul  pentru a pune pauză, apoi apasă din nou pentru a continua redarea

Selectii înregistrare / repede înainte / derulează înapoi

În starea de redare, apasă scurt pe butonul  pentru a muta fișierele de înregistrare la cel precedent sau la următorul. Apăsați lung butonul

"⏮" pentru a derula înapoi sau înainte rapid în timp ce vezi înregistrarea.

Ajustare volum

În starea de redare, apăsați butonul "+/-" pentru a regla volumul

Redare

În starea de redare apăsați butonul de Meniu pentru a intra apoi în meniul de redare. Apăsați "⏮" pentru a selecta submeniul:

Repetă setarea, ștergeți, ștergeți tot, mod redare

Apăsați "▶" pentru a intra în meniul de mai sus și apăsați apoi, butonul "⏮" pentru a seta parametri și apăsați "▶" din nou pentru a confirma sau apăsați "↶" pentru a te întoarce.

Mod muzică

Pentru a selecta Muzica apăsați butonul "⏮" de sub meniul principal. Apoi apăsați butonul "▶" pentru a intra.



Modul de setare

Apasă "◀▶" pentru a selecta Modul de setare și apasă "▶" pentru a putea intra.

Data și oră

Apăsați butonul "▶" pentru a intra în acest mod. Apoi apăsați butonul "◀▶" pentru a selecta partea pe care doriți să o reglați și apăsați butonul "+/-" pentru a seta ora specifică. În sfârșit, apăsați butonul "▶" pentru a salva și ieși.

Setări de oprire

Setări de afișare

Limbă

Chineză, engleză, japoneză, coreană, franceză, germană, daneză, portugheză, spaniolă, suedeză, cehă, poloneză, turcă, rusă, ebraică, maghiară, română, greacă, indoneziană etc

Setare parolă

Apăsați butonul "◀▶" pentru a selecta partea pe care doriți să o reglați, apoi apăsați butonul "+/-" pentru a seta numărul. După ce ați făcut asta, apăsați butonul "▶" pentru a salva și a ieși.

Parola este necesară în timp ce porniți dispozitivul sau conectați-l la PC odată ce este setat cu succes. Când apare numărul „0000”, înseamnă că nu este necesară nicio parolă.

Informații

Formatarea dispozitiv la setările din fabrică

În meniul de mai sus apăsați butonul "▶||" pentru a intra, apăsați butonul "◀▶" sau butonul "+/-" pentru a seta parametrul apoi apăsați butonul "▶||" pentru a confirma sau apăsați butonul "↵" pentru a reveni.

Conexiune PC

Alimentarea este furnizată de polimerul de litiu reîncărcabil încorporat baterie, transmisia și încărcarea vor avea loc în același timp după conectarea la PC. Va dura aproximativ 2-3 ore pentru finalizarea încărcării și apoi se va opri automat încărcarea.

Dupa o încărcare completă, timpul de înregistrare continuă a bateriei este după cum urmează:

- aproximativ 34 de ore la 128 Kbps,
- aproximativ 36 de ore la 512Kbps,
- aproximativ 35 de ore 1536 Kbps

După terminarea operațiunii, vă rugăm să scoateți dispozitivul USB în siguranță, apoi faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din colțul din dreapta jos al desktopului și deconectați reportofonul de la computer.

Apăsați butonul "↵" pentru a scoate discul USB în timpul încărcării, apoi dispozitivul poate înregistra vocea în timpul încărcării.


Atenție: DC5V 500MA

Încărcătorul este disponibil!

Precauții

Pentru a evita accidentele, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de operare.

I. Vă rugăm să evitați să puneți dispozitivul în locul în care este temperatură ridicată, umezeală sau praf.

2. Vă rugăm să manipulați dispozitivul cu atenție, evitând coliziunea sau căderea puternică.
3. Vă rugăm să faceți backup în mod regulat la fișierele de pe computer pentru a evita pierderea de date care pot fi cauzate de operațiuni greșite sau de defecțiunea mașinii.
4. Nu suntem responsabili pentru erorile de înregistrare cauzate de operațiuni greșite sau de deteriorare reportofonului
5. Când dispozitivul nu mai merge, apăsați butonul  timp de 1 secunde pentru a reseta aparatul
6. Nu dezasamblați sau înlocuiți piesele din aparat. Nu suntem responsabili pentru informațiile pierdute cauzate de mentenanță greșită.
7. Nu suntem responsabili pentru înregistrările proprietarului fără acordul celorlalți.
8. Ne străduim să asigurăm integritatea manualului. Pentru detalii tehnice și de altă natură, dacă conținutul nu se potrivește, vă rugăm să luați reportofon ca standard.

Declarație baterie reîncărcabilă

Nu încercați să dezasamblați sau să modificați bateria, altfel s-ar putea provoca explozia acesteia sau puteți provoca scurgeri de lichid în interior. Bateria originală, dezasamblată sau modificată care nu aparține companiei noastre duce la pierderea garanției.

Bateria conține o cantitate mică de substanțe nocive. Pentru a evita posibilele daune:

- Înlocuiți numai cu baterie furnizată de compania noastră
- Nu țineți bateria aproape de surse de foc
- Nu pune bateria în apă sau nu o expune la umezeală sau în ploaie

- Nu deschide bateria
- Nu perforați bateria cu diverse obiecte
- Țineți bateria departe de copii
- Încearcați să nu scăpați bateria

Nu aruncați bateria la groapa de gunoi. Vă rugăm să respectați legile sau reglementările locale. Bateria trebuie depozitată la temperatura camerei și încărcată la 30%-50%. Aveți grijă să nu încărcați cu un încărcător de mare putere pentru a evita scurtarea duratei de viață a bateriei. Dacă nu aparatul nu este folosit mult timp, se recomandă încărcarea bateriei o dată la șase luni pentru a preveni scurgerile excesive.

Specificații

Alimentare electrică- baterie polimer 3.7V 200mAh
Rata de biți de înregistrare 32/64/128/512/1024/1536kbps
Timp înregistrare 8GB 290/145/72/18/9/6 ore
Timp înregistrare 16GB 1166/582/290/72/36/24 ore
Timp înregistrare 32 GB 2306/1150/575/144/72/48 ore
Sistem de suport Windows2000/XP/7/8/10/Android