


# SX-12

Yala electromagnetica cu cititor de proximitate si telecomanda

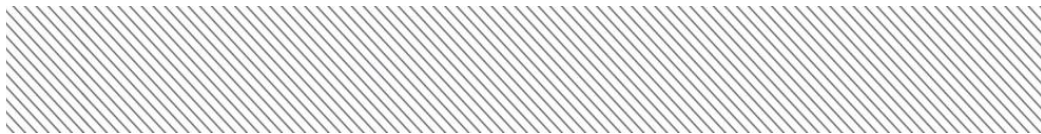

## INITIALIZAREA SISTEMULUI

Programarea initiala va reseta parola de programare la cea predefinita de fabrica (9999), parola de deblocare cu telecomanda IR (8888) si temporizarea yalei va fi de 5 secunde. Acest lucru se realizeaza in modul urmatoar:


Opriti alimentarea yalei

Faceti un contact pinii 1 si 2 ai jumperului JP1 si mentineti-l

Alimentati yala (se va auzi un beep lung de aproximativ 2 secunde)

Eliminati contactul dintre pinii 1 si 2 ai jumperului JP1 si apropiati noul card care va deveni "Management card"

Utilizatorii inrolati nu se vor pierde

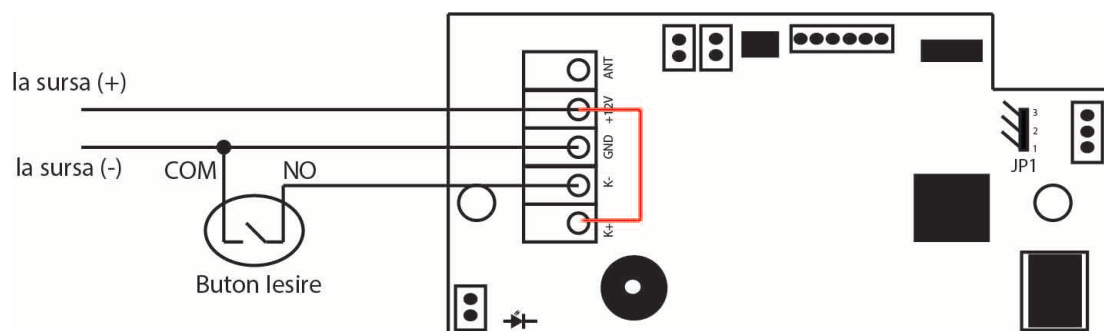

## CONFIGURAREA SISTEMULUI

### Adaugarea si stergerea utilizatorilor folosind cardul management

Apropiati cardul management de adaugare de yala, ledul va deveni verde

Treceti pe rand cardurile pe care doriti sa le inregistrati prin fata yalei

Dupa terminare, treceti iar cardul management prin fata yalei. Ledul va deveni rosu (Daca nu doriti sa stergeti utilizatori pur si simplu treceti inca o data cardul management prin fata yalei)

Treceti pe rand cardurile pe care doriti sa le stergeti prin fata yalei

Dupa terminare, treceti iar cardul management prin fata yalei pentru a reveni in modul normal de functionare

Daca timp de 15 secunde nu treceti nici un card atunci sistemul va reveni singur in modul normal de functionare

### Stergerea utilizatorilor folosind cardul management

Treceti de 3 ori cardul management si sistemul va intra in modul de stergere, ledul va deveni rosu

Treceti cardurile care doriti sa le stergeti prin fata yalei

Dupa terminare treceti din nou cardul management prin fata yalei sau sistemul va reveni singur in modul normal de functionare

# SX-12

Yala electromagnetica cu cititor de proximitate si telecomanda



## CONFIGURAREA SISTEMULUI FOLOSIND TELECOMANDA IR

### Schimbarea parolei de programare

- \* + {parola de programare} + # (parola de programare din fabrica – 9999)
- Led-ul o sa lumineze rosu
- \* + 0 1 + #
- Led-ul va clipi bicolor in asteptarea urmatoarei tastari
- \* + {noua parola de programare} + #
- Tastati din nou \* + {noua parola de programare} + #
- Daca auziti un beep lung si sistemul revine la modul normal de functionare inseamna ca operatiunea s-a desfasurat cu succes

### Setare card Management

- \* + {parola de programare} + #
- Led-ul o sa lumineze rosu
- \* + 0 2 + #
- \* + {numarul cardului sau *treceti cardul prin fata yalei*} + #

### Setarea temporizarii

- \* + {parola de programare} + #
- \* + 0 3 + #
- \* {un numar intre 01~99} + # (temporizarea maxima este de 9.9 secunde, deci 01=0.1 secunde)

### Adaugare card de utilizator sau telecomanda suplimentara

- \* + {parola de programare} + #
- \* + 0 4 + #
- \* + {numarul cardului sau *treceti cardul prin fata yalei sau apasati butonul radiocomezii cu antena*} + #

### Stergere card de utilizator

- \* + {parola de programare} + #
- \* + 0 7 + #
- \* {numarul cardului sau *treceti cardul prin fata yalei sau apasati butonul radiocomezii cu antena*} + #

# SX-12

Yala electromagnetica cu cititor  
de proximitate si telecomanda



## Stergere toate cardurile de utilizator

- \* + {parola de programare} + #
- \* + 1 9 + #

## Iesire din modul de programare

- Tasta - (tasta minus)

## Note:

- Daca LED-ul nu lumineaza verificati daca incuietoarea este alimentata corect.
- Daca LED-ul nu-si modifica culoarea la inchidere/deschidere atunci asigurati-va ca distanta dintre incuietoare si opritor este mai mica de 5 mm.
- Daca buzzerul suna incontinuu, asigurati-va ca limba nu este blocata si intra corect in opritor.
- Daca telecomanda nu functioneaza verificati bateriile si daca este scoasa folia de plastic de la baza telecomenzii.
- Daca nu citeste card-uri si tag-uri verificati daca tag-ul sau card-ul este EM (125 kHz) si daca nu a cazut cititorul de proximitate.
- Daca Buzzerul functioneaza dar limba nu se misca atunci verificati motorul incuietorii.
- Daca ati intrat in modul de programare si nu dati nici o comanda timp de 15 secunde, sistemul va iesi automat din modul de programare.
- La telecomenzile pe 315 MHz ridicati antena la maxim daca doriti distanta maxima de actionare.