





Smart Lock C1

Manual de utilizare


Yala

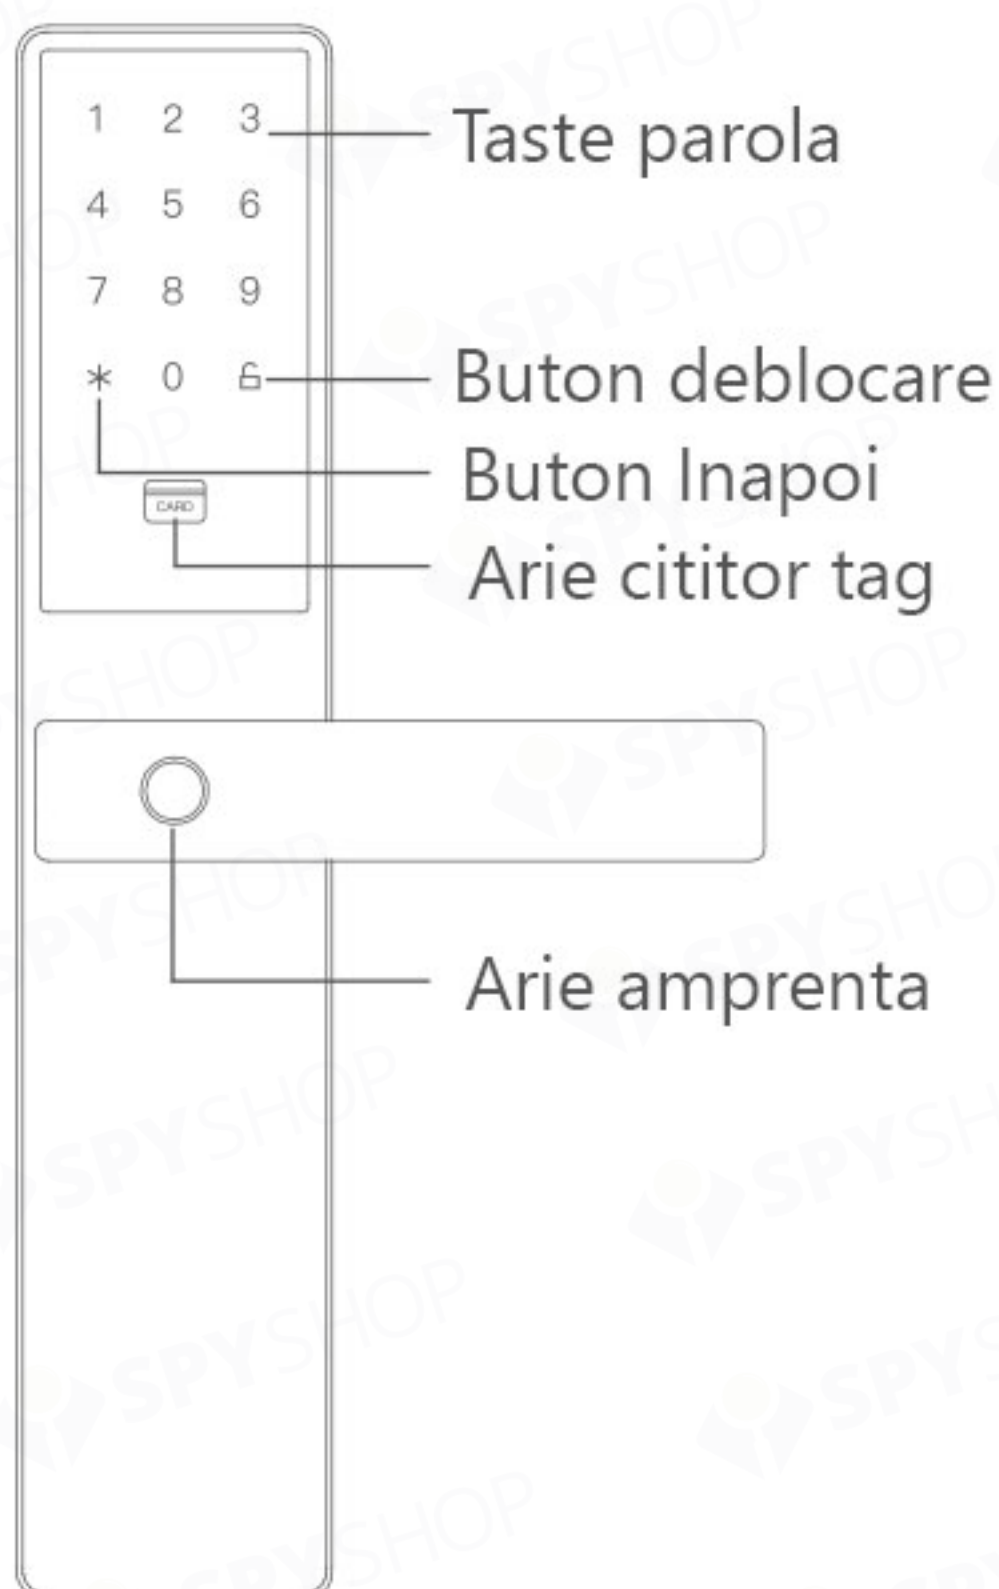

Panou Frontal

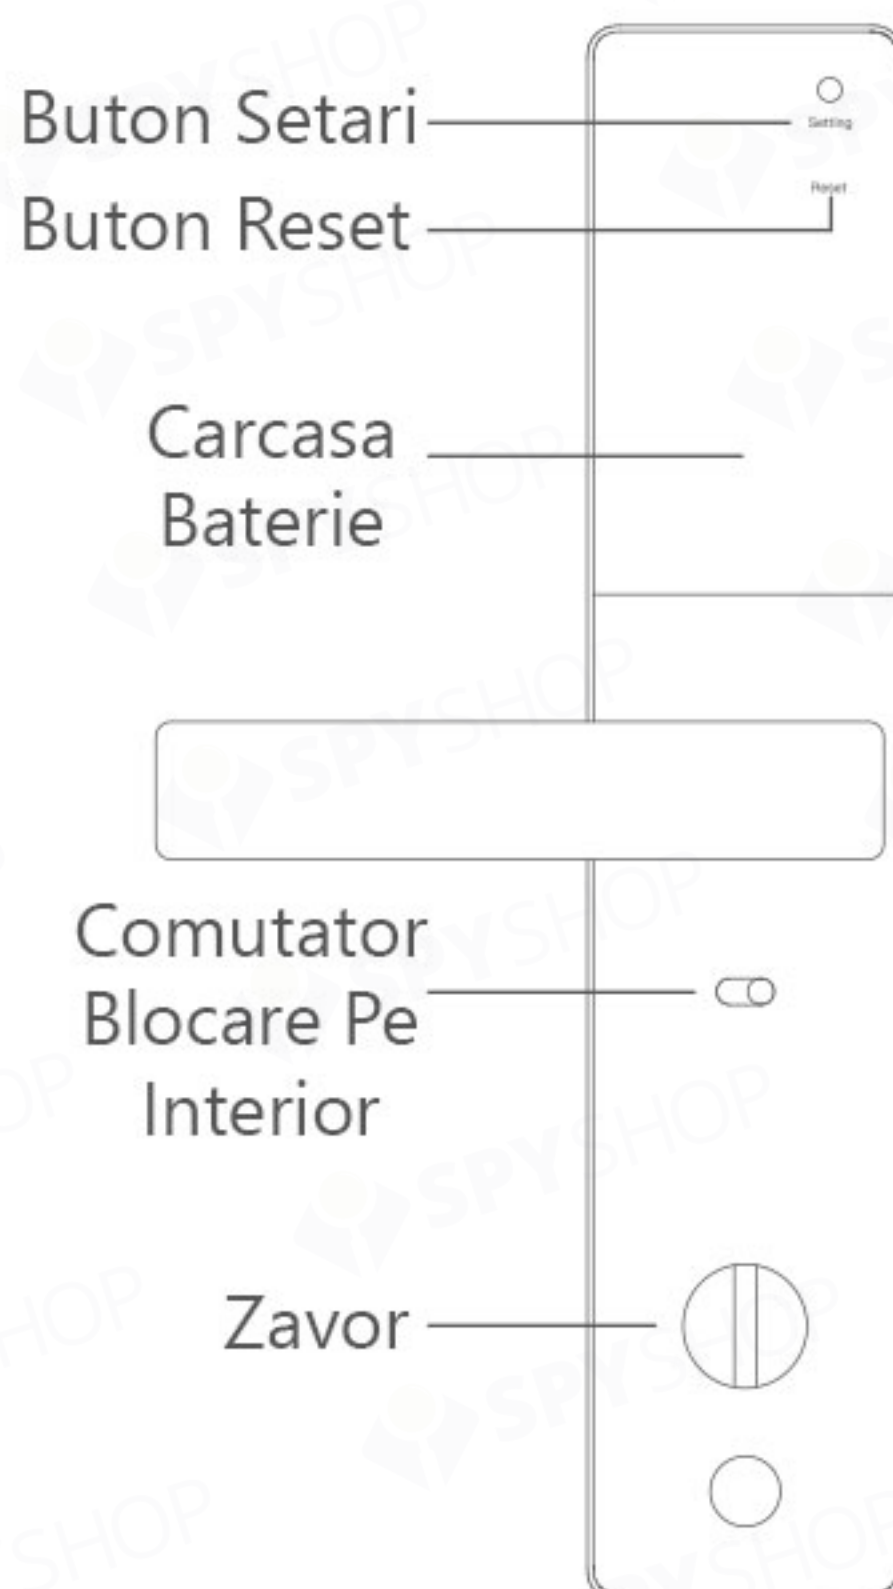

Panou de spate

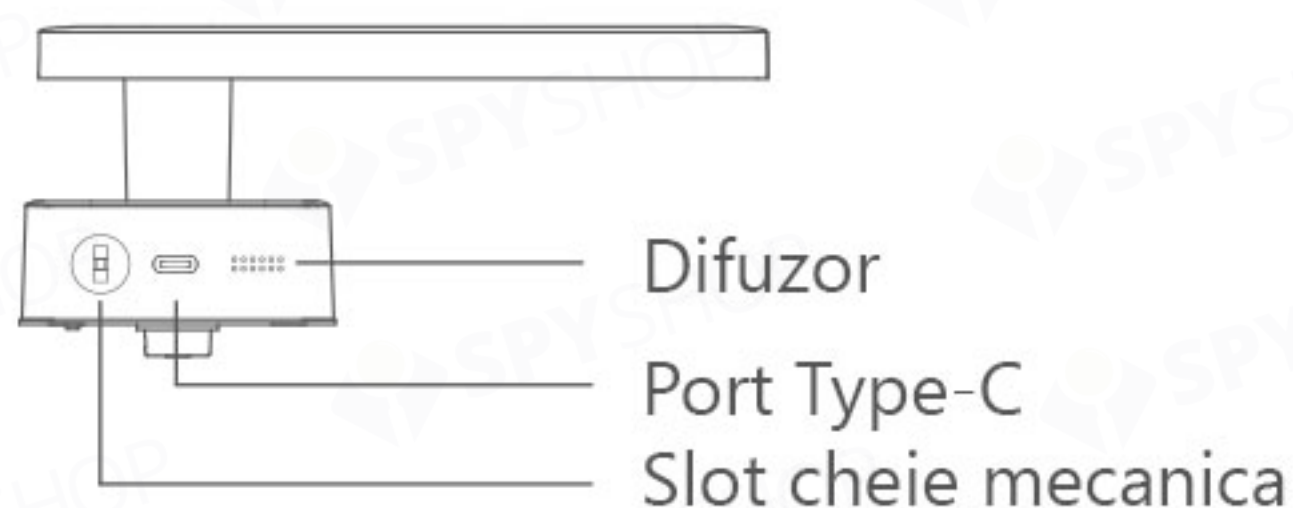

Vedere baza

Buton Inapoi: intoarcere la un item anterior sau iesire din setari.

Buton deblocare: dupa introducerea parolei apasa-l pentru confirmare si deschidere.

Arie cititor tag: apropiere tag-ul pentru a primi acces.

Buton Setari: configurarea WiFi sau cea de conexiune locala sunt activate (apasa lung 2 sec, porneste modul Wi-Fi AP, se stabileste conexiuna wireless dintre yala si telefonul mobil. Apasa continuu de 4 si a 5-a oara tine apasat; vei putea deschide sau sterge configurarea WiFi) .

Buton Reset: Initializare setari (apasa continuu de 4 ori si a 5-a oara apasa mai mult de 2 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica).

Comutator Blocare Pe Interior: misca stanga-dreapta pentru a activa sau dezactiva blocarea pe interior a yalei.

Zavor: misca-l pentru a bloca si debloca yala

Atentie

1. Cheia mecanica este folosita pentru situatii de functionalitate anormala. Nu folosi cheia in alte situatii si nu o tine in casa pentru a nu risca sa nu poti debloca usa in cazul unei defectiuni.
2. Yala trebuie instalata de personal calificat.
3. Instaleaza yala intr-un loc ferit de ploaie.
4. Asigura-te ca yala este instalata la mai putin de 10m de router si ca nu sunt pereti intre ea si router.
5. Cand instalezi bateria, retine faptul ca aceasta nu are posibilitate de inversare.

Capacitate utilizatori

Descriere:

Tipuri	Capacitate utilizatori	Parole normale	Parole de urgenta	Amprente normale	Amprente de urgenta
Administrator	1	1	1	3	1
Utilizatori normali	24	1	1	3	1
Utilizatori temporari	5	1	/	/	/

Permisiune utilizatori

1. Administrator: seteaza managementul si foloseste blocarea si deblocarea usii.
2. Utilizatori normali: poate fi folosita doar yala.
3. Utilizatori temporari: yala poate fi folosita doar in timpul perioadei de autorizatie.

Instructiuni de deblocare generala/de urgenta:

1. Amprenta/tag/parola normale: folosite pentru deblocarea normala.
2. Amprenta/tag/parola de urgenta: folosite doar in cazuri de deblocare de urgenta. Dupa deblocare, aplicatia primeste notificare de alarma.

Instructiuni Yala

Setare yala de catre utilizator

1. Setari locale: cu ajutorul butonului touch.
2. Setari aplicatie: dupa conectarea la internet a yalei, o poti seta din aplicatia mobila. (Nota: in starea initiala, parola de administrator trebuie setata din yala.)

Operatiuni de setare locala:

1. Deschide meniul de setari pentru utilizatori

Apasa steluta si apoi apasa pictograma lacatului deschis pentru a deschide setarile de deblocare.

Urmeaza instructiunile de verificare pentru a intra in setarile utilizatorului.

2. Setarile yalei ca administrator

Cand folosesti yala pentru prima data, urmeaza instructiunile pentru a seta parola administrator, din 6 cifre. Seteaza doar parola in acest pas, poti adauga informatii in sectiunea "Set User". Odata ce parola a fost setata, urmeaza instructiunile pentru a verifica parola si amprenta administratorului.

3. Setari utilizator

Seteaza utilizatorul apasand comanda vocala a yalei.

4. Optiunile de setari ale utilizatorului cuprind:

Butonul 1 adauga utilizatorul: adauga un utilizator nou.

Butonul 2 seteaza utilizatorul: utilizatorul adauga o parola, un tag si o amprenta (Selecteaza optiunea de verificare cu amprenta si parola).

Butonul 3 sterge utilizatorul: sterge utilizatorul actual.

Poti selecta stergerea parolei, tag-ului si a amprentei utilizatorului, verificandu-le prima data.

Note:

- 1. Selecteaza verificarea utilizatorilor cu ajutorul parolei si a amprentei.*
- 2. Tag-urile folosite necesita compatibilitate cu yala.*

Setari retea si setari aplicatie


Operatiuni utilizator

1. Descarca si instaleaza aplicatia HomeMate sau scaneaza codul de mai jos. Inregistreaza-te in aplicatie, creeaza un cont si o familie sau adereaza la o familie existenta.



Adauga Yala


Deschide aplicatia mobila, apasa "Scan QR Code to add device", scaneaza codul QR de mai sus inca o data sau apasa + (dreapta-sus), selecteaza "Smart Door Lock" apoi selecteaza "Smart Door Lock C1"; finalizeaza setarile de conectivitate la reseaua WiFi si adaugarea yalei.

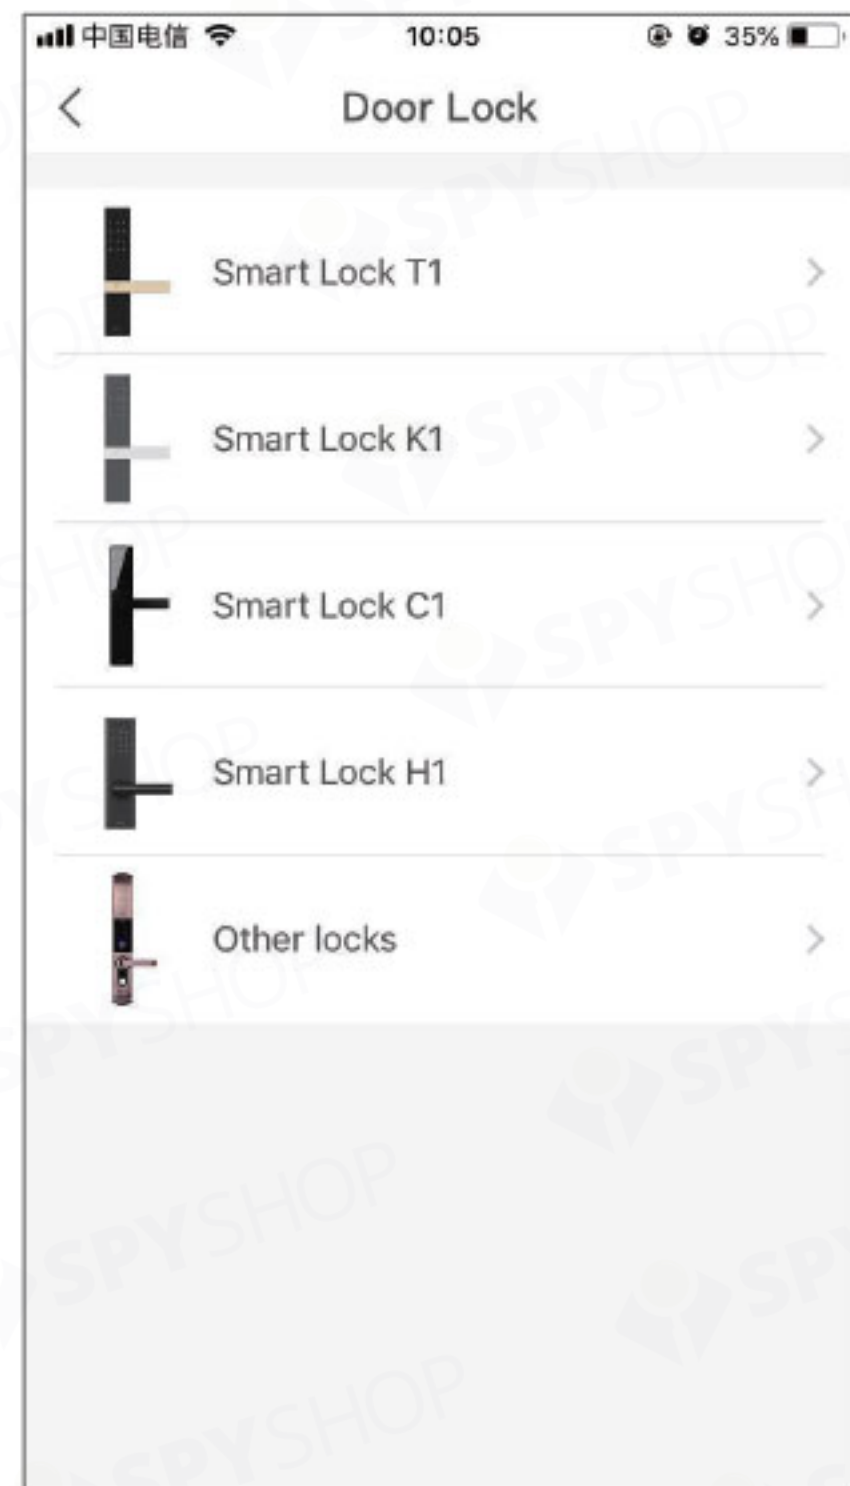

Odata ce adaugarea yalei a luat sfarsit, poti folosi reseaua WiFi si aplicatia mobila pentru a seta functiile.

Setarea utilizatorilor in aplicatie

Dupa ce adaugarea yalei s-a finalizat cu succes, intra in interfata yalei in aplicatie, apasa picograma de setari si selecteaza "user". Aici poti adauga un nou utilizator, parola, tag sau amprenta.

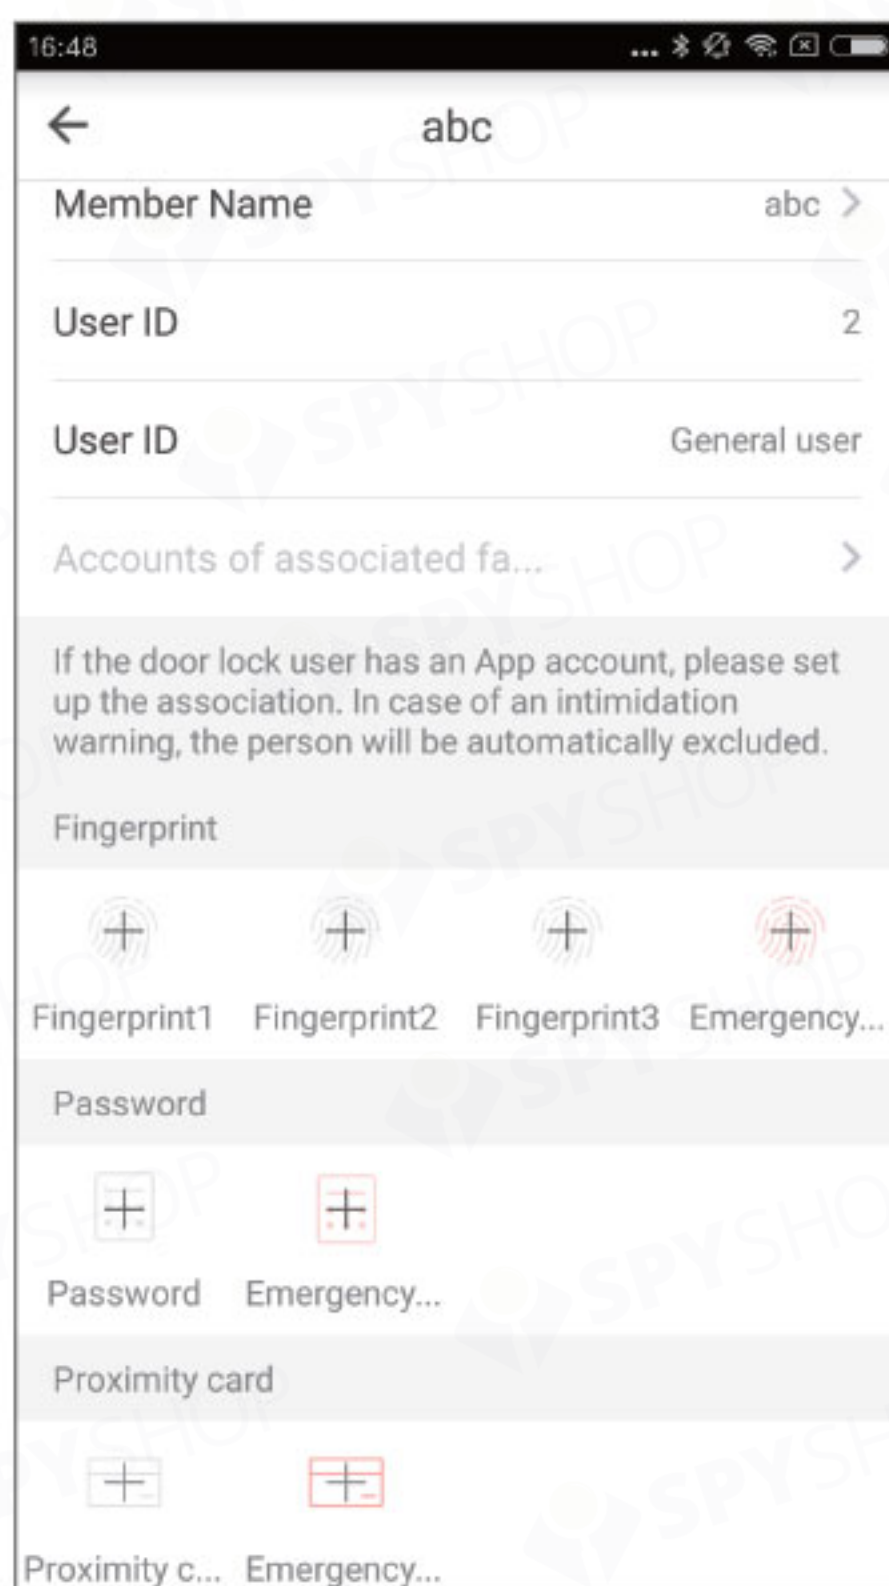

Introducere in functii

1. Deblocare touch: dupa accesarea interfetei de amprenta a utilizatorilor, atinge interfata de amprenta pentru a debloca usa (Nota: amprentele de urgenta trebuie folosite doar in caz de urgenta!).
2. Deblocare cu parola: dupa ce ai introdus parola, foloseste-o pentru a debloca yala. Parolele de urgenta trebuiesc folosite doar in cazuri de urgenta!
3. Deblocare cu tag: dupa ce ai introdus un TAG pentru un utilizator, acela poate fi atins de zona de citire si accesul va fi acordat (Nu folosi tag-urile de urgenta decat in situatii necesare!).
4. Parola falsa: poti introduce orice cifre inaintea sau dupa introducerea parolei, pentru a evita furtul acesteia, atunci cand situatia impune acest lucru.
5. Notificare de usa deschisa: cu ajutorul conexiunii WiFi poti primi in aplicatie notificari de fiecare data cand usa este actionata cu yala.
6. Autorizatie temporara: poti autoriza folosirea unei parole temporare, din aplicatie.

7. Comutator blocare pe interior: poti alege sa blochezi accesul din interior in exterior, actionand comutatorul pe partea rosie. Cand acesta este activat (pe rosu), usa nu poate fi actionata din interior.
8. Alimentare de urgenta: incarcare prin cablul Type-C cand bateriile sunt slabe.
9. Deblocare cu cheie mecanica: cand yala prezinta o defectiune mecanica si nu raspunde la comenzi, foloseste cheia pentru a o debloca.
10. Resetarea yalei: apasa de 4 ori continuu butonul de reset, a 5-a oara fiind mai lunga apasarea.

Functionare anormala

1. Esec continuu la verificare: daca amprenta si parola sunt introduse de 10 ori gresit, acestea vor fi blocate pentru 2 minute.
2. Deblocare prin forta: alarma va porni si notificariile de deblocare prin forta vor fi trimise membrilor familiei in aplicatia mobila.
3. Deblocare de urgenta: se vor trimite notificari membrilor familiei daca usa este deblocata prin masurile de urgenta.
4. Baterii descarcate: LED-ul indicator de baterie scazuta se va aprinde si o notificare va fi trimisa membrilor familiei. Poti continua sa folosesti yala pentru 10 zile aproximativ, dupa alerta de baterie scazuta.

Note:

Cand yala trimite o notificare de alarma, aceasta poate fi anulata prin amprentaa, parola sau tag.

Intrebari frecvente

1. Ce fac cand yala are bateriile descarcate?

Foloseste cablul Type-C pentru reincarcare sau foloseste cheia mecanica pentru a opera yala.

2. Cum folosesc cheia mecanica pentru a debloca yala?

Yala are un slot ascuns pentru cheia mecanica.

Introdu cheia in slot, rotește conform directiei de deblocare si deschide usa. Va fi necesara apasarea manerului in acelasi timp in care actionezi cheia in yala.

3. Pot folosi yala fara conexiune la WiFi?

Fara conexiune WiFi yala poate fi operata normal, inafara de functia de retea. Aceasta poate fi deblocata si blocata ca si pana acum.

4. Ce fac cand yala devine offline?

Verifica distanta dintre router si yala pentru a nu fi prea mare (maxim 10m). Nu ar trebui sa existe pereti intre router si dispozitiv.

5. Nu pot debloca yala din interiorul casei.

Verifica comutatorul de blocare pe interior pentru a nu fi activat (pe rosu).