


MANUAL REPORTOFON DIGITAL CU MP3 PLAYER HAWKEL SS-RF12

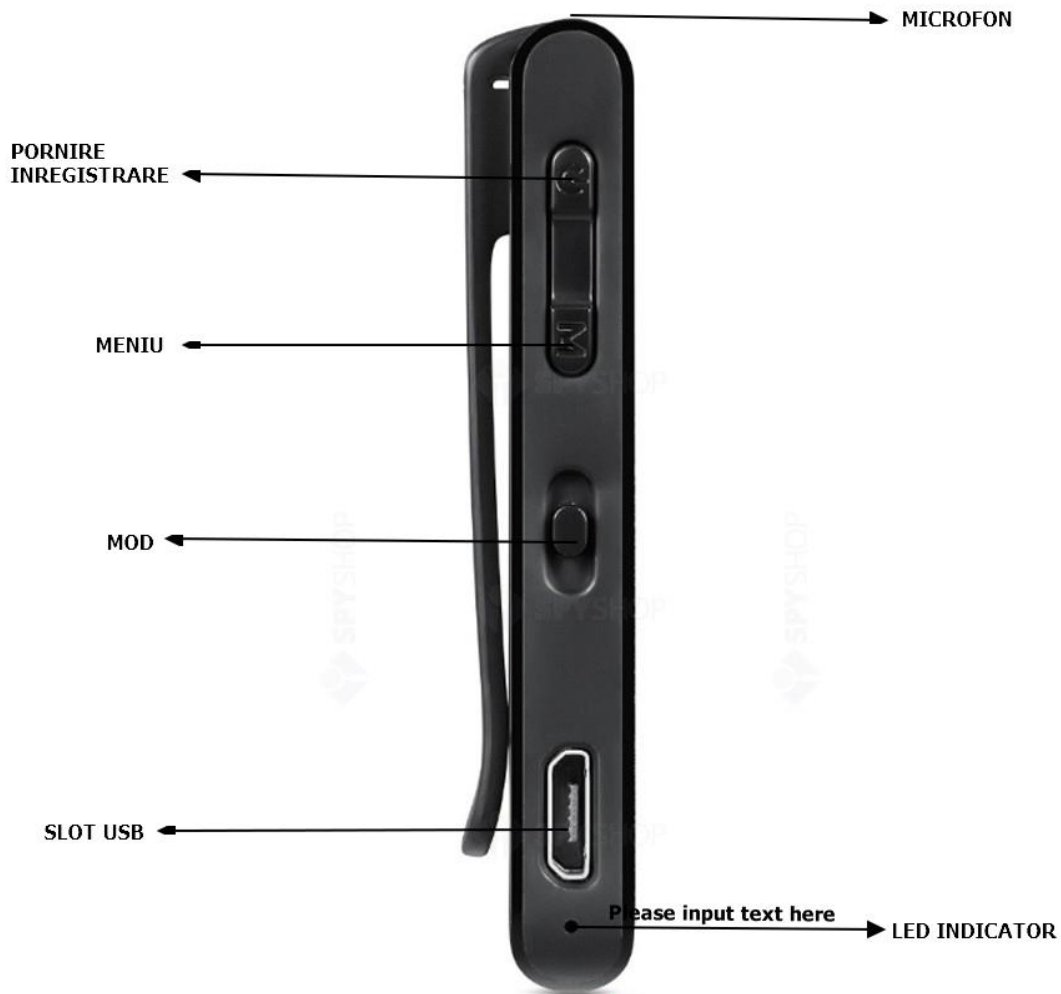

FUNCTIONARE

1. Pornirea / Oprirea / Resetarea. Se apasa lung pe butonul de pornire aproximativ 2 secunde, ledul indicator porneste rosu, ceea ce inseamna ca inregistrarea a inceput. Pentru oprire se apasa butonul de pornire timp de 2 secunde. Daca nu raspunde la apasarea comnzi de pe butonul de pornit atunci se apasa butonul de pornit timp de 15 secunde, iar dispozitivul va fi resetat.
2. Modul de inregistrare. Se apasa butonul Mod in pozitia I, iar dispozitivul este setat pentru a inregistra audio, iar ledul se va aprinde albastru si va flash-ui de 5 ori dupa care se stinge. Apsati butonul de pornire in timpul inregistrarii, indicatorul led va flash-ui din nou, cand indicatorul led flas-uie apasati butonul de pornit pentru a pune pauza si a salva inregistrarea. Pentru a reporni inregistrarea se apasa din nou butonul de pornire. Pentru a schimba calitatea inregistrarii intre 1024Kbps si 192Kbps se apasa butonul M. Cand este setat pe 1024 Kbps, este activa detectia de vocce. Viteza ledului indicator flash-uie cu o viteza mai mare atunci cand este setat pe 1024 Kbps fata de 192 Kbps. Dispozitivul salveaza automat inregistrarile dupa 2 ore de functionare, dupa care incepe un alt fisier audio.
3. Modul Playback. Se apsa butonul mode in pozitia II, dispozitivul va incepe sa ruleze inregistrarile atunci cand este apsat butonul de pornire, moment in care indicatorul led se va aprinde albastru permanent. Prin apsarea butonului M se poate schimba fisierul audio.
4. FM Radio. Apsati butonul M pe pozitia III. Pentru a schimba sau a cauta posturi radio apasati lung butonul +sau – de la casti. Atentie pentur a receptiona semnal radio este necesar introducerea castilor in dispozitiv.
5. Setarea timpului. Se conecteaza dispozitivul la un PC si se creaza un document de tipul TXT. in folderul RECORD. In fisier se scrie data si timpul in forma 20180601103030 Cea ce inseamna anul 2018 luna lunie ziua 01 ora 10:30':30''