


Ghid de inițiere rapidă

Controlul și indicarea modurilor înregistratorului se realizează folosind două butoane cu orificii și LED-uri în trei culori (între butoane) pe partea frontală a dispozitivului. Pentru apăsarea butoanelor cu orificii se recomanda folosirea unui betisor fin din lemn sau plastic.

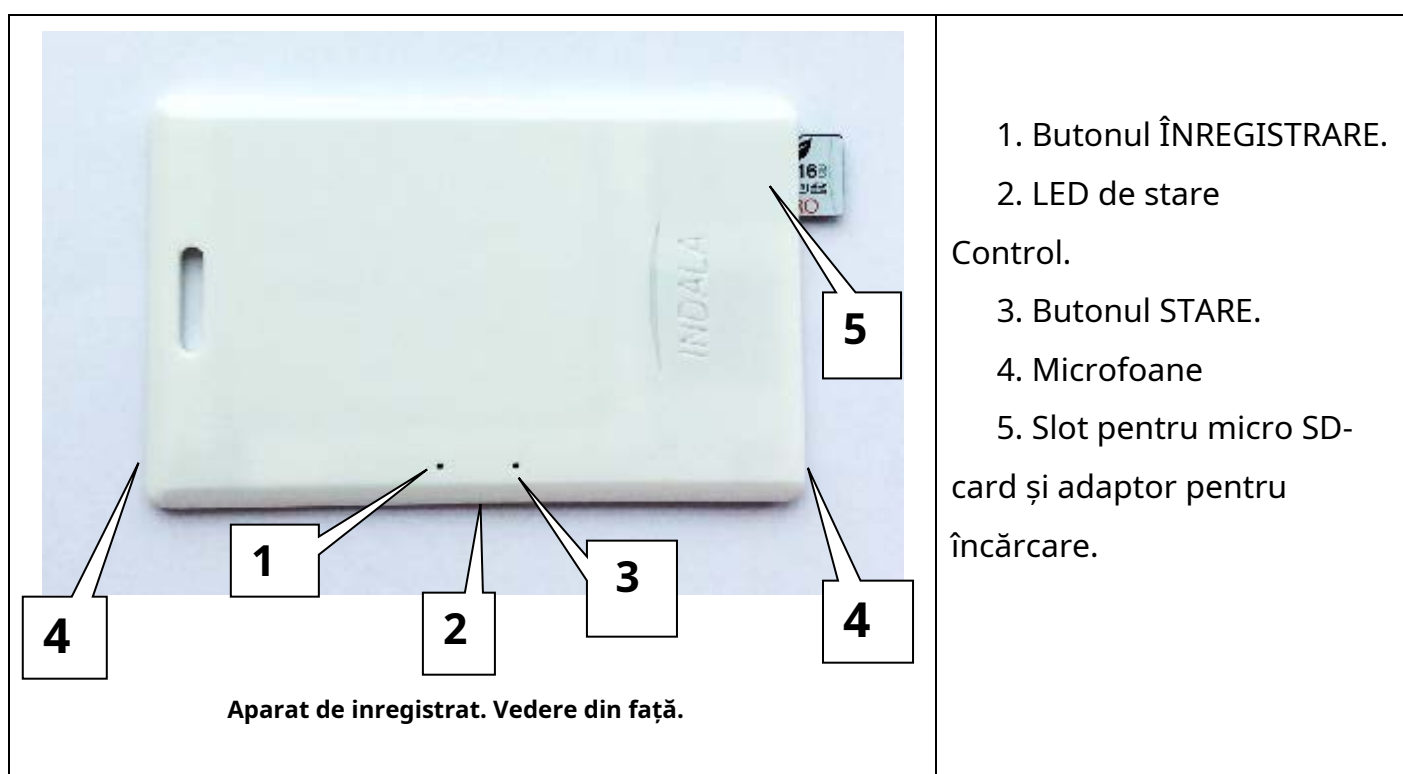

Încărcare și setare parametri

1. Încărcați bateria reportofonului utilizând adaptorul conectându-l la portul USB al oricărui PC. Pentru asta, dacă este necesar, scoateți cardul SD și introduceți în acest slot adaptorul Micro SD – USB. Apoi conectați Recorderul cu adaptor la USB al computerului.
2. Pentru a inițializa cardul micro SD, introduceți-l în suport. Apoi, introduceți suportul cu micro SD în computer, rulați programul încorporat „Kolibri_5.exe”, efectuați setările necesare și faceți clic pe „SCRIERE CONFIGURARE”. Pentru a păstra timpul pe recorder la fel ca pe PC, introduceți rapid cardul SD în recorder și apăsați butonul din partea de jos a dispozitivului.
3. LED-ul clipește roșu, apoi albastru, apoi se stinge.
4. Reportofonul este inițializat și gata de funcționare.

5. Înregistrarea poate fi salvată pe micro SD furnizat sau pe oricare altul. Dar ar trebui să vă amintiți parola (în cazul setării acesteia). Dacă parola nu este setată, informațiile înregistrate pot fi redade folosind orice alt player micro SD. Dacă parola este setată, înainte de redare este necesar să decriptați fișierele salvate cu parola folosind programul.

Lista modurilor și culorile LED corespunzătoare sunt specificate în tabelul de mai jos:

LED culoare	Modul
Comutat oprit	Bateria este descărcată.
Roșu	Voice Recorder este în Modul de înregistrare . Informațiile de la microfon sunt înregistrate în memorie
Verde	Mod de așteptare . Recorderul este gata să înceapă să funcționeze sau să se încarce.
Albastru	Cardul Micro SD nu este introdus. Înregistrarea este imposibilă.

Se activează modul de înregistrare

Pentru activarea modului de înregistrare, apăsați butonul de înregistrare (cel din stânga). LED-ul clipește, culoarea sa schimbându-se în următoarea ordine: Roșu → verde → stins.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul Înregistrare, LED-ul clipește, culoarea acestuia schimbându-se în următoarea ordine: roșu → oprit → roșu → oprit.

Masuri de precautie

Vă rugăm să rețineți!

- Datorită formei unei plăci dreptunghiulare subțiri, reportofonul trebuie manipulat cu grijă! Nu puneți dispozitivul în buzunarul pantalonilor; s-ar putea deteriora când stai jos. Nu îndoiți și nu loviți Recorderul!
- De asemenea, se recomandă depozitarea dispozitivului într-o husă de protecție.