
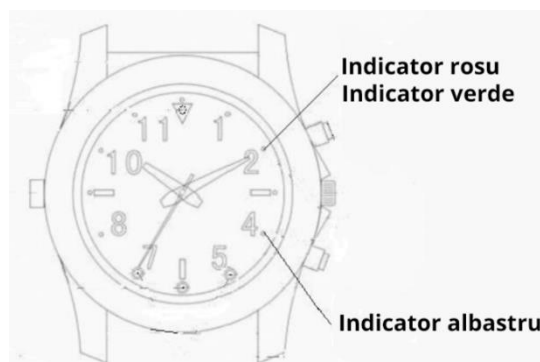


# Manual de utilizare

Camera ascunsa in ceas de mana

SS-D1

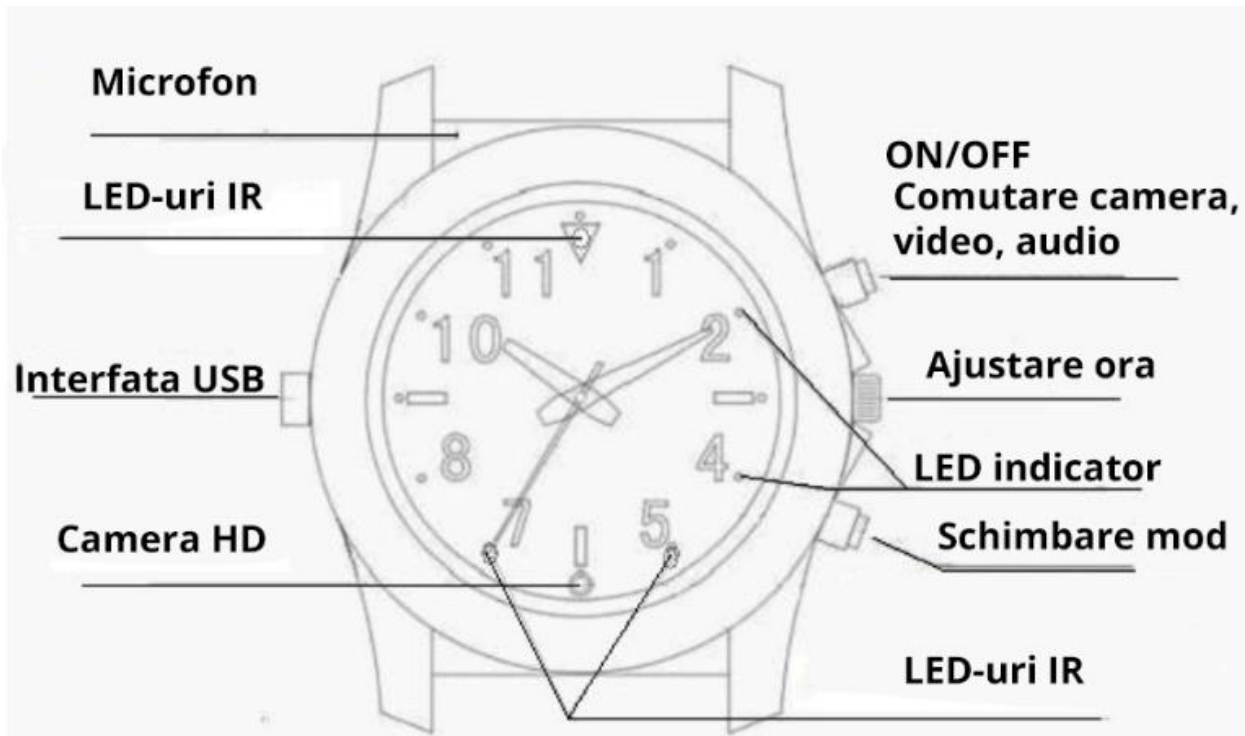

1. Indicator rosu/indicator verde: la ora 2
2. Indicator albastru: la ora 4
3. Indicator albastru lung: indica modul standby video
4. Indicatorul verde lung: indica modul standby inregistrare

5. Indicator albastru/verde: cele 2 lumini concomitent semnifica mod standby camera
6. Cand indicatorul rosu este aprins timp indelungat: indica baterie insuficienta, necesita incarcare
7. Memoria nu este suficienta (sau fara card memorie): indicatorul albastru lumineaza 5 secunde dupa ce dispozitivul a fost oprit
8. Alimentare insuficienta: lumina verde clipeste incet 30 secunde dupa ce a fost oprit dispozitivul

## Descrierea primei operatiuni

1. Instalare card memorie (daca ceasul achizitionare este cu memorie incorporata, acest pas se poate omite):

Rotiti in sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide capacul din partea de jos a ceasului

Inlaturati bateria si introduceti cardul de memorie in slotul dedicat. Pozitionati bateria si inchideti capacul.

2. Formatați cardul de memorie



Mai intai, apasati si tineti apasat pe butonul de format pentru a conecta cablul USB. Indicatorul albastru ne avertizeaza formatarea, cand lumina albastra este puternica, ne indica faptul ca formatarea a fost facuta. Daca cardul de memorie nu este formatat corect sau daca fisierele sunt avariate, acesta se introduce intr-un calculator pentru o reformatare.

## Instructiuni functionale de utilizare



### Inregistrare imagini:

- Apasati si tineti apasat pe butonul de schimbare functie timp de 2 secunde
- Lumina albastra va indica modul standby
- Apasati butonul de start pentru o inregistrare scurta
- Lumina albastra va clipi de 3 ori pentru a indica inceputul inregistrarii

- Apasati din nou pe butonul de start pentru a salva fisierul

### **Inregistrare audio**

- In modul standby, apasati butonul schimbare functie pentru ca lumina verde sa apara
- Apasati scurt butonul de start pentru a incepe inregistrarea
- Lumina rosie va clipi de 3 ori pentru a indica inceputul inregistrarii
- Apasati din nou pe butonul de start pentru a salva fisierul

### **Captare imagini (foto)**

- In modul inregistrare apasati scurt butonul de schimbare functie pentru ca lumina verde si albastra sa fie aprinsa, notificand modul standby
- Apasati scurt pe buton-ul *ON/OFF/Audio/Video/buton camera* pentru a face o fotografie
- Lumina rosie si albastra se vor aprinde confirmand efectuarea pozei

### **Detectia miscarii**

- Apasati si tineti apasat timp de 2 s butonul de detectie miscare
- Lumina verde si albastra va clipi de 3 ori, intrand dupa in modul standby
- Marimea fisierului video cu detectia miscarii este de 60 secunde
- Apasati scurt pe butonul de ON/OFF pentru a salva si a iesi din modul de detectie al miscarii

## Modificare data / filigranare (watermark) / setare rezolutie video

Modificati fisierul time.txt de pe un calculator, in care se poate modifica data / ora / watermark si rezolutia.

Exemplu:



## Instructiuni pentru resetare

Se apasa simultan ambele butoane: ON/OFF si butonul de schimbare functie



## Incarcarea ceasului/acces la fisiere prin PC

Se face direct prin portul USB la ceasului:



## Mentenananta

Baterie: Dacă ceasul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl încărcați complet înainte de utilizare. Pentru siguranta, nu puneti acest ceas langa un semineu sau un loc supraincalzit

Temperatura de functionare: intre 0 si 40 grade. Pentru prelungirea duratei de viata a bateriei, se recomanda utilizarea la temperatura camerei.

Umiditate de functionare: 20% - 80%. Acest produs **NU** este rezistent la apa. Nu poate functiona intr-un mediu umed sau sub apa!

Obiectiv: Nu expuneți obiectivul camerei direct la lumină puternică, cum ar fi lumina soarelui, astfel încât evitați deteriorarea dispozitivelor optice.

Curatenie: Utilizați întotdeauna o cârpă uscată pentru a curăța sticla înainte de a înregistra. Ceasul are un capac transparent pe sticlă pentru protecție, vă rugăm să îl îndepărtați înainte de a utiliza ceasul.