

## 1. Prezentare generală

### 1.1 Funcții principale




- Poziționare GPS + LBS + WIFI
- Economie inteligentă de energie
- Grad de impermeabilitate IPX5
- Alertă de manipulare
- Instalare cu magnet puternic
- Încărcare rapidă
- baterie de 10000mAh
- Ascultare

### 1.2 Specificații

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Frecvență                | GSM 850/900/1800/1900MHz                               |
| Precizia locației        | <10 metri  |
| Interval de monitorizare | ≤5 metri   |
| Tensiune/curent de lucru | 3,7 V/ 60 mA   |
| Baterie                  | 10000mAh/3.7V grad industrial baterie cu litiu polimer |
| Timp de funcționare      | 30 de zile (conducție 2 ore pe zi)                     |
| LED                      | Roșu: stare lucru                                      |
| Temperatura de Operare   | -20C pana la +70C                                      |
| Dimensiune               | 108(L) x 61(L) x 30(I) mm                              |
| Greutate                 | 285g   |

## 2. Aspectul

### 2.1 Aspectul

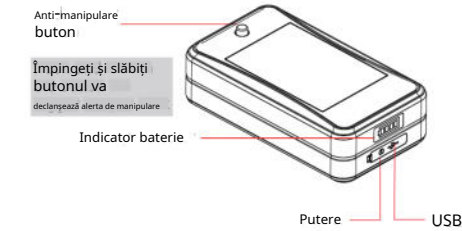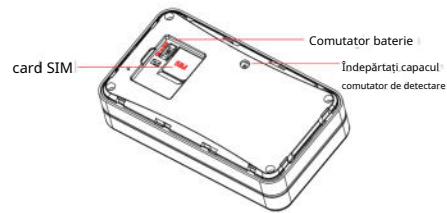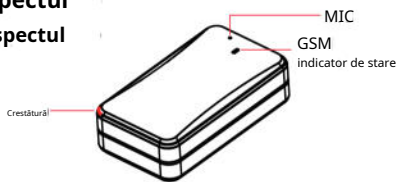

### 2.2 Accesorii standard

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dispozitiv              | 1 |
| Paranteză               | 1 |
| Manualul utilizatorului | 1 |
| Încărcător              | 1 |
| Cablu de încărcare      | 1 |


## 2.3 Indicator GSM

|  |  |
|--|--|
| stare                                  | Sens   |
| Pălăpie rapid (la fiecare 0,3 secunde) | Inițializare GSM/Fără semnal GSM/ Fără cartelă SIM |
| Pălăpie lent ( 0,1 s pornit; 2s off)   | Platformă de autentificare                         |
| Mereu pe                               | Apel   |

Indicatorul GSM este stins după pornirea dispozitivului timp de 3 minute. Dacă dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul de pornire pentru a activa LED-ul, care se va stinge în 60 de secunde.


## 3. Cartela SIM

Cartela SIM ar trebui să aibă acces la GPRS și SMS. Scoateți capacul, comutați pe OFF și introduceți cartela SIM.

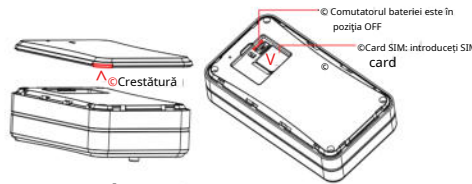

## 4. Instalare

Cu magnet puternic, dispozitivul are o instalare ușoară și poate absorbi orice articol magnetic. Banda de spumă 3M atașată și suportul ajută la fixarea dispozitivului pe non-articole magnetice.

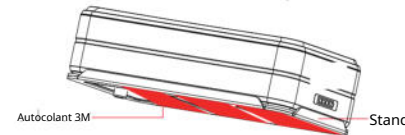

## 5.7 Alarmă de vibrații

Alarma cu vibrații funcționează numai în modul 1 (mod de urmărire). Pentru a activa această funcție, vă rugăm să trimiteți 111 mai întâi la numărul SOS și dispozitivul va fi în starea de armare. Pentru a porni alarma cu vibrații, trimiteți comanda **SENALM, ON#**.

Comandă SMS pentru dezarmarea dispozitivului: **000**

## 5.8 Alarma Geo-fence

Geo-Alarma funcționează numai în modul 1 (mod de urmărire). Când vehiculul intră/iese din geofonul presetat: zona gardului, dispozitivul va trimite alarma la numerele SOS atunci când funcția de gard geografic este ON.

## 5.9 Monitorizare vocală

Utilizați numărul SOS prestabilit pentru a trimite comanda **MONITOR#** la aparat. Dispozitivul vă va suna automat într-o secundă. Detectați și monitorizați vocea din interiorul vehiculului.

## 5.10 Pornirea alarmei

Alarma va fi trimisă când dispozitivul pornește. Comanda SMS:

**BOOTALM, A, M#**

A=ON/OFF; implicit: ON

M=0~3; mod alarmant, 0 : GPRS, 1 : SMS+GPRS; M=2 apeluri GPRS+SMS+; M=3 GPRS+apelare; implicit: 0;

**BOOTALM, OFF#**

Oprii alarma de pornire.

## 5.11 Alarma de oprire

Alarma va fi trimisă când dispozitivul este oprit. Comanda SMS:

**PWROFFALM, X, M#**

X=ON/OFF; implicit: ON

M=0-1; mod alarmant, 0 : GPRS, 1 : SMS+GPRS; implicit: 0;

## 5.12 Restricție de oprire

Când comanda de restricție de oprire este trimisă prin numere SOS,

dispozitivul nu se poate opri apăsând butonul de pornire.

**PWRLIMIT, X#**

X=ON/OFF; ON: înseamnă că oprirea este interzisă, OFF: înseamnă permiteți oprirea;

**PWRLIMIT#**

Verificați starea ON/OFF.

## 6. Platformă și aplicație

### 6.1 Platformă de servicii de conectare

Vă rugăm să vă conectați la platforma de servicii desemnată pentru a seta și a opera dispozitivul.

### 6.2 Descărcați Aplicația

Vă rugăm să descărcați și să instalați aplicația pe site-ul web desemnat, App Store (iOS) sau magazin Google Play (Android).

## 7. Avertisment

Se recomandă acumulatorul specificat de producător.

Întreținerea sau service-ul care rezultă din orice alte accesorii nu este garantată.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune cauzate de non-accesorii originale.

Nu îndoiiți și nu deschideți bateria.

Nu scufundați și nu ardeți bateria.

Dispozitiv dis-asamblarea este ferm interzisă.

Neprofesioniști funcționarea poate cauza deteriorarea dispozitivului.

## Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu dispozitivul dvs., încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un profesionist de service.

| Probleme                           | Cauze  | Soluții   |
|------------------------------------|--|---|
| Semnal slab                        | Undele semnalului nu pot transmite atunci când utilizați GPS-ul tracker în locuri care au recepție slabă a semnalului, cum ar fi: clădire înaltă în jurul sau sub sol. | Utilizarea trackerului GPS în locurile care au o stare bună de semnal.              |
| Încăpabil să cizme.                | Comutatorul de alimentare este oprit. Fără baterie. Fără cartelă SIM   | Comutați pe ON. Încărcați. Introduceți cartela SIM                                  |
| Încăpabil să conectează la rețeaua | Cartela SIM introdusă încorect. Lucrurile murdare există deasupra cartelei SIM. Cartelă SIM nevalidă.  | Verificați cartela SIM. Curățați cartela SIM. Rețeaua de contact furnizor           |
| Nu în zona de servicii GSM         | Nu în zona de servicii GSM   | Mutați-vă în zona de servicii   |
| Semnal slab                        | Semnal slab  | Deplasați-vă în zona cu semnal puternic   |
| Nu a răspuns la localizați.        | SIM nu are acces la GPRS. Răspundeți întotdeauna „Adresa ancheta a eșuat”  | Rețeaua de contact furnizorul pentru a obține serviciul GPRS. Contactați furnizorul |

## Instrucțiuni de garanție și service

Garanția este valabilă numai atunci când cardul de garanție este completat corespunzător și la prezentarea dovezii de cumpărare conștând în factura originală cu indicarea datei achiziției, model și nr de serie, a produsului. Ne rezervăm dreptul de a refuza garanția dacă aceste informații au fost eliminate sau modificate după achiziționarea inițială a produsului de la dealer.

## 5. Funcționare

### 5.1 Pornire/Oprire

Pornire: apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde (comutatorul bateriei este în poziția ON)

Oprire: apăsați butonul de alimentare timp de 3 secunde

### 5.2 Număr SOS

Setați numărul SOS prin aplicație, platformă de urmărire GPS sau SMS (SMS valabil numai în modul de urmărire)

1. Comanda SMS pentru a adăuga un număr SOS:

**SOS, A, numărul 1, numărul 2, numărul 3#**

E.g. SOS, A, 1351234xxxx, 1371234xxxx, 1301234xxxx# 2. Comanda SMS pentru ștergerea numărului SOS: **SOS, D, secvența de numere**

**1, secvența de numere 2, secvența de numere 3#**

E.g. SOS, D, 1, 2, 3#

3. Interogați numărul SOS curent: **SOS#**

### 5.3 Modul de lucru

(1) Mod de urmărire (implicit): GSM este întotdeauna ON și datele de locație sunt încărcate în intervalul de timp setat. Intervalul de timp poate fi setat pe APP sau platforma desemnată.

Format de comandă SMS:

**MOD, 1, T1, T2#**

1 înseamnă modul de urmărire

T1: intervalul de încărcare a datelor GPS în stare de mișcare,

unitate: secunda, 10~3600s; implicit: 10s T2: intervalul de

incărcare a datelor GPS în stare statică unitate: secundă, 180-65535s; implicit: 3600s

(2) Ultra-modul de așteptare lungă: dispozitivul se trezește și încarcă datele de locație într-un timp fix.

**Înștiințare:** În acest mod, toate comenzile NU vor fi executate până când dispozitivul se trezește la un interval de timp prestabilit. Dacă doriți să

obligați dispozitivul să se trezească și să primească comanda, puteți: a. Prin declanșarea butonului de alertă de manipulare din spate; b. Deconectați bateria și conectați-o din nou.

Format de comandă SMS:

**MODE, 2, T1, T2#**

„2” înseamnă ultra-Mod de așteptare.

„T1” înseamnă ora de începere a perioadei de somn.

Format: HH:MM.

„T2” înseamnă intervalul de timp de somn, care opțiuni sunt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 (ore).

Implicit: 24 de ore.

Notă: Comanda SMS are efect după ce dispozitivul se trezește.

E.g. MODE, 2, 12:00, 8# (Sens: Dispozitivul începe să adoarmă la 12:00 și se trezește la fiecare 8 ore)

### 5.4 Alerta de manipulare

Anti-butonul de manipulare va apărea și va fi trimisă o alertă dacă dispozitivul este dezasamblat.

În modul de așteptare, mesajul de alertă va fi încărcat și modul de urmărire va fi activat timp de 20 de minute dacă este detectată dezasamblarea dispozitivului. După 20 de minute, dispozitivul intră în ultra-modul de așteptare lungă. Dis-alerta de asamblare poate fi dezactivată prin comandă: **Anulare#**

### 5.5 Alerta de îndepărtare a capacului

Butonul de detectare a capacului apare și va fi trimisă o alertă când capacul dispozitivului este demontat.

În modul de așteptare, mesajul de alertă va fi încărcat și modul de urmărire va fi activat timp de 20 de minute dacă este detectată demontarea capacului. După 20 de minute, dispozitivul intră în ultra-modul de așteptare lungă. Dis-alerta de asamblare poate fi dezactivată prin comandă: **Anulare#**


### 5.6 Alertă baterie scăzută

Când bateria este descărcată, dispozitivul va activa alarma de baterie scăzută.

## Localizator GPS&LBS FleetPoint AT4

### Manualul utilizatorului

(Versiunea 1.4)

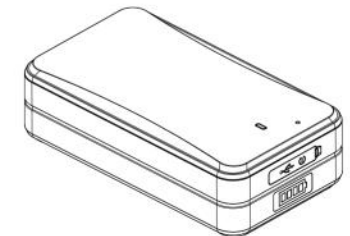

Pentru a asigura o utilizare rapidă și corectă, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare. Orice modificare a aspectului produsului, culorii sau accesorilor se face fără notificare.

2. Obligațiile noastre se limitează la repararea defectului sau la înlocuire piesa defectă sau, la discreția sa, înlocuirea produsului în sine.

3. Reparațiile în garanție trebuie efectuate de către compania noastră.

Acoperirea garanției va fi nulă, chiar dacă reparatia a fost incarcata de orice centru de service neautorizat.

4. Repararea sau înlocuirea conform termenilor acestei garanții nu oferă dreptul la prelungirea sau reînnoirea perioadei de garanție.

5. Garanția nu se aplică în alte cazuri decât defectele de material, design și manoperă.

## Fișă de întreținere

| Data               | Deservit de |
|--------------------|-------------|
| Modelul produsului |             |
| Număr IMEI         |             |
| Descriere problema |             |
| Comentarii         |             |