

Reportofon compact portabil - MP3 player

Manual de utilizare


Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare inainte a folosi reportofonul.

Acest dispozitiv trebuie incarcat la o tensiune de 5V, o incarcare rapida la 9V poate duce la arderea aparatului.

*Daca doriti sa cititi datele, va rugam sa utilizati cablul de date original. (Folosirea altor cabluri de date nu este recomandata deoarece este posibil ca acestea sa nu se conecteze corect)

Introducere

Pozitia comutatorului

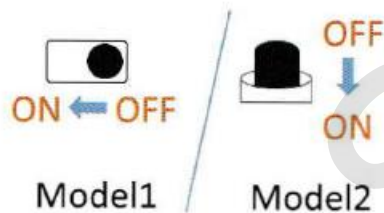

Nu conectati castile in adaptor, porniti dispozitivul si intrati in inregistrare.

Conectati castile, porniti dispozitivul si accesati music play sau recording play.

Adaptor-casti:



"+" = apasare lunga (3 secunde) - crestere volum

= apasare scurta (apasati o singura data) - treceti la urmatoarea inregistrare

▶ = schimba/pauza/play

"-" = apasare lunga - scadere volum

= apasare scurta - inregistrare anterioara

Functia de inregistrare

Incepere inregistrare:

Nu conectati castile in adaptor, puneti comutatorul in pozitia "ON", iar lumina rosie va lumina intermitent de cateva ori si apoi se va stinge.

Salvare inregistrare:

Puneti dispozitivul in pozitia "OFF" si apoi salvati inregistrarea.

***Nota: In timpul procesului de inregistrare nu va conectati la calculator, altfel riscati sa pierdeti fisierul inregistrat.

Functia play (de redare)

Redare:

1. Conectati castile in adaptor
2. Porniti dispozitivul (trebuie sa fie in pozitia "ON") si intrati in redare muzica (music play);


Schimba muzica/inregistrarea: apasati usor 

Ajustare volum: In timpul redarii apasati lung timp de trei secunde pe "+" sau "-" pentru a creste sau a reduce volumul

Schimbare piesa: In timpul redarii, apasati usor pe "+" sau "-" pentru a comuta intre melodia anterioara si urmatoarea.



Sincronizare ora

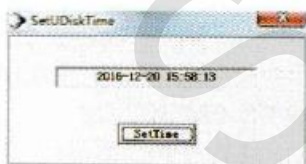Pentru a schimba ora reportofonului trebuie sa conectati dispozitivul la calculator, introduceti discul si veti vedea un folder numit <SET TIME.exe>, copiat acest folder pe desktop. Deschideti folderul, faceti dublu click pe <SET TIME.exe>, asa cum este afisat in figura alaturata.



Confirmati daca ora calculatorului este exacta, faceti click pe <Set Time>, astfel sincronizarea orei a fost realizata cu succes. Fisierele vor fi denumite corect in timp.

Functii extinse

1. Pauza: In timpul redarii, apasati lung "" pentru a pune inregistrarea/melodia pe pauza (lumini rosii si albastre se vor aprinde intermitent); pentru a iesi din pauza apasati "".

2. Stergere fisier: In timpul starii de pauza, apasati lung butonul "-", ridicati degetul de pe buton dupa ce se aprinde lumina mov intermitent pentru a intra in starea de stergere fisier.
 - apasati usor butonul "▶▶" pentru a sterge fisierul care este redat in prezent (lumina albastra intermitenta)
 - apasati lung butonul "▶▶" pentru a sterge toate fisierele existente (lumina rosie intermitenta);
 - Apasati usor butonul "+" pentru a iesi din modul de stergere fisiere.

***Nota: Starea de redare a inregistrarii inseamna sa stergeti toate inregistrarile, iar starea de redare a muzicii inseamna stergeti toata muzica.

3. Activarea inregistrarii prin voce:
 - Porniti activarea inregistrarii prin voce: In timpul starii de pauza, apasati lung butonul "▶▶" timp de 3 secunde, luminile indicatoare lumineaza intermitent lumini albastre de mai multe ori rapid;
 - Opriti inregistrarea activata prin voce: In timpul starii de pauza, apasati lung butonul "▶▶" timp de 3 secunde, luminile indicatoare lumineaza intermitent lumini de culoare rosie de mai multe ori rapid;
4. Inregistrare lunga (economisire spatiu de memorie):
 - Porniti functia inregistrare lunga: In timpul starii de pauza, apasati lung timp de 3 secunde butonul "+". Se va aprinde un led albastru intermitent de cateva ori rapid;
 - Opriti functia de inregistrare lunga: In timpul starii de pauza, apasati lung timp de 3 secunde butonul "+", se va aprinde un LED lumineaza intermitent rosu de cateva ori rapid;
5. Functia inainte si inapoi (necesita restartarea dispozitivului):

Conectati castile, puneti dispozitivul in modul "ON", apasati tasta "+" si ridicati degetul cand inregistrarea porneste. Pentru a derula inainte repede apasati tasta "+", iar pentru a derula inapoi apasati tasta "-". Pentru a folosi aceasta functie, trebuie sa il setati de fiecare data. Cand aceasta functie este activa nu aveti posibilitatea de ajustare a volumului.

Q&A (intrebari si raspunsuri frecvente):

1. Dintr-o data dispozitivul nu mai inregistreaza!

Va rugam sa faceti intai copii de rezerva ale fisierelor importante si apoi formatati-le pe calculator. Daca pot fi folosite in mod normal dupa formatare, va rugam sa faceti o curatare a calculatorului la timp. Este un virus de calculator a reportofonului, astfel dispozitivul nu va mai putea fi utilizat. Acest lucru poate dura mult timp si va provoca daune greu de reparat sau chiar nereparabile.

2. Indicatorul luminos nu raspunde sau este mereu aprins:

Mai intai va recomandam sa faceti copii de rezerva ale fisierelor importante, iar apoi sa resetati dispozitivul la setarile din fabrica. Pentru a putea face acest lucru trebuie sa va conectati la un calculator, faceti click pe "My Computer" ("Calculatorul Meu"), gasiti dispozitivul dumneavoastra, faceti click dreapta si selectati formatare, apoi selectati functia formatare rapida. In acest fel resetati dispozitivul la setarile din fabrica, iar majoritatea erorilor vor fi eliminate.

3. Niciun raspuns dupa conectarea dispozitivului la calculator prin cablu de date:

Incercati sa va reconectati la calculator (verificati daca usb-ul este introdus corect) si vedeti daca computerul recunoaste si gaseste dispozitivul dumneavoastra (removable disk). Daca nu reusiti nici de aceasta data, incercati sa va conectati la un alt calculator. Unele calculatoare nu pot recunoaste astfel de dispozitive deoarece nu ai instalate anumite drivere. Daca nu reusiti nici dupa conectarea la un alt calculator, puteti contacta suportul post-vanzare pentru actualizarea firmware-ului.

4. Castile sunt conectate dar dispozitivul nu reda muzica/inregistrarea

Reintroduceti castile in adaptor, porniti dispozitivul (comutatorul trebuie sa fie in pozitia "ON"), dupa ce lumina se stinge, intoarceti comutatorul inapoi la pozitia "OFF", iar cand lumina rosie se aprinde, rotiti din nou in pozitia "ON", dispozitivul intrand automat in starea de redare.

***Acest dispozitiv vine cu o resetare inteligenta a sistemului, de aceea va rugam sa salvati fisierele inregistrate inainte de a va conecta la calculator. Deoarece inregistrarile sunt foarte mari si clare, va rugam sa il extrageti la timp. Compania producatoare nu este responsabila pentru pierderea datelor.

Precautii

1. Cand dispozitivul se incarca sau este conectat la calculator, puneti dispozitivul in modul "OFF". Cand il deconectati, asteptati pana cand lumina se inchide, pentru a putea fi folosit in siguranta.
2. Dupa inregistrare, indiferent daca reportofonul este alimentat sau nu, trebuie sa puneti comutatorul pe pozitia "OFF" pentru a salva fisierul inregistrat, altfel fisierul se va pierde.
3. Va rugam sa utilizati un adaptor de alimentare (incarcator) cu un curent de incarcare de 1A sau mai putin, altfel dispozitivul se poate deteriora sau cauza un pericol. Produsul nu vine cu adaptor de alimentare (incarcator) standard.
4. Se recomanda utilizarea USB-ului original pentru conectarea la un calculator sau pentru a incarca dispozitivul.
5. In starea de incarcare, reportofonul va avea lumina rosie aprinsa; cand acesta s-a incarcat, se va aprinde lumina albastra.