


REPORTOFON PORTABIL HAWKEL WR-15



LEGENDA

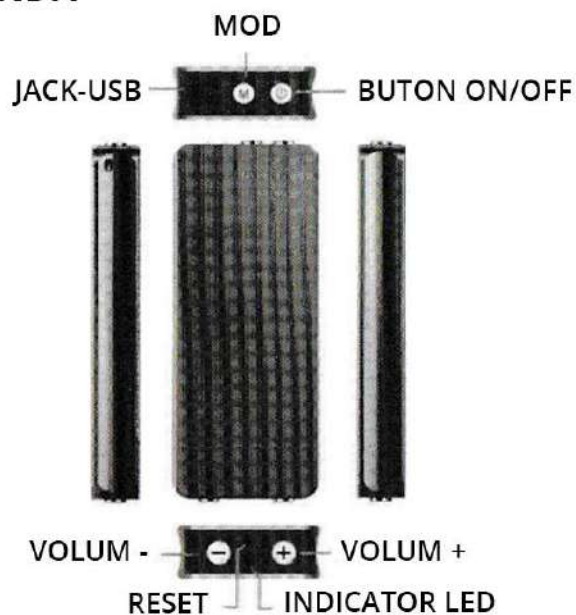

OPERAREA REPORTOFONULUI

1. Pornirea reportofonului: tije apasat butonul ON/OFF timp de 2 secunde. Indicatorul LED rosu va pulsa o data iar apoi cel albastru de 3 ori. O inregistrare audio a inceput. Pentru a verifica daca reportofonul inregistreaza, apasa orice buton. Daca indicatorul pulseaza albastru de 3 ori, acesta este in curs de inregistrare.

Pentru a pune pauza inregistrarii, apasa butonul ON/OFF o data. Apasa-l din nou pentru a porni inregistrarea. Inregistrările vor fi sectionate automat o data la 4 ore.

2. Inregistrare activata prin voce:

Tine apasat butonul ON/OFF si VOL - pana cand indicatoarele rosu si albastru se aprind simultan.

3. Oprirea reportofonului:

Tine apasat butonul ON/OFF timp de 2 secunde pana toate indicatoarele se sting. Inregistrarea va fi salvata automat.

4. Playback:

Device-ul este capabil de a reda inregistrările prin castile incluse in pachet. Prin apasarea butonului MOD, poti comuta intre redarea inregistrărilor si a muzicii. Pentru ajustarea volumului, foloseste butoanele de volum. Apasa scurt butonul ON/OFF pentru a pune pauza. In modul de pauza poti apasa butoanele de volum pentru a schimba inregistrarea/melodia care este redată. Pentru a sterge un fisier, tine apasat butonul M in timp ce fisierul este in curs de redare.

5. Setarea orei:

Conecteaza reportofonul la un PC. Creeaza un fisier text cu formatul: 2019 06 01 1030 30 (an, luna, zi, ora, secunda - 2019 iunie 1 10:30 30)

5. Conectarea la PC/incarcare

Conecteaza reportofonul la PC.

Incarca pana indicatorul albastru se aprinde.

Device-ul este compatibil cu echipament cu functie OTG.

Incarcarea dureaza aproximativ 2 ore. Autonomia este de maxim 20 ore, in functie de utilizare.

INDICATII DE UTILIZARE

- Tine device-ul departe de locuri cu umiditate ridicata.

- Foloseste device-ul cu atentie, ferindu-l de caderi si alte impacte.

- Pentru a evita pierderea datelor, realizeaza un back-up al fisierelor de cate ori este posibil.

- Nu suntem responsabili pentru operarea incorecta a dispozitivului.

- Daca device-ul actioneaza anormal, reseteaza-l prin abasarea butonului RESET.

- Nu dezasambla device-ul.

IMPORTANT

Acest device este necesar si practic din punct de vedere al securitatii. Poate fi utilizat pentru protectia personala si a familiei.

Utilizeaza corespunzator cu legile locale si nationale.

Nu folosi produsul pentru activitati ilegale. In caz contrar, vei fi tras la raspundere pentru actiunile tale.

SPECIFICATII

Format audio	WAV, 192Kbps
Stocare	8 GB (aprox 94h inregistrare)
Acumulator	3.7V 90 mAh
Dimensiuni	52 x 21 x 7 mm
Greutate	11 g

INDICATII DE UTILIZARE A BATERIEI

Nu dezasambla sau schimba bateria! Garantia nu acopera device-urile care au fost dezasamblate.

Exista riscul de explozie daca bateria nu este folosita corespunzator.

Pentru a evita accidentele, tine minte urmatoorii pasi:

- Schimba bateriile doar daca ai fost indrumat de catre producator in a face asta

- Tine bateria departe de foc

- Nu pune bateria in apa

- Nu dezasambla bateria

- Nu taia bateria

- Nu supune bateria impactelor violente

Arunca bateria numai in locuri special amenajate.

Evita utilizarea incarcatoarelor rapide. Acestea vor scurta durata de viata a bateriei. In cazul in care nu folositi device-ul, este recomandata incarcarea bateriei cel putin o data la 6 luni.