



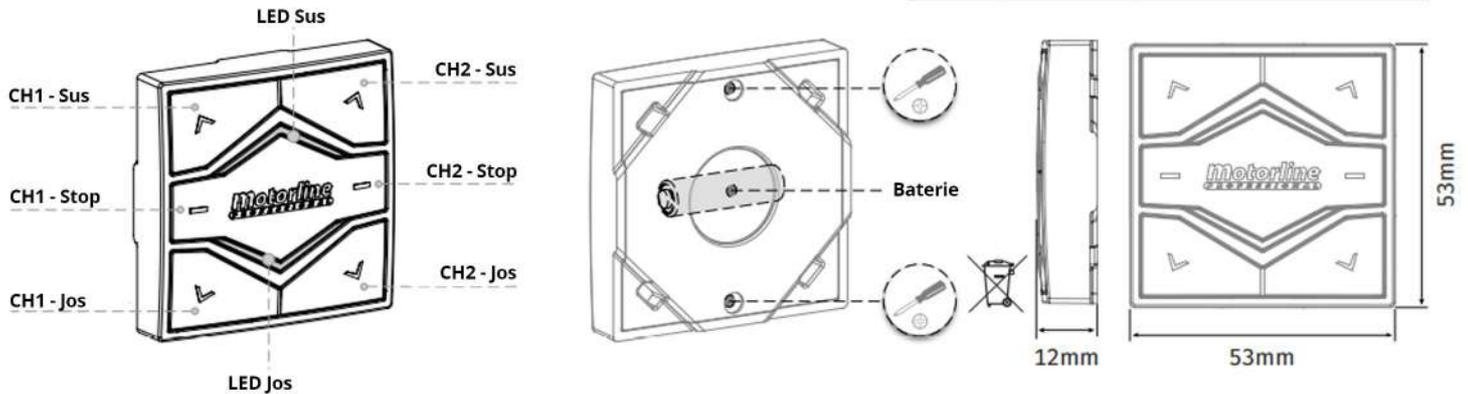

Canale	Frecventa	Baterie	Temperatura
2	433,92 MHz	12V DC (27A)	-20°C - 70°C



### Instalare

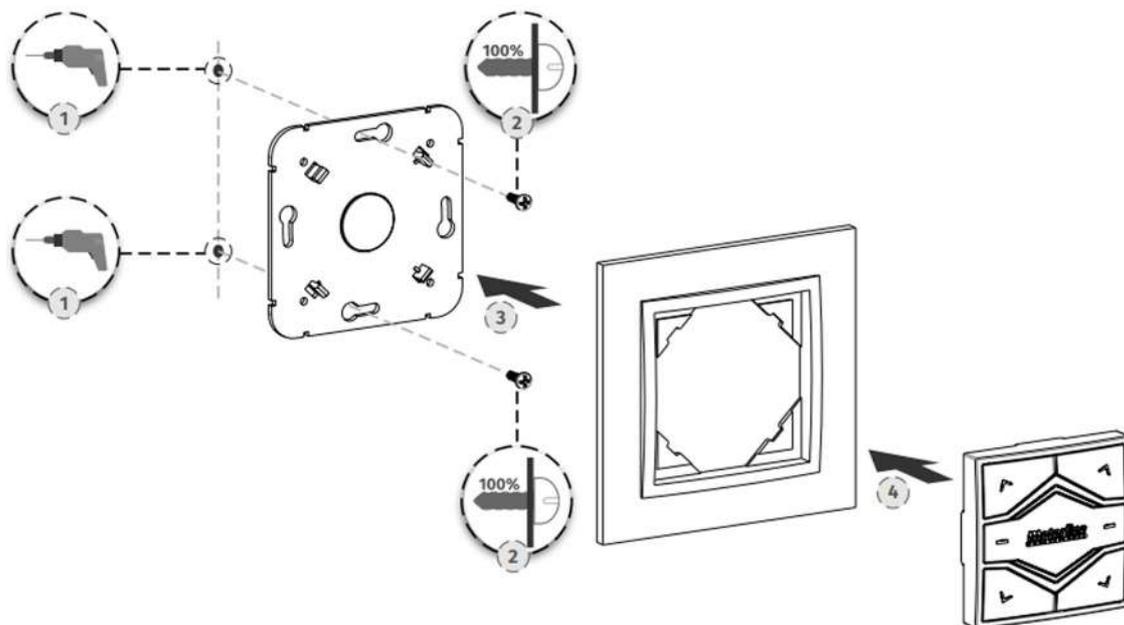

Acest simbol pe produs sau în manual indică faptul că produsul și accesoriile electronice nu ar trebui să fie eliminate ca alte deșeuri casnice la sfârșitul duratei lor de viață utilă. Pentru a evita posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane ca rezultat al eliminării necontrolate a deșeurilor, separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze dealerul de la care au achiziționat acest produs sau Agenția Națională pentru Protecția Mediului pentru detalii despre locul și modul în care pot preda aceste articole pentru reciclare ecologică. Utilizatorii de afaceri ar trebui să contacteze furnizorul lor și să verifice termenii și condițiile acordului de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu ar trebui amestecate cu alte deșeuri comerciale.



Acest simbol indică faptul că bateriile nu ar trebui eliminate ca alte deșeuri casnice la sfârșitul duratei lor de viață utilă. Bateriile trebuie să fie predate la punctele de colectare selectivă pentru reciclare.



Tipurile diferite de ambalaje (carton, plastic, etc.) trebuie să fie supuse colectării selective pentru reciclare. Separă ambalajele și recyclează-le responsabil.