


High Resolution Weatherproof IR Camera

Quick Manual

HCO-6020R

ENGLISH

HCO-6020R Quick Manual

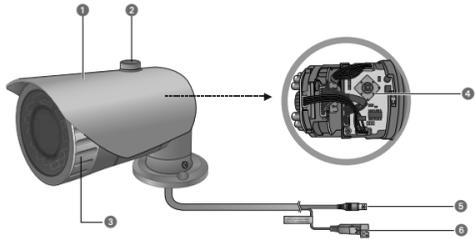


- 1 Camera Sunshield**
- 2 Knob Sunshield** : Fixing the sunshield onto the camera.
- 3 Front cover**
- 4 Function Setup Switch** : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
× Switching between AHD and CVBS modes: Press the SET button for more than 5 seconds.
- 5 VIDEO OUTPUT jack** : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a DVR.
- 6 Power input terminal** : Connect the power as specified for each model here.

MAIN SETUP	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILE	BASIC → BASIC / DAY/NIGHT / BACKLIGHT / ITS / INDOOR / USER
3. WHITE BAL	ATW → ATW / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSURE	↕ → BRIGHTNESS / LENS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / SDR / RETURN
5. BACKLIGHT	OFF → OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIAL	↕ → DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DAY/NIGHT / DEFOG / PRIVACY / MOTION / RETURN
7. EXIT	SAVE → SAVE / NOT SAVE / RESET

DEUTSCH

HCO-6020R Kurzanleitung

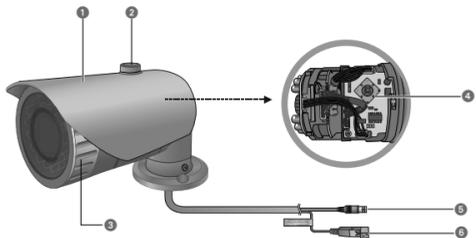

- 1 Sonnenschutz für die Kamera**
- 2 Sonnenschutzadapter** : Sonnenschutz an der Kamera befestigen
- 3 Frontabdeckung**
- 4 Setup-Menu Schalter** : Drücken zum Anzeigen des Bildschirmmenüs und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Auswahl. Erneut drücken zum Bestätigen.
× Umschalten zwischen den Modi AHD und CVBS: Drücken Sie die SET-Taste länger als 5 Sekunden.
- 5 Video-Out-Anschlussbuchse** : Videosignale werden über diesen Port ausgegeben. Verbinden Sie diesen Port mit einem DVR-Videoeingang.
- 6 Netzeingang** : Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Spannungsversorgung hier an.

HAUPTMENÜ	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	GRUND → GRUND / TAG/NACHT / GEGENLICHT / ITS / INNEN / USER
3. WEIßAB	ATW → ATW / INNEN / AUBEN / MANUELL / AWC-SET
4. BELICHTUNG	↕ → HELLGKEIT / OBJEKTIV / VERSCHLUSS / AGC / SSNR4 / SDR / ZURÜCK
5. GEGENLICHT	AUS → AUS / USER BLC / HLC / WDR
6. SPEZIAL	↕ → ANZEIGEN / COAX / EINST BILD / TAG/NACHT / DEFOG / PRIVAT / BEWEGUNGS / ZURÜCK
7. BEENDEN	SPEICHERN → SPEICHERN / NOT SAVE / RÜCKS

Safety Information



- This symbol indicates that dangerous voltage consisting a risk of electric shock is present within this unit.
- This exclamation point symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


- WARNING**
- To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
 - To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

- WARNING**
- Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
 - Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
 - Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
 - Securely plug the power cord into the power receptacle. Insecure connection may cause fire.
 - When installing the camera, fasten it securely and firmly. The fall of camera may cause personal injury.
 - Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal parts, etc.) or containers filled with water on top of the camera. Doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.
 - Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. Doing so may cause fire or electric shock.
 - If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. In such case, immediately disconnect the power source and contact the service center. Continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
 - If this product fails to operate normally, contact the nearest service center. Never disassemble or modify this product in any way. (Hanwha Technwin is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
 - When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. Doing so may cause fire or electric shock.

- CAUTION**
- Do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.

ESPAÑOL

HCO-6020R Manual Rápido

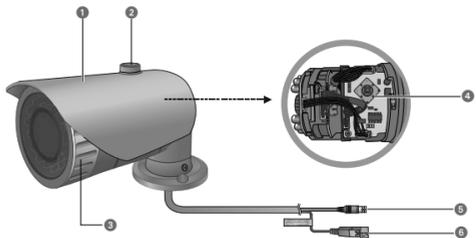

- 1 Pare-soleil de caméra**
- 2 Adaptateur de pare-soleil** : Fixation du pare-soleil sur la caméra.
- 3 Couverture avant**
- 4 Interrupteur de configuration des fonctions** : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions pour confirmer le statut ou pour l'afficher après la modification d'un élément sélectionné.
× Commutation entre les modes AHD et CVBS : Appuyez sur le bouton SET pendant plus de 5 secondes.
- 5 Prise de sortie vidéo** : Les signaux vidéo sont émis à travers ce port. Branchez ce port au port Video IN d'un DVR.
- 6 Borne d'entrée de l'alimentation** : Permet le raccordement à l'alimentation secteur correspondant à chaque modèle.

PRINCIPALE	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	BASIQUE → BASIQUE / JOUR/NUIT / CONTRE-JOUR / ITS / INTERNO / USER
3. BAL BLC	ATW → ATW / INTERNO / ESTERNO / MANUALE / AWC-SET
4. EXPOSITION	↕ → LUMINOSITÀ / OBIETTIVO / OBTURATEUR / AGC / SSNR4 / SDR / RETOUR
5. CONTRE-JOUR	ARRET → ARRET / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIALE	↕ → PANTALLA / COAX / AJUST IMAG / DIAS/NOCHE / DEFOG / PRIVACIDAD / MOVIMIENTO / VOLVER
7. QUITTER	ENR → ENR / NOT SAVE / REINIT

Informations relatives à la sécurité



- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.
- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.


- ATTENTION**
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
 - Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux consignes d'installation.

- ATTENTION**
- Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche des caractéristiques techniques. Utiliser tout autre adaptateur peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques et endommager le produit.
 - Un branchement incorrect de l'alimentation électrique ou un mauvais remplacement de la pile peut provoquer des risques d'incendie, des chocs électriques ou des dommages au produit.
 - Ne pas connecter plusieurs caméras à un seul adaptateur. Dépasser la capacité peut générer une chaleur anormale ou un risque d'incendie.
 - Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise. Une mauvaise connexion peut provoquer des risques d'incendie.
 - Lors de l'installation de la caméra, attachez-la fermement et en toute sécurité. Une caméra qui tombe peut causer des blessures.
 - Ne placez pas d'objets conducteurs (tournevis, pièces de monnaie, objets en métal, etc... par exemple) ou des récipients remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures dues au feu, au choc électrique ou à la chute d'objets.
 - Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides, poussiéreux ou couverts de saie. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
 - Si vous constatez une odeur ou une fumée inhabituelle provenant de l'appareil, arrêtez immédiatement son utilisation. Dans de tel cas, déconnectez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de maintenance. Si vous continuez à utiliser le produit dans de telle condition, cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
 - Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de maintenance le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier le produit de quelque manière que ce soit. (Hanwha Technwin n'est pas responsable des problèmes causés par des modifications ou des tentatives de réparation non autorisées.)
 - Lors du nettoyage, ne pas diriger l'eau directement sur les pièces de l'appareil. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.

- MISE EN GARDE**
- Ne pas faire tomber des objets sur le produit ou lui faire subir des chocs. Eloignez le produit des emplacements soumis aux vibrations ou interférences magnétiques excessives.

ITALIANO

HCO-6020R Guida rapida

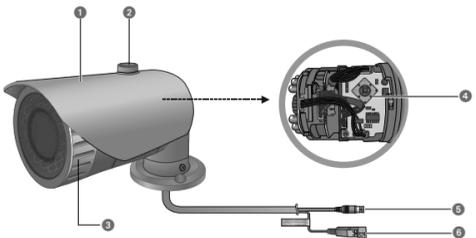


- 1 Paraluce**
- 2 Adattatore paraluce** : Fissare il paraluce alla videocamera.
- 3 Copercchio frontale**
- 4 Interruttore setup funzioni** : Visualizza il menu sullo schermo e muove il cursore nelle quattro direzioni per confermare lo stato o dopo aver cambiato una voce selezionata.
× Per passare dalla modalità AHD a quella CVBS e viceversa, premere il tasto SET per più di 5 secondi.
- 5 Jack Video in uscita** : I segnali video sono trasmessi attraverso questa porta. Connettere questa porta alla porta di entrata Video di un DVR.
- 6 Terminale alimentazione** : Permette di effettuare l'icollegamento corretto per ogni modello.

PRINCIPALE	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILO	BASE → BASE / GIORNO/NOTTE / CONTROLUCE / ITS / INTERNO / USER
3. BIL. BIANCO	ATW → ATW / INTERNO / ESTERNO / MANUALE / AWC-SET
4. ESPOSIZIONE	↕ → LUMINOSITÀ / OBIETTIVO / OTTURATORE / AGC / SSNR4 / SDR / RITORNO
5. CONTROLUCE	OFF → OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIALE	↕ → MOSTRA / COAX / REG IMMAGINE / GIORNO/NOTTE / DEFOG / PRIVACY / MOVIM. / RITORNO
7. ESCITA	SALVA → SALVA / NOT SAVE / REIMPOSTA

РУССКИЙ


HCO-6020R Краткое руководство пользователя

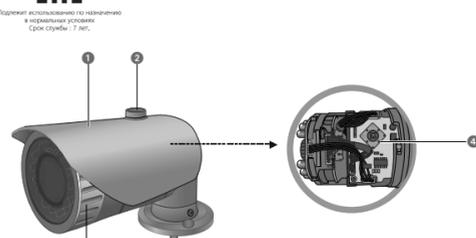

- 1 Солнцезащитная бленда камеры**
- 2 Адаптер солнцезащитной бленды** : крепление солнцезащитного устройства на камере.
- 3 Передняя крышка**
- 4 Переключатель настроек и функций** : Вывести меню на экран и перемещать курсор по четырём направлениям для подтверждения состояния или после изменения настроек выбранно й функции.
× Чтобы переключиться между режимами AHD и CVBS, держать кнопку SET (УСТАНОВИТЬ) нажатой дольше 5 секунд.
- 5 Разъем выхода видеосигнала** : Видеосигналы выводятся через этот порт. Соедините этот порт с портом Video IN (Вход видео) цифрового видеореєистратора (DVR).
- 6 Разъем ввода питания** : подключить питание как указано для конкретной модели.

MAIN SETUP	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. ПРОФИЛЬ	БАЗОВЫЙ → БАЗОВЫЙ / ДЕНЬ/НОЧЬ / ФОНОВАЯ ЗАСВ / ITS / В ПОМЕЩЕНИИ / USER
3. БАЛАНС БЕЛ.	АТW → АТW / В ПОМЕЩЕНИИ / ЧАРУЖИ / ВРУЧНУЮ / АWC-SET
4. ЭКСПОЗИЦИЯ	↕ → ЯРКОСТЬ / ОБЪЕКТИВ / ЗАТВОР / AGC(АРУ) / SSNR4 / SDR / ВОЗВРАТА
5. BACKLIGHT	ВЫКЛ. → ВЫКЛ. / USER BLC / HLC / WDR
6. СПЕЦ. ФУНКЦИИ	↕ → ОТОБРАЗИТЬ/СОАК/РЕГ. ИЗОб. / ДЕНЬ/НОЧЬ / DEFOG / ПРИВАТНОСТЬ/ДВИЖЕНИЕ/ВОЗВРАТА
7. ВЫХОД	СОХРАНИТЬ → СОХРАНИТЬ / NOT SAVE / ПЕРЕЗАГРУЗ.


HCO-6020R Skrócona instrukcja obsługi

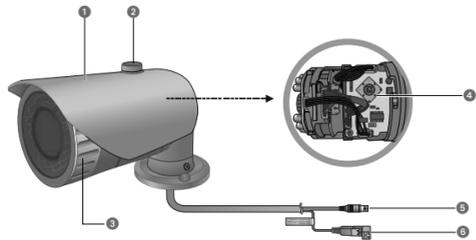

- 1 Ochrona przeciwsłoneczna kamery
- 2 Pierścień adaptacyjny osłony przeciwsłonecznej : Mocowanie osłony przeciwsłonecznej na kamerze.
- 3 Pokrywa przednia
- 4 Przelicznik ustawiania funkcji : Wyświetla menu ekranowe i przesuwanie kursora w czterech i se kierunkach w celu potwierdzenia stanu lub po zmianie zaznaczonego elementu.
 - * Przeliczanie pomiędzy trybami AHD i CVBS: naciśnij przycisk SET i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.
- 5 Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Sygnały wideo są wysyłane przez ten port. Należy połączyć ten port z portem Video IN rejestratora wideo DVR.
- 6 Złącze wejściowe zasilania : Służy do podłączania zasilania odpowiedniego dla każdego modelu.

GŁÓWNA	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	PODSTAWOWY → PODSTAWOWY / DZIEŃ/NOC / BACKLIGHT / ITS / WIEWNĄTRZ / USER
3. BALANS BIELI	ATW → ATW / WIEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ / RĘCZNE / AWC-SET
4. EKSPOZYCJA	↕ → JASNOŚĆ / OBIEKTYWU / SPUST / AGC / SSNR4 / SSDR / ZWROTNY
5. BACKLIGHT	WYL → WYL / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECJALNE	↕ → WYSWIETLANIE / COAX / REG. OBRAJU / DZIEŃ/NOC / DEFOG / PRYWATNOŚĆ / RUCH / ZWROTNY
7. WYJŚCIE	ZAPISZ → ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET


HCO-6020R 간단 설명서

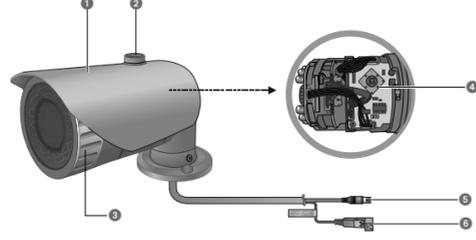

- 1 선실드
- 2 선실드 어댑터 : 선실드를 카메라에 고정시키는 역할을 합니다.
- 3 프론트 커버
- 4 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, 상/하/좌/우로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용됩니다.
 - * AHD ↔ CVBS 모드 변경 : SET 버튼을 5초 이상 누릅니다.
- 5 영상출력 단자 : 비디오 신호를 출력합니다.
- 6 전원 입력 단자 : 전원 사양에 맞게 연결하세요.

기능 설정	
▶ 1.VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2.간편설정	표준모드 → 표준모드/주야간모드/역광보정/고통관제모드/실내보정/사용자모드
3.화이트밸런스	자동 → 자동/실내보정/실외보정/수동/일시보정-SET버튼
4.노출보정	↕ → 밝기조정/렌즈/셔터/게인/SSNR4/SSDR/복귀
5.역광보정	미사용 → 미사용/사용자역광보정/HLC/광역광보정
6.스페셜설정	↕ → 화면표시/COAX/이미지선택/주야간모드/DEFOG/프라이버시/움직임/복귀
7.종료	저장 → 저장/저장안함/설정초기화


HCO-6020R Snabbmanual

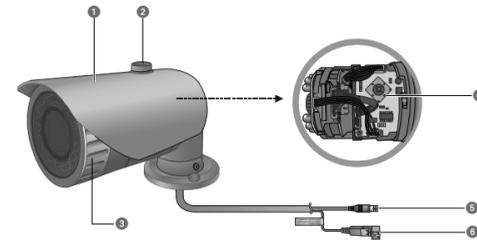

- 1 Kameranöskydd
- 2 Solskyddsadapter : Fäst bländarskyddet på kameran.
- 3 Frontskydd
- 4 Funktionsinställningsomkopplare : Visa meny på skärmen och flytta markören åt fyrahåll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
 - * Växling mellan lägena AHD och CVBS: Tryck på SET-knappen i mer än 5 sekunder.
- 5 Videoutgång : Videosignaler skickas via den här porten. Anslut den här porten till Video In-porten på en DVR-enhet.
- 6 Strömförsörjningsingång : Anslutning till den strömförsörjningskälla som är lämplig för respektive modell.

MAIN SETUP	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	BAS → BAS / DAG/NATT / MOTLJUS / ITS / INOMHUS / ANVÄNDARE
3. VITBAL.	ATW → ATW / INOMHUS / UTOMHUS / MANUELL / AWC-SET
4. EXPOSITION	↕ → LJUSSTYRKA / LINS / SLUTARE / AGC / SSNR4 / SSDR / ÄTERGÅ
5. MOTLJUS	AV → AV / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIAL	↕ → VISNING / COAX / BILDJUST. / DAG/NATT / DEFOG / AVSKILDHET / RÖRELSE / ÄTERGÅ
7. GÅ UR	SPARA → SPARA / EJ / ÄTER

HCO-6020R Hızlı Kılavuz

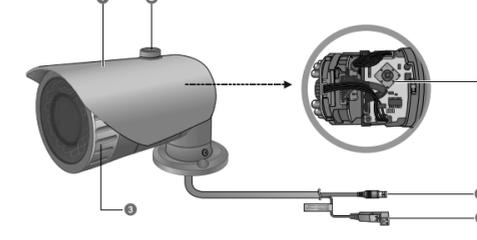


- 1 Güneş Siperliği
- 2 Güneşlik adaptörü : Güneşliji kameraya sabittir.
- 3 Ön Kapak
- 4 Fonksiyon Ayar düğmesi : Menüü ekranda görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öge deęişimini teyit edin.
 - * AHD ve CVBS modlan arasında geçiř yapma: SET düğmesine 5 saniyeden daha uzun bir süre basın.
- 5 Video çıkış terminali : : Video sinyalleri bu bağlantı noktası üzerinden gönderilir. Bu bağlantı noktasını DVR'ın Video IN bağlantı noktasına bağlayın.
- 6 Güç giriř terminali : Her modelin kendisine uygun güç kaynağına bağlanr.

ANA AYAR	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFİL	TEMEL → TEMEL / GÜNDÜZ/GECE / ARKA IŞIK / ZEK / İÇ MEKAN / KULLANICI
3. BEYAZ DENG	BDOİ → BDOİ / İÇ MEKAN / DİŐ MEKAN / MANUEL / OBDK-SET
4. POZLAMA	↕ → PARLAKLIK / LENS / ORBURATÖR / OAK / SSNR4 / SSDR / GR DÖN
5. ARKA IŞIK	KAPALI → KAPALI / USER BLC / HLC / GDA
6. ÖZEL	↕ → EKРАН / COAX / GRNT AYR ADJ / GÜNDÜZ/GECE / DEFOG / GİZLÜK / HAREKET / GR DÖN
7. ÇIK	KAYDET → KAYDET / KAYDETME / SIFIRLAMA

• Çihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü. EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Çihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan. Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Deę. Tic. A.Ş.
 NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 Sensonet Teknoloji Etek. ve Bilş. Hz. San. ve Tic. Ltd. Şti.


HCO-6020R Manual Rápido

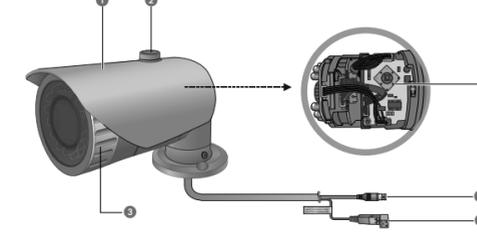

- 1 Parassol da câmera
- 2 Adaptador de parassol :Montando o para-sol na câmara.
- 3 Cobertura frontal
- 4 Chave de configuração de função : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro direções para confirmar o status ou depois da alteração um item selecionado.
 - * Alternância entre os modos AHD e CVBS: Pressione o botão SET (Definir) por mais de 5 segundos.
- 5 Terminal de saída de vídeo : Os sinais de vídeo saem por esta porta. Conecte esta porta à porta de Entrada de Vídeo de um DVR.
- 6 Terminal de entrada de energia :Conecta à fonte de energia apropriada para cada modelo.

PRINCIPAL	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PERFIL	BÁSICO → BÁSICO / DIA/NOITE / BACKLIGHT / ITS / INTERIOR / USER
3. EQUIL BRANCO	EAC → EAC / INTERIOR / EXTERIOR / MANUAL / CAE-AJUST
4. EXPOSIÇÃO	↕ → BRILHO / LENTE / OBTURADOR / CGA / SSNR4 / SSDR / RETURN
5. BACKLIGHT	DESL → DESL / BLC / CPL / WDR
6. ESPECIAL	↕ → EXIBIÇÃO / COAX / AJ IMAGEM / DIA/NOITE /DEFOG / PRIVACIDADE / MOVIM. / RETURN
7. SAIR	SALVAR → SALVAR / NÃO SALV / RESET


HCO-6020R Snelgids

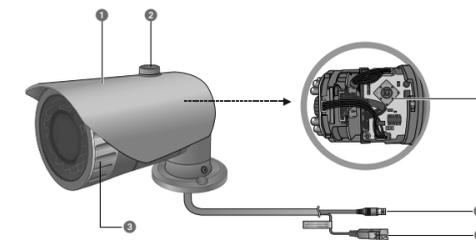

- 1 Camerazonnenscherm
- 2 Knop zonnenscherm : Bevestig het zonnenscherm op de camera.
- 3 Voorpaneel
- 4 Functiesetupschakelaar : Geef het menu op het scherm weer en beweeg de cursor in vier richtingen om de status te controleren of na wijziging van een geselecteerd item.
 - * Schakelen tussen AHD- en CVBS-modus: Houd de knop INST. minimaal 5 seconden ingedrukt.
- 5 VIDEO-UITGANG-aansluiting : Via deze poort worden videosignalen uitgevoerd. Sluit deze poort aan op de Video-ingang-poort van een DVR.
- 6 Voedingsinvoerterminal : Sluit de voeding aan zoals hier voor elk model is opgegeven.

MAIN SETUP	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILE	BASIC → BASIC / DAY/NIGHT / BACKLIGHT / ITS / INDOOR / USER
3. WHITE BAL	ATW → ATW / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSURE	↕ → BRIGHTNESS / LENS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / SSDR / RETURN
5. BACKLIGHT	OFF → OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIAL	↕ → DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DAY/NIGHT /DEFOG / PRIVACY / MOTION / RETURN
7. EXIT	SAVE → SAVE / NOT SAVE / RESET

HCO-6020R الدليل السريع للكاميرا

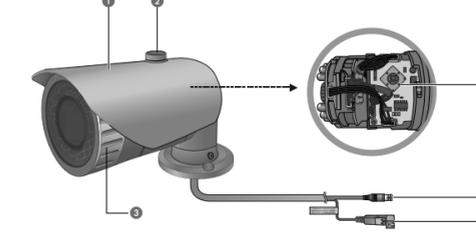

- 1 واقي الشمس للكاميرا
- 2 قرص واقي الشمس: تثبيت واقي الشمس على الكاميرا.
- 3 الغطاء الأمامي
- 4 مفتاح إعداد الوظائف: لعرض القائمة على الشاشة وتحريك المؤشر في الاتجاهات الأربعة لتأكيد الحالة أو بعد تغيير العنصر المحدد.
 - * التبديل بين أوضاع AHD و CVBS: اضغط على زر SET لأكثر من 5 ثوانٍ.
- 5 مقياس إخراج الفيديو: يتم إخراج إشارات الفيديو عبر هذا المنفذ. جلد هذا المنفذ بمنفذ إدخال الفيديو بجهاز DVR.
- 6 طرف إدخال الطاقة: لتوصيل الطاقة كما هو محدد لكل طراز هنا.

MAIN SETUP	
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕ → AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILE	BASIC → BASIC / DAY/NIGHT / BACKLIGHT / ITS / INDOOR / USER
3. WHITE BAL	ATW → ATW / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSURE	↕ → BRIGHTNESS / LENS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / SSDR / RETURN
5. BACKLIGHT	OFF → OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIAL	↕ → DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DAY/NIGHT /DEFOG / PRIVACY / MOTION / RETURN
7. EXIT	SAVE → SAVE / NOT SAVE / RESET

품질보증서

제품명	High Resolution Weatherproof IR Camera	보증기간	
모델명	HCO-6020R	구입후 2년 (소모품 제외)	
구입일자	년 월 일		
보증기간	년 월 일 까지		

고객주소	성명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오. 고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오. 사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객 여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다. 서비스를 요청하시는 방법은? 요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오. 이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화테크윈(주)
 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동 701)
 영 업 TEL 070-7147-8771-9A/S 및 기술문의 1588-5772
 부산영업소 TEL 051-320-9951
 대구영업소 TEL 053-742-3098
 광주영업소 TEL 062-941-9559
 대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

한화테크윈 주식회사

A급기기 (업무용 발송통신기자재)
 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

MEMO



MEMO



MEMO



Hanwha Techwin cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products. The Eco mark represents Hanwha Techwin's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
 This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)
 This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :
 This device may not cause harmful interference, and
 This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.