

Installation Guide

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tendainc.com>.

150 Mbps High Gain Wireless USB Adapter

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- Installation Guide * 1

* If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhonghanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendainc.com>
Skype: tendaz
YouTube: Tendace1999


Manufacturer: Tenda technology GmbH
Address: Neuenhaus-Strasse 50, D-27334, Hase 22, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com
Email: sales@tenda.com
Website: <http://www.tendainc.com>
Skype: tendaz
YouTube: Tendace1999

Copyright © 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter


1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

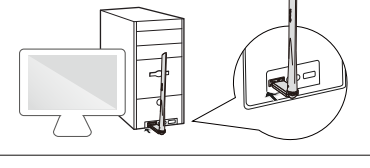


Note
This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Click **Run AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.



Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.




Note
If installation fails, refer to Appendix.


2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.



2 Enter the password, and click **Connect**




Connected.



Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.


1 Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

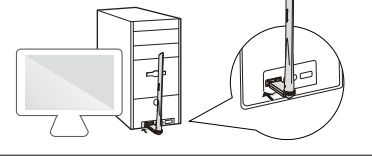


Dica
Este adaptador USB sem fios necessita de driver e é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Clique em **Run AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparecerá.



Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.




Dica
Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.


2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demonstrados abaixo:


1 Clique no seu nome de WiFi.



2 Digite a senha WiFi e clique em **Connect**




Conectado.



Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili


1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

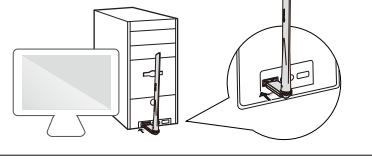


Suggerimento
Questo adattatore USB senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Fare clic su **Esegui AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Avvio installazione. Attendere progo. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.



Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.




Suggerimento
Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.


2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:


1 Fare clic sul nome del WiFi.



2 Immettere la password del WiFi e fare clic su **Connect**




Collegato.



Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters


1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

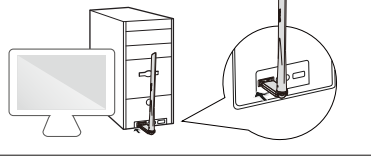


Tipp
Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klicken Sie auf **AutoInst.exe ausführen**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.



Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie sich dem Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.




Tipp
Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.


2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


1 Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.



2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Connect**




Verbunden.



Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB


1 Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

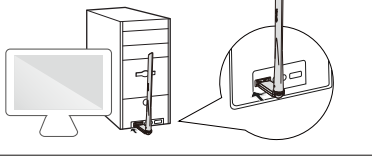


Wskazówka
Ten niewymagujący sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Kliknij **Uruchom AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.



Poczekaj, aż następną wiadomości pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połącz się z siecią WiFi.




Wskazówka
Jeśli instalacja nie powiedzie się, sprawdź się z załącznikiem.


2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z procedurami można połączyć się z siecią bezprzewodową.


1 Kliknąć nazwę sieci WiFi.



2 Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć **Connect**




Połączono.



Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер


1 Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля удлинителя.

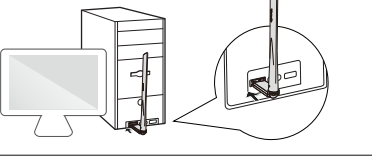


Подсказка
Этот драйверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Нажмите **Запустить AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигнет 100%, мастер установки исчезнет.



Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.




Подсказка
Если не удается установить, обратитесь к Приложению.


2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:


1 Нажмите на своем имя WiFi сети.



2 Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **Connect**



Соединение установлено.



Appendix

1. If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):

- Double-click **Computer** on the desktop.
- Double-click **CD Drive (X:)** **Wireless** to start installation.
- If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):

- Click **Start** and then **Control Panel**.
- Click **Uninstall a program**.
- Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

2. Se a caixa de diálogo **AutoPlay** (Reprodução Automática) não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):

- Clique duas vezes em **Computador** no desktop.
- Clique duas vezes em **CD Drive (F:) Wireless** para iniciar a instalação.
- Se o seu computador não reconhecer o drive de CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):

- Clique em **Start** (Iniciar) e em seguida **Panel de Controle**.
- Clique em **Desinstalar um programa**.
- Desinstale os outros adaptadores USB sem fio se for necessário de driver e reconecte esse adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

3. Wenn das Dialogfenster **AutoPlay** nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):

- Doppelklicken Sie **Mein Computer** auf dem Desktop.
- Doppelklicken Sie **CD-Laufwerk (F:) Drahtlos**, um die Installation zu beginnen.
- Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):

- Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrolltiste**.
- Klicken Sie auf **Ein Programm deinstallieren**.
- Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

4. Masă întâi se prezintă dialogul **AutoPlay** nu vine vizualizată, a se urmări procedura (exemplu: Windows 7):

- Dă clic dublu pe **Computer** pe desktop.
- Dă clic dublu pe **CD Drive (F:) Wireless** pentru a începe instalarea.
- Dacă calculatorul nu recunoaște unitatea CD, procedați ca seque (exemplu: Windows 7):

- Dă clic pe **Start** și apoi pe **Panelul de control**.
- Dă clic pe **Deinstala un program**.
- Deinstalați ceilalți adaptatori USB fără driver și reconectați acest adaptor USB fără driver pentru a începe instalarea.

5. Awaiting the **AutoPlay** dialog box to appear, follow the steps below (example: Windows 7):


- Double-click **Computer** on the desktop.
- Double-click **CD Drive (F:) Wireless** to begin installation.
- If your computer does not recognize the CD drive, follow the steps below (example: Windows 7):

- Click **Start** and then **Control Panel**.
- Click **Uninstall a program**.
- Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

6. Masă întâi se prezintă dialogul **AutoPlay** nu vine vizualizată, a se urmări procedura (exemplu: Windows 7):

- Dă clic dublu pe **Computer** pe desktop.
- Dă clic dublu pe **CD Drive (F:) Wireless** pentru a începe instalarea.
- Dacă calculatorul nu recunoaște unitatea CD, procedați ca seque (exemplu: Windows 7):

- Dă clic pe **Start** și apoi pe **Panelul de control**.
- Dă clic pe **Deinstala un program**.
- Deinstalați ceilalți adaptatori USB fără driver și reconectați acest adaptor USB fără driver pentru a începe instalarea.



Installation Guide

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tendainc.com>.

150 Mbps High Gain Wireless USB Adapter

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- Installation Guide * 1

* If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhonghanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendainc.com>
Skype: tendaz
YouTube: Tendace1999


Manufacturer: Tenda technology GmbH
Address: Neuenhaus-Strasse 50, D-27334, Hase 22, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com
Email: sales@tenda.com
Website: <http://www.tendainc.com>
Skype: tendaz
YouTube: Tendace1999

Copyright © 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB


1 Conectar el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

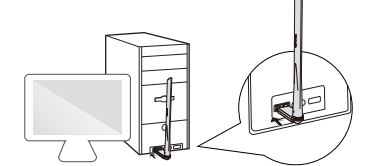


Consejo
Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Haga clic en **Run AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100 %, el asistente de instalación desaparecerá.



Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio; y a continuación, conectarse a una red WiFi.




Consejo
Si se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.


2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:


1 Haga clic en su nombre de WiFi.



2 Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **Connect**




Conectado.



Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil


1 Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

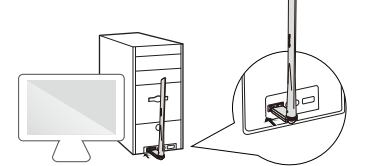


Conseil
Ce adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Cliquez sur **Exécuter AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.



Patiencez jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connectez-vous à un réseau WiFi.




Conseil
Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.


2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.


1 Cliquer le nom de votre WiFi.



2 Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **Connect**




Connecté.



Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě


1 Připojit USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.

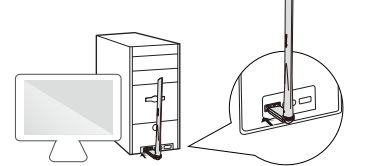


Tipp
Tento bezdrátový USB adaptéru bezdrátové sítě je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klikněte a spusťte **(Run) AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Instalace začíná. Čekajte, prosím. Když lišta zobrazující průběh dosáhne 100 %, provede instalaci umocní.



Yčkajte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující notifikace, a připojte se k síti WiFi.




Tipp
Je-li instalace neúspěšná, podívejte se do Dodatku.


2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:


1 Klikněte na název své sítě WiFi.



2 Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **Connect**




Připojeno.



Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın


1 Kablosuz USB adaptörünü bilgisayarınızın USB yuvasına bağlamak için uzatma kablosunu kullanın.

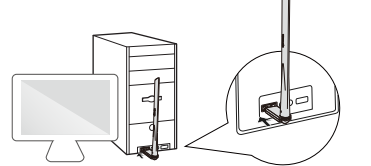


İpucu
Bu sürücüsüz kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10 dahil olmak üzere yaygın işletim sistemleri uyumludur.

2 **Run AutoInst.exe**'ye tıklayın.


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Kurulum başlar. Lütfen bekleyin. İlerleme çubuğu %100'e ulaştığında, kurulum asistanı kaybolur.



Masasında sağ alt köşede aşağıdaki bildirim görünece kadar bekleyin ve bir WiFi ağına bağlanın.




İpucu
Eğer kurulum başarısız olursa, lütfen bkz. ek.


2 Bir WiFi ağına bağlan

Başarılı adımlar aşağıdaki gibidir:


1 WiFi adını tıknızı tıklayın.



2 WiFi şifresini girin ve **Connect**'e tıklayın.




Bağlandı.



Română

1 Instalați adaptorul USB fără fir


1 Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.

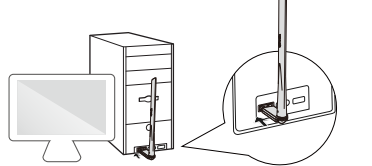


Stat
Acest adaptor USB fără fir fără driver este compatibil cu sistemele de operare mainstream, inclusiv Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Faceți clic pe **AutoInst.exe**


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



Începe instalarea. Vă rugăm să așteptați. Când bara de progres atinge la 100 %, asistentul de instalare dispăre.



Așteptați până când apare următoarea notificare în colțul din dreapta jos a ecranului, apoi conectați-vă la rețeaua WiFi.




Stat
Dacă instalarea eșuează, consultați Anexa.


2 Conectați-vă la o rețea WiFi

Păși sunt indicați mai jos.


1 Clic pe numele WiFi.



2 Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **Connect**




Conectat.



Magyar

1 Wireless (WiFi) USD adapter telepítése


1 Helyezze be a vezeték nélküli USB adapter számítógépe USB portjába.

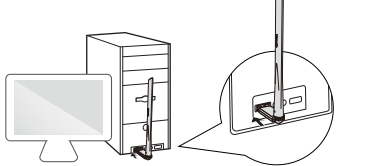


Tipp
Ez a hajtóanyag nélküli USB adapter kompatibilis a leggyakoribb operációs rendszerekkel, mint például a Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Kattintson a **Futtass (Run) AutoInst.exe** felíratra.


Always do this for software and games. Install or run program from your media.



A telepítés elkezdődik. Kérem, várjon. Ha a folyamatjelző eléri a 100%-ot, a telepítő asztalról eltűnik.



Várjon, amíg a következő értesítés megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában, és csatlakozzon a WiFi hálózathoz.




Tipp
Ha a telepítés sikertelen, a Mellékletben szereplő utasításokat kövesse.


2 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter és a Tenda hálózati adapter program sikeres telepítését követően Ön máris csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.


1 Kattintson az Ön wi-fi-jének nevére.



2 Adja meg a wi-fi jelszót, majd kattintson az **Connect**-ra.



Csatlakoztatva.



Safety and Emission Statement

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hangeby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the following equipment type U2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tendainc.com/declarationofconformity>
Operate Frequency: 2.4G, EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
ESB Power (Max): 12 dBm
Software Version: V5.1.25.0

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

ROBAMER DEL PRODUCTO
Adaptador USB inalámbrico de alto rendimiento de 150 Mbps
MODELO U2

Administrador de Energía
Eficiente
Selvaje
FACIL DE USAR
FACIL DE USAR

NOM **RoHS**

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
El Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
Este equipo o dispositivo debe ser tratado conforme tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su funcionamiento no deseado.
El usuario tiene la opción de dar este producto a un organismo de reciclaje o al minorista cuando compra un nuevo equipo o dispositivo electrónico.
Conozca todas las funciones y características.

Operating temperature: 0°C~40°C
Operating humidity: 10%~90%RH, non-condensing