

Cameră HDCVI

Manualul utilizatorului








cuvânt înainte

General

Acest manual prezintă funcțiile și operațiunile camerei HDCVI (denumită în continuare „dispozitivul”).

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele cuvinte semnalizatoare clasificate cu semnificație definită pot apărea în manual.

Cuvinte semnal	Sens
 PERICOL	Indică un pericol potențial ridicat care, dacă nu este evitat, va duce la moarte sau vătămări grave.
 AVERTIZARE	Indică un pericol potențial mediu sau scăzut care, dacă nu este evitat, ar putea duce la răni ușoare sau moderate.
 PRUDENȚĂ	Indică un risc potențial care, dacă nu este evitat, ar putea duce la deteriorarea proprietății, pierderea datelor, performanță scăzută sau rezultat imprevizibil.
 SFATURI	Oferă metode care vă ajută să rezolvați o problemă sau să vă economisiți timp.
 NOTĂ	Oferă informații suplimentare ca subliniere și completare a textului.

Istoricul revizuirilor

Versiune	Conținutul revizuirii	Timpul de eliberare
V1.0.0	Prima apariție.	iunie 2020

Despre Manual

- Manualul este doar pentru referință. Dacă există o neconcordanță între manual și produsul real, produsul real va prevala.
- Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere cauzată de operațiunile care nu respectă manualul.
- Manualul va fi actualizat în conformitate cu cele mai recente legi și reglementări ale jurisdicțiilor conexe. Pentru informații detaliate, consultați manualul de hârtie, CD-ROM, codul QR sau site-ul nostru oficial. Dacă există o neconcordanță între manualul pe hârtie și versiunea electronică, versiunea electronică va prevala.
- Toate modelele și software-ul pot fi modificate fără notificare prealabilă în scris. Actualizările produsului pot cauza unele diferențe între produsul real și manual. Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru cel mai recent program și documentație suplimentară. Este posibil să existe încă abateri în datele tehnice, descrierea funcțiilor și operațiunilor sau erori de tipărire. Dacă există vreo îndoială sau dispută, ne rezervăm dreptul la explicații finale.

- Actualizați software-ul de citire sau încercați alt software de citire general dacă manualul (în format PDF) nu poate fi deschis.
- Toate mărcile comerciale, mărcile comerciale înregistrate și numele companiilor din manual sunt proprietățile deținătorilor respectivi.
- Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web, să contactați furnizorul sau serviciul pentru clienți dacă apare vreo problemă la utilizarea dispozitivului.
- Dacă există vreo incertitudine sau controversă, ne rezervăm dreptul la explicații finale.

Măsurile de protecție și avertismente importante



Siguranta electrica

- Toată instalarea și operarea trebuie să respecte codurile locale de siguranță electrică.
- Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu cerințele standardului Safety Extra Low Voltage (SELV) și să furnizeze energie cu o tensiune nominală care este conformă cu cerințele privind sursa de alimentare limitată conform ICE62368-1. Rețineți că cerințele de alimentare sunt supuse etichetei dispozitivului.
- Un dispozitiv de deconectare ușor accesibil trebuie să fie încorporat în cablajul instalației clădirii.
- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare îndeplinește cerințele privind tensiunea de funcționare a dispozitivului înainte de a porni dispozitivul (materialul și lungimea cablului de alimentare pot influența tensiunea dispozitivului).
- Preveniți călcarea sau apăsarea cablului de alimentare, în special ștecherul, priza și joncțiunea extrudată din dispozitiv.
- Nu ne asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru toate incendiile sau șocurile electrice cauzate de manipularea sau instalarea necorespunzătoare.

Cerințe de funcționare

- Nu îndreptați dispozitivul spre lumină puternică pentru a focaliza, cum ar fi lumina lămpii și lumina soarelui. Transportați, utilizați și depozitați dispozitivul în intervalul de umiditate și temperatură permise.
- Țineți dispozitivul departe de apă sau alte lichide pentru a evita deteriorarea componentelor interne.
- Păstrați o ventilație sonoră pentru a evita acumularea de căldură.
- Stresul puternic, vibrațiile violente sau stropirea cu apă nu sunt permise în timpul transportului, depozitării și instalării.
- Împachetați dispozitivul cu ambalaj standard din fabrică sau material echivalent atunci când transportați dispozitivul.
- Vă recomandăm să utilizați dispozitivul împreună cu paratrăsnetul pentru a îmbunătăți efectul de protecție împotriva trăsnetului.
- Vă recomandăm să conectați dispozitivul la pământ pentru a spori fiabilitatea.
- Vă recomandăm să utilizați un cablu de transmisie video calificat pentru a îmbunătăți calitatea video și să utilizați cablu coaxial RG59 sau standard superior.



AVERTIZARE

- Utilizați componente sau accesorii standard furnizate de producător și asigurați-vă că dispozitivul este instalat și întreținut de ingineri profesioniști.
- Suprafața senzorului de imagine nu trebuie expusă la radiația fasciculului laser într-un mediu în care este utilizat un dispozitiv cu fascicul laser.

- Nu furnizați două sau mai multe surse de alimentare pentru dispozitiv; altfel s-ar putea deteriora dispozitivul.
- Dacă se utilizează sursa de alimentare PoC, nu conectați niciun alt dispozitiv între dispozitiv și transceiver PoC, inclusiv UTC, Balun, transceiver optic, distribuitor și convertor și așa mai departe; în caz contrar, dispozitivul s-ar putea arde.
- Tensiunea de alimentare PoC este de până la 52V. Nu demontați dispozitivul în timpul funcționării normale; în caz contrar, ar putea cauza pericol atât pentru dispozitiv, cât și pentru utilizatori din cauza tensiunii înalte.

Cuprins

Cuvânt înainte	I Măsurile de
protecție și avertismente importante	III 1 Prezentare
de ansamblu.....	1
1.1 Introducere	1
1.2 Aplicație.....	1
1.3 Distanța de transmisie.....	2
2 Conexiune prin cablu.....	3
2.1 Putere de ieșire	3
2.2 Port de intrare pentru alimentare 12V DC	3
2.3 Port de intrare pentru alimentare 24V AC	3
2.4 Port de ieșire video.....	4
2.5 Port de intrare audio.....	4
2.6 Port de ieșire alarmă.....	4
2.7 Comutator DIP.....	5
2.8 Cablu de control al comutatorului HD/SD	5
2.9 Conector HDCVI pentru aviație.....	5
3 Configurare generală și funcționare.....	7
3.1 Accesarea meniului principal XVR	7
3.2 Setarea intrării audio	7
3.3 Operarea panoului de control PTZ	8
3.3.1 Operarea meniului OSD	8
3.3.2 Operarea focalizării automate (AF).....	10
4 Configurarea camerei cu lumină inteligentă	11
4.1 Activarea/dezactivarea luminii inteligente.....	11
4.2 Configurarea ajustării inteligente a luminii	11
5 Configurarea camerei de temperatură și umiditate.....	12
5.1 Activarea/Dezactivarea temperaturii și umidității.....	12
5.2 Configurarea modului de măsurare a temperaturii	12
5.3 Reglarea afișajului temperaturii și umidității	12
5.4 Vizualizarea temperaturii și umidității	13
6 Configurarea camerei de descurajare activă.....	14
6.1 Raza de detectare a detectorului PIR	14
6.2 Configurarea modului de declanșare	14
6.3 Configurarea avertismentului luminos și a alarmei audio.....	15
7 Configurarea camerei Gateway.....	16
7.2 Conectarea dispozitivelor nod în meniul OSD	16
7.3 Conectarea dispozitivelor nod pe XVR.....	16
8 Instalarea camerei cu box	18
8.1 Instalarea lentilelor	18
8.1.1 Instalarea lentilei tip 1	18
8.1.2 Instalarea lentilei tip 2	19
8.2 Instalarea portului I/O	20
8.2.1 Cablu de conectare	20
8.2.2 Scoaterea cablului	20

8.3 Instalarea dispozitivului.....	20
9 Configurarea camerei Fisheye	22
9.1 Fisheye Dewarp pe interfața live	22
9.2 Deformarea ochilor de pește în timpul redării.....	23
10 Întrebări frecvente	24
10.1 Sursă de alimentare PoC.....	24
10.2 Sursă de alimentare la distanță lungă.....	24
10.3 Sursă de alimentare centralizată.....	24
10.4 Protecție impermeabilă a conectorului	25
11 Întreținere.....	27


1. Prezentare generală

1.1 Introducere

Dispozitivele respectă standardul HDCVI și acceptă transmiterea semnalului video și de control prin cablu coaxial. Dispozitivele produc semnal video cu rezoluție megapixeli și necesită XVR conectate pentru a obține o transmisie de mare viteză, la distanță lungă și fără întârziere a semnalului. Acestea sunt aplicabile în diferite scene, cum ar fi drumuri, depozite, parcuri subterane, baruri, conducte și benzinării.

1.2 Aplicație

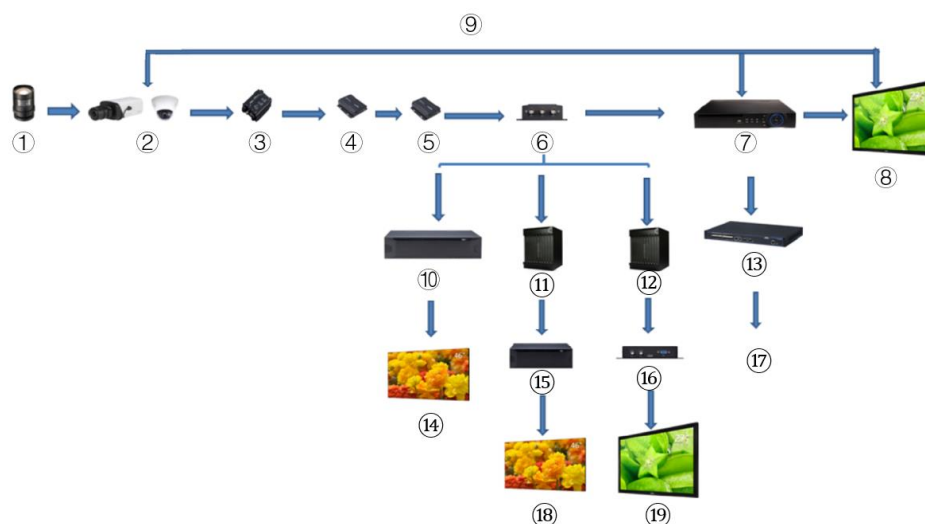Figure 1-1 Scenariul de aplicare



Tabelul 1-1 Scenariul de aplicare

Nu.	Nume	Nu.	Nume	Nu.	Nume
1	(Opțional) Lentilă	8	Ecran	15	Splicer
2	Produse HDCVI	9	Conexiune directă	16	Convertor
3	(Opțional) Surge Dispozitiv de protecție	10	Video integrat Platformă	17	Ethernet
4	(Opțional) Optică Transceiver (Trimitere)	11	Matrice	18	Îmbinare Ecran
5	(Opțional) Optică Transceiver (Recepție)	12	Matrice	19	Afișa Ecran
6	(Opțional) Distribuitor	13	Întrerupător	—	—
7	Produse HCVR	14	Ecran de îmbinare	—	—

1.3 Distanța de transmisie

Tabelul 1-2 Distanța de transmisie

Cablul		720P	1080P	4MP/4K
Cablul coaxial	RG6 (75-5)	1200 m	800 m	700 m
	RG59 (75-3)	800 m	500 m	500 m
UTP	CAT6	450 m	300 m	300 m

Tabelul 1-3 Distanța de transmisie a PoC HDCVI alimentat de PoC XVR

Seria PoC XVR	Modul PoC	RG59	RG6
Seria completa	LA	100 m	100 m
	AF	200 m	200 m

2 Conexiune prin cablu



Tipurile de cabluri pot varia în funcție de camere, iar produsul real va prevala.

2.1 Putere de ieșire

Furnizează curent 12V DC.



- Asigurați-vă că consumul de energie al dispozitivelor conectate la acest port este sub 2W.
- Asigurați-vă că frecvența de alimentare a dispozitivelor conectate la acest port este mai mare de 1 MHz, de exemplu ca captare sunet, senzor de temperatură/umiditate și alte dispozitive fără alimentare modificarea consumului. Poate cauza pâlpâirea imaginii dacă acest port este conectat la dispozitive cu frecvența de alimentare mai mică de 1 MHz, cum ar fi ventilator, senzor Hall, difuzor, motor și altele dispozitive electromecanice cu modificarea consumului de energie.

Figure 2-1 Putere de iesire




2.2 Port de intrare 12V DC

Intrări 12V DC.



Dispozitivul poate fi anormal sau deteriorat dacă alimentarea nu este furnizată corect pentru alimentarea de 12 V CC portul de intrare. Asigurați-vă că furnizați energie conform instrucțiunilor din manual.

Figure 2-2 Port de intrare 12V DC




2.3 Port de intrare 24V AC

Intrări 24 V AC.



Dispozitivul poate fi anormal sau deteriorat dacă alimentarea nu este corectă. Vă rugăm să fiți sigur alimentarea cu energie conform instrucțiunilor din manual.

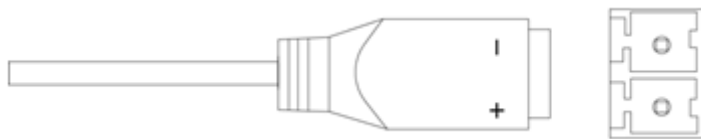Figure 2-3 Port de intrare pentru alimentare 24V AC



2.4 Port de ieșire video


Se conectează la XVR pentru a scoate semnal video.



AVERTIZARE

- Când dispozitivul se află în starea de alimentare PoC, nu conectați niciun alt dispozitiv între dispozitiv și transceiver PoC XVR sau PoC inclusiv UTC, Balun, optic transceiver, distribuitor și convertor și așa mai departe; în caz contrar, dispozitivul s-ar putea arde.
- Sursa de alimentare PoC este de înaltă tensiune. Nu demontați dispozitivul în timpul normal Operațiune; în caz contrar, ar putea cauza pericol atât pentru dispozitiv, cât și pentru utilizatori din cauza tensiunii înalte.

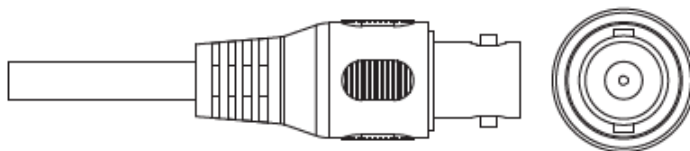Figure 2-4 Port de ieșire video



2.5 Port de intrare audio

Se conectează la dispozitive de captare a sunetului pentru a primi semnal audio analogic.


Figure 2-5 Port de intrare audio



2.6 Port de ieșire alarmă

Se conectează la dispozitive externe de alarmă, cum ar fi sirena, pentru a declanșa alarme.


Figure 2-6 Port de ieșire de alarmă



2.7 Comutator DIP

Selectorul comută pentru a schimba modul de ieșire. Comutatorul sus indică „ON”, iar comutatorul în jos indică „OFF”.

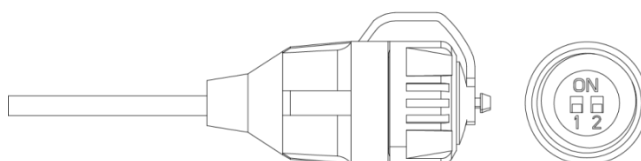Figure 2-7 Comutator DIP




Tabelul 2-1 Operațiuni ale comutatorului DIP

Comutator 1	Comutator 2	Mod de ieșire
OFF	OFF	CVI
PE	PE	CVBS
PE	OFF	AHD
OFF	PE	TVI

2.8 Cablu de control al comutatorului HD/SD

Când cablul de control al comutatorului HD/SD formează un scurtcircuit, modul de ieșire video comută de la HD la SD. Dimpotrivă, va reveni la ieșirea video HD atunci când cablul formează un circuit deschis.

Figure 2-8 Cablu de control al comutatorului HD/SD




Cablul de control al comutatorului HD/SD este disponibil pe anumite modele.

2.9 Conector HDCVI pentru aviație

Conectorul de aviație ar putea consolida conexiunea dispozitivelor mobile și poate oferi patru porturi pentru confortul dumneavoastră.

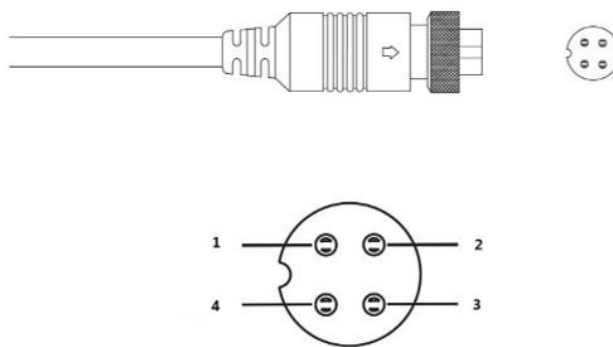Figure 2-9 Conector HDCVI pentru aviație



Tabelul 2-2 Componentele conectorului pentru aviație HDCVI

Nu.	Nume	Nu.	Nume
1	(Galben): Video	3	(Alb): teren video
2	(Negru): Pământ de alimentare	4	(Roșu): Putere

3 Configurare generală și funcționare

Porniți dispozitivul și conectați-l la XVR cu cablu coaxial, apoi este afișată interfața live. Apoi puteți începe configurarea camerelor HDCVI pe XVR.




- Numărul de porturi coaxiale de pe XVR va fi afișat în colțul din stânga jos al fiecărei ferestre indicați camera corespunzătoare.
- Porturile pot varia în funcție de modelele XVR, iar produsul real va prevala.

3.1 Accesarea meniului principal XVR

Step 1 Faceți clic dreapta pe interfața live și este afișat meniul de comenzi rapide.

Step 2 Clic **Meniu principal** și apoi conectați-vă la sistem. Este afișat meniul principal al XVR.

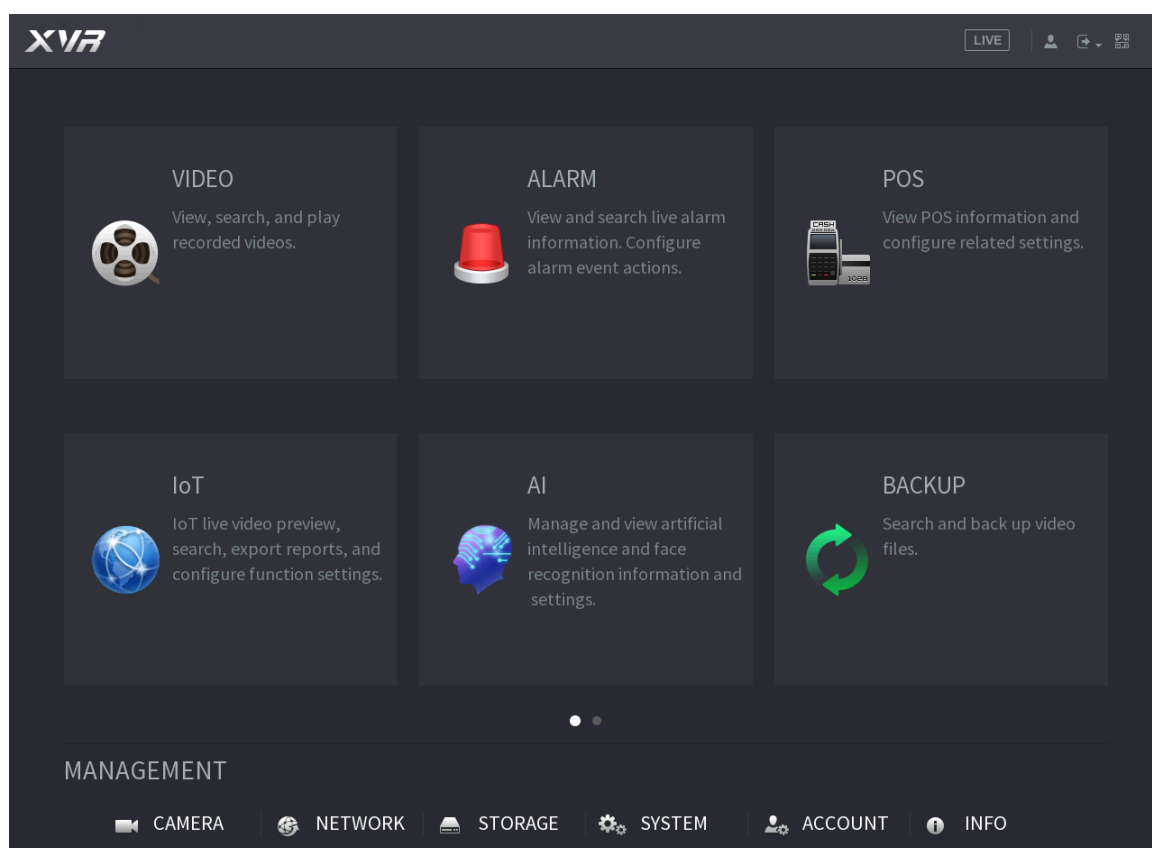Figure 3-1 meniul principal XVR



3.2 Setarea intrării audio




Intrarea audio este disponibilă pe anumite modele.

Step 1 Pe **Meniu principal** interfață, selectați **CAMERA > CODARE > Codificare**.

Step 2 Pe **Canalul I** lista derulantă, selectați dispozitivul pe care doriți să-l configurați în funcție de portul coaxial nr.

Step 3 SubFluxul principal, faceți clic **Mai multe setări**.

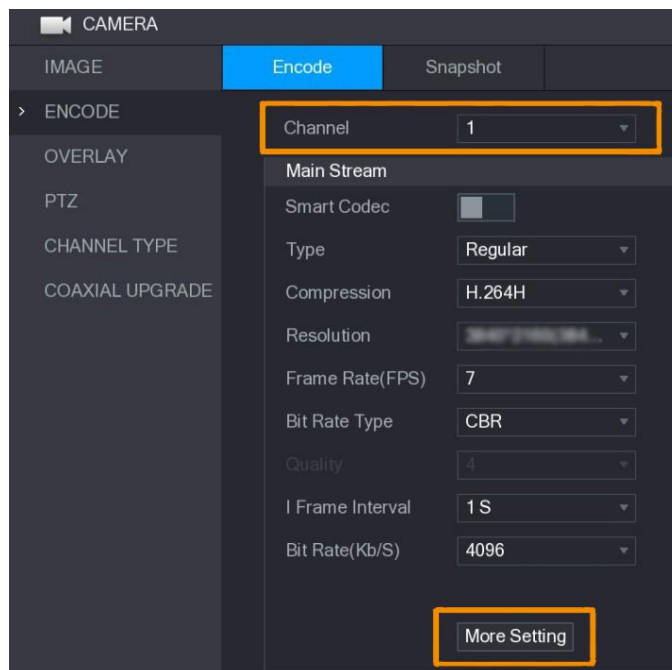
Figure 3-2 Setare de codificare



Step 4 Pe **Mai multe setări** interfață, activați **Codificare audio** funcția și apoi configurați setările audio. În **Format audio** listă, lăsați-o ca implicită; în **Sursă audio** listă, selectați **HDCVI**.

Step 5 Clic **Salvați**.

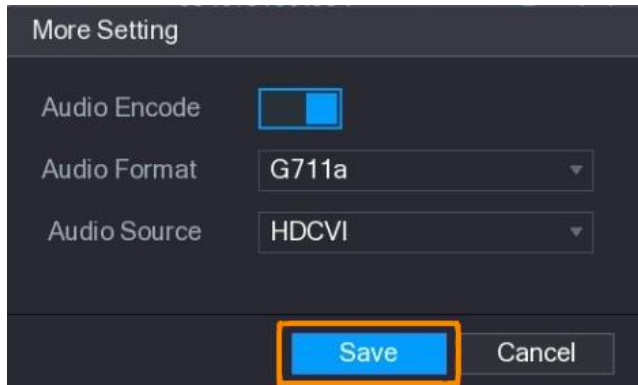Figure 3-3 Mai multe setari



Step 6 Pe **Codifica** interfață, faceți clic **aplica**.

3.3 Operarea panoului de control PTZ


3.3.1 Operarea meniului OSD



- Meniurile OSD ale diferitelor camere pot varia, iar produsul real va prevala.
- Când utilizați meniul OSD pentru a restabili dispozitivul la setările implicite, rezoluția, modul, rata de cadre și limba dispozitivului nu vor fi restaurate.


Step 1 Pe interfața live, faceți clic dreapta pe dispozitivul pe care doriți să îl configurați. Este afișat meniul de comenzi rapide.

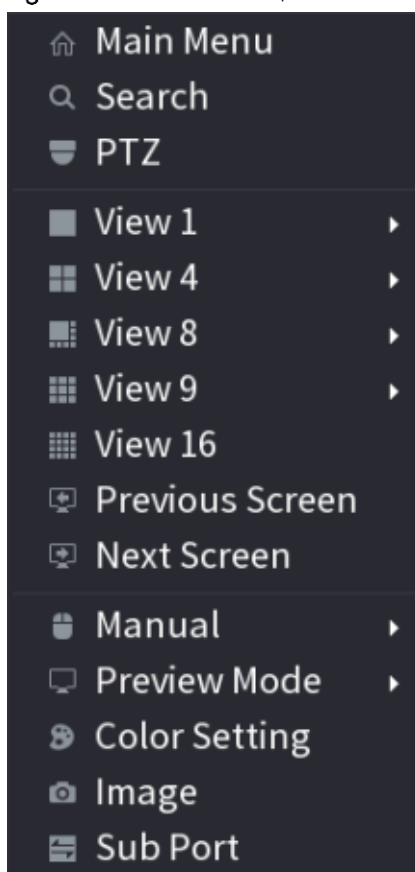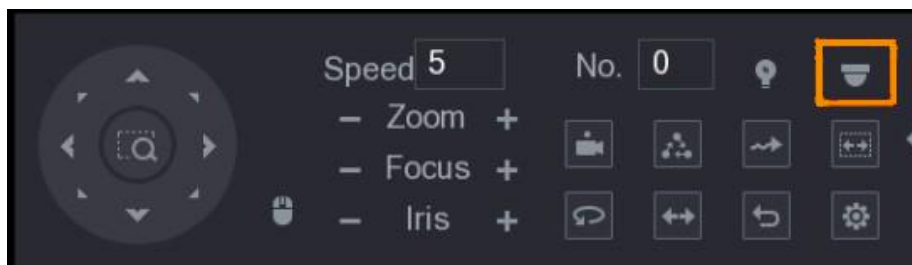Figure 3-4 Meniu de comenzi rapide



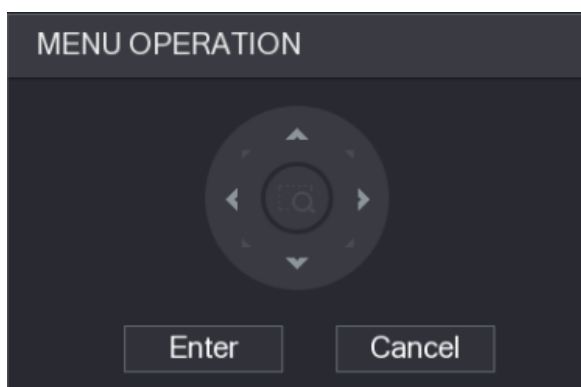
Step 2 Clic **PTZ** și faceți clic  pentru a extinde meniul.

Figure 3-5 Opțiuni de setare PTZ







Step 3 Clic . The **OPERARE MENU** este afișat panoul.

Figure 3-6 Meniu Panoul de operare




Tabelul 3-1 Funcția panoului de operare a meniului

Buton	Funcție	Buton	Funcție
introduce	Introduceți sau confirmați un articol	 , 	Selectați elementul
Anulare	Ieșiți din meniul OSD	 , 	Modificați valoarea articolului





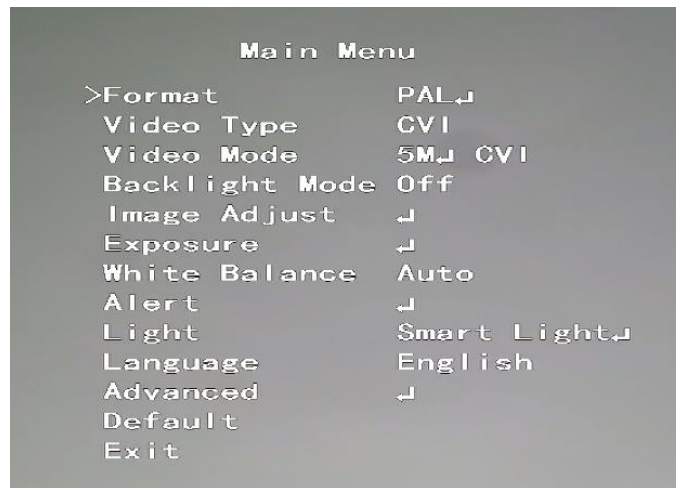





Meniul OSD al dispozitivului corespunzător este afișat pe interfața live. Dacă valoarea de Elementul OSD este „”, dați clic **introduce** pentru a trece la următorul nivel al acestui articol. Clic **Întoarcere** pentru a reveni la nivelul anterior. Clic **Anulare** pentru a ieși din meniul OSD fără a salva modificările.

Figure 3-7 meniul OSD



3.3.2 Operarea focalizării automate (AF)

Tabelul 3-2 Parametrul AF

Parametru	Descriere
Zoom	 : A micsora.  : A mari.
Concentrează-te	 : Concentrează-te departe.  : Concentrați-vă aproape.
Iris	 : Focalizare automată.  : Deschideți meniul OSD.
Mișcarea PTZ	Suportă opt direcții.
	Clic  , iar apoi puteți controla cele patru direcții (stânga, dreapta, sus, și în jos) de PTZ prin operarea mouse-ului.
	Clic  pentru a deschide panoul de control PTZ.

4 Configurarea camerei Smart Light

Acest capitol prezintă modul de configurare a modurilor de lucru ale luminii inteligente, inclusiv automat și manual. Lumina inteligentă va schimba automat luminozitatea luminii albe în funcție de condițiile de iluminare ambientală pentru a evita supraexpunerea. Lumina inteligentă este disponibilă numai pentru camera full-color.

4.1 Activarea/dezactivarea luminii inteligente

Lumina inteligentă este activată în mod implicit. Pentru a schimba modul de iluminare inteligentă, intrați în meniul OSD (Figura 3-7) și selectați **Lumină > Lumină inteligentă**.

4.2 Configurarea reglajului inteligent al luminii

În modul de lumină inteligentă, configurați nivelul maxim de luminozitate al luminii inteligente, iar dispozitivul va schimba luminozitatea automat în funcție de condițiile de iluminare ambientală. De asemenea, puteți configura sensibilitatea luminii inteligente.

Configurarea nivelului de luminozitate

Step 1 În meniul OSD, selectați **Lumină > Lumină inteligentă > Nivel**. Alege

Step 2 din **1 la 5** pentru a configura nivelul maxim de luminozitate.



Nivelul maxim de luminozitate este 5 implicit.

Step 3 Clic **Întoarce** și apoi **Ieșire** pentru a ieși din configurație.



De asemenea, puteți configura manual nivelul de luminozitate în **Lumină > Manual > Nivel**.

Configurarea sensibilității

Step 1 Selectați **Lumină > Lumină inteligentă > Sensibilitate**.

Step 2 Alege din **1 la 5** pentru a configura valoarea de sensibilitate a luminii inteligente.



Cu cât valoarea este mai mare, cu atât lumina inteligentă va fi trezită mai ușor.

Valoarea sensibilității este 3 în mod implicit.

Step 3 Clic **Întoarce** și apoi **Ieșire** pentru a ieși din configurație.

5 Camera de temperatură și umiditate

Configurare

Camera de temperatură și umiditate poate măsura temperatura și umiditatea mediului ambiant și poate afișa valoarea pe interfața live.

5.1 Activarea/dezactivarea temperaturii și umidității

În meniul OSD (Figura 3-7), selectați **Avansat > Temp. & Umiditate** pentru a activa și dezactiva funcția. Puteți vizualiza în timp real temperatura și umiditatea din imagine.

5.2 Configurarea modului de măsurare a temperaturii

Camera de temperatură și umiditate acceptă corecția temperaturii în condiții de lumină puternică în aer liber. Puteți schimba modul de măsurare a temperaturii.

Step 1 Permite **Temp. & Umiditate**.

Step 2 Selectați **Standard** sau **Lumina soarelui** în **Modul de măsurare** pentru a schimba modul de măsurare a temperaturii. **Standard** este setat implicit.



Vi se recomandă să schimbați modul în **Standard** sau **Lumina soarelui** când este folosit în interior sau, respectiv, în exterior.

5.3 Reglarea afișajului temperaturii și umidității

Step 1 Selectați **Avansat > Temperatură și umiditate > Locație** în meniul OSD.




Asigurați-vă că funcția de temperatură și umiditate este activată.

Step 2 Faceți clic pe butoanele de direcție din meniul PTZ pentru a schimba locația de afișare.

Step 3 Clic **introduce** pentru a salva configurația.

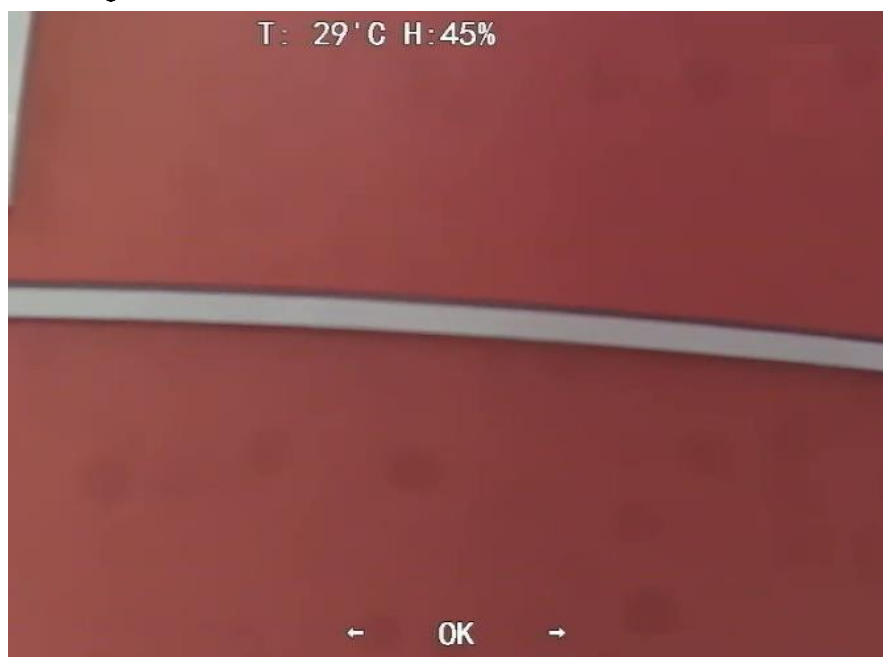Figure 5-1 Reglați afișajul pentru temperatură și umiditate




Faceți clic dreapta oriunde pe imaginea de monitorizare pentru a reveni la interfața anterioară după toate setările sunt finalizate.

5.4 Vizualizarea temperaturii și umidității

Step 1 Faceți clic dreapta pe interfața live pentru a intra în meniul principal XVR (Figura 3-1).

Step 2 Selectați **IoT > AFIȘARE ÎN TIMP REAL**, iar apoi puteți vizualiza temperatura și umiditatea în timp real.

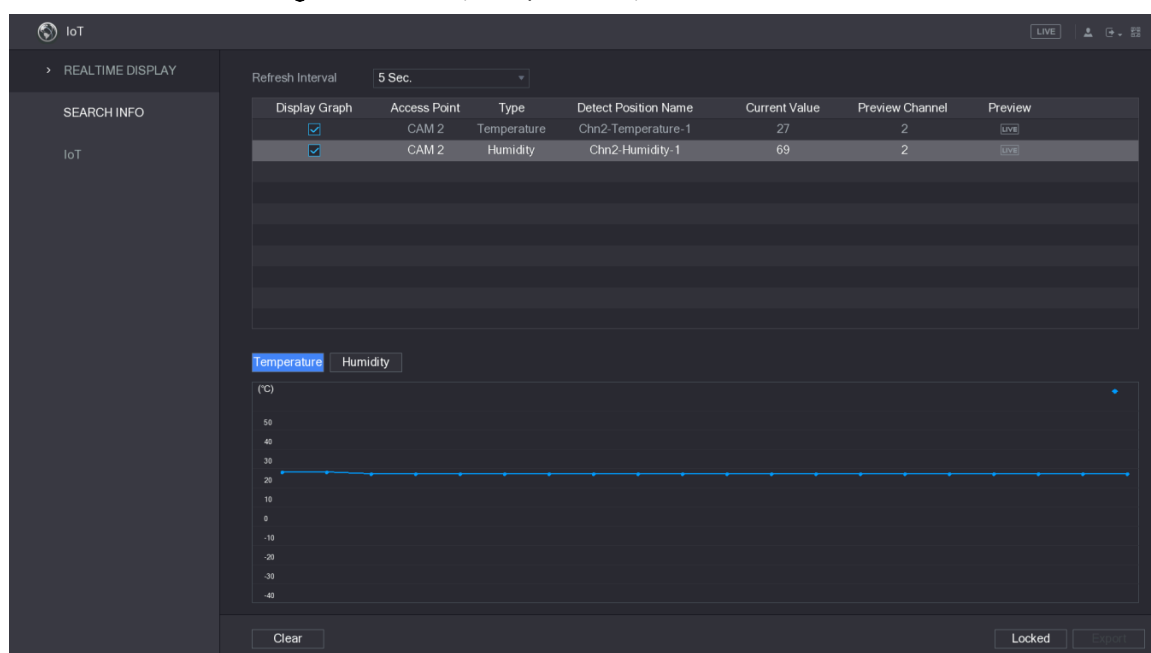Figure 5-2 Vedeți temperatura și umiditatea



Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului XVR.


6 Configurarea camerei de descurajare activă

Camera de descurajare activă poate avertiza activ intrușii cu LED-uri chiar înainte ca utilizatorii să fie conștienți de incidență. Odată ce este detectată o intruziune, LED-ul va fi aprins pentru a alerta intrusul.

6.1 Raza de detectare a detectorului PIR


Intervalul de detectare orizontal al senzorului este de 100° sau 110°.

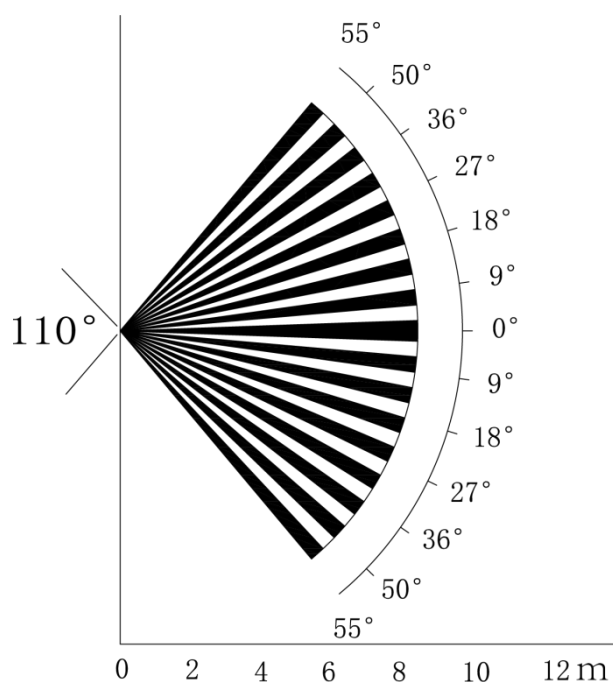Figure 6-1 Raza de detecție orizontală



Distanța verticală de detectare a senzorului este de 2 m-10 m, 1 m-14 m sau 1 m-12 m.

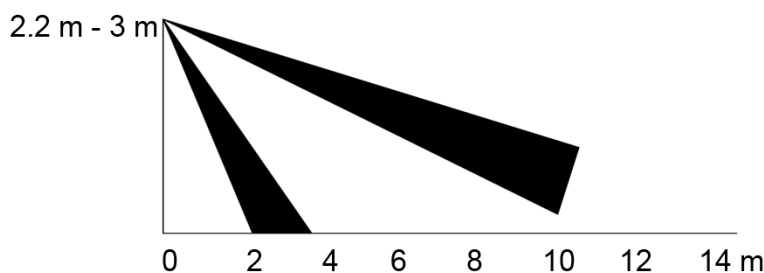Figure 6-2 Distanța de detectare verticală



6.2 Configurarea modului de declanșare

În meniul OSD (Figura 3-7), selectați **Alertă > Modul de declanșare**.

Dacă selectați **Set cameră**, alarma sonoră și luminoasă va fi declanșată în dispozitiv.

Dacă selectați **Set XVR**, alarma sonoră și luminoasă va fi declanșată în XVR.



Pentru mai multe informații despre **Set XVR**, vezi manualul utilizatorului XVR.

6.3 Configurarea avertismentului luminos și a alarmei audio



Această funcție este disponibilă numai când modul de declanșare este setat la **Set cameră**.

În meniul OSD (Figura 3-7), selectați **Alerta**. A stabilit **Avertizare luminoasă** la **PE**, apoi introduceți elementul.

- ◇ Pentru **Modul**, Puteți selecta dintre **Iluminat** la **Flash**.

Dacă selectați **Flash**, puteți seta **Frecvența blițului** la **Scăzut**, **Mediu** sau **Înalt**. Pentru

- ◇ **Durata alertei**, puteți regla de la 5 secunde la 60 de secunde. Pe **Alertă audio** element, setați-l la **PE**, apoi introduceți elementul.

- ◇ În **Audio** element, puteți selecta dintre trei audio.



Puteți contacta asistența post-vânzare pentru a personaliza sunetele de alarmă.

- ◇ În **Volume** element, puteți selecta din **Scăzut**, **Mediu** și **Înalt**. În **Durata alertei**, puteți regla de la 5 secunde la 60 de secunde.


7 Configurarea camerei Gateway



Această funcție este disponibilă pe anumite modele.

Această serie de dispozitive poate servi drept gateway pentru conectarea dispozitivelor nod wireless compatibile, inclusiv contact ușă/fereastră, sirena și detector PIR la XVR pentru a forma o rețea locală de alarmă. Odată ce orice alarmă de la dispozitivele din rețea este declanșată, dispozitivul transmite semnalul de alarmă conform configurației.

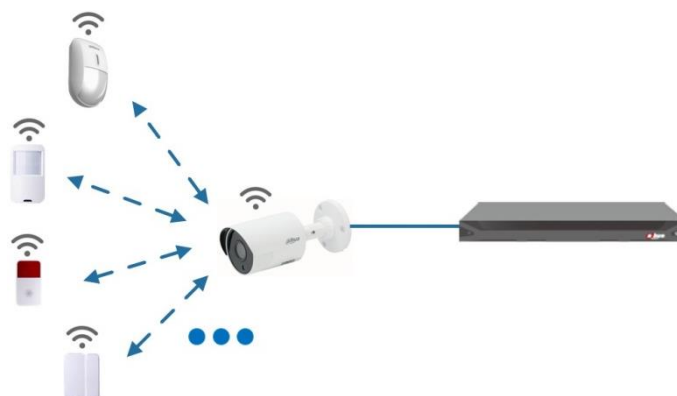Figure 7-1 Diagrama rețelei



Conectați dispozitivele nod wireless la XVR cu camera gateway și apoi configurați parametrii.



Pentru o configurație mai detaliată, consultați manualul utilizatorului XVR sau dispozitivului nod.

7.2 Conectarea dispozitivelor nod în meniul OSD

Step 1 În meniul OSD (Figura 3-7), selectați **Avansat**. A stabilit

Step 1 **Înscrie-telaPE**, iar dispozitivul intră în modul de asociere.

Operați dispozitivul nod și intrați în modul de asociere conform manualului corespunzător.

Step 2 După finalizarea împerecherii, puteți verifica informațiile dispozitivului conectat pe

Împerecherea senzorilorinterfata.

7.3 Conectarea dispozitivelor nod pe XVR

Step 1 În meniul principal XVR (Figura 3-1), selectați **IoT > MANAGER > Asocierea senzorilor**. Clic

Step 2 **Adăuga**.

Figure 7-2 Adăugați împerecherea senzorului (1)

Add

Access Type: **Camera Gateway**

Add Way: **Pair** **Pair**

Access Point: **Chn2-Air**

Serial No.:

Name:

Type:

Class:

Status: --

Back

Step 3 În **Tip de acces** listă, selectați **Camera Gateway**. Clic

Step 4 **Pereche**, iar dispozitivul intră în modul de asociere.

Operați dispozitivul nod și intrați în modul de asociere.

Figure 7-3 Adăugați împerecherea senzorului (2)

Add

Access Type: **Camera Gateway**

Add Way: **Pair** **Pair**

Access Point: **Chn6-Air**

Serial No.: **3J01837**

Name: **Chn6-Panic Button-1**

Type: **Panic Button**

Class: **Alarm In**

Status: **Connected**

Back

Step 5 Clic **Înapoi**.





Clic  pentru a modifica numele dispozitivului; clic  pentru a șterge dispozitivul nod.

Figure 7-4 Dispozitiv conectat

IoT **LIVE**

REALTIME DISPLAY **Sensor Pairing** **Temperature/Hu...** **Wireless Detector** **Wireless Siren**

SEARCH INFO

MANAGER

Access Type: **Camera Gateway** Channel: **All**

1	Edit	Delete	Status	Access Type	Access Point	Type
1				Camera Gat...	Chn2-Airfly	Panic Button

Refresh **Add**

8 Instalarea camerei Box




- Dispozitivul nu este echipat cu lentile atunci când este livrat din fabrică și este necesar instalați lentila.
- Nu îndepărtați înainte folia de adsorbție electrostatică de pe suprafața capacului transparent instalarea și depanarea sunt finalizate, ceea ce înseamnă a evita deteriorarea în timpul instalării.
- Instalați lentila pe dispozitiv la timp după despachetare, ceea ce este pentru a evita modulul dispozitivului fiind expus în mediu umed timp îndelungat.
- Suprafața de montare trebuie să fie suficient de groasă pentru a susține de cel puțin 3 ori greutatea dispozitivului.
- Instalați inelul adaptor C/CS pe cameră dacă utilizați obiectiv cu montură C.
- Următoarea figură de instalare este doar pentru referință.

8.1 Instalarea lentilelor

8.1.1 Instalarea lentilei tip 1


- Step 1** Scoateți capacul de protecție de pe dispozitiv. Aliniați obiectivul la poziția lentilei dispozitivului (instalați inelul adaptor C/CS pe dispozitiv dacă utilizați obiectiv cu montură C). Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa ferm obiectivul.
- Step 2** Introduceți mufa cablului obiectivului în conectorul lentilei auto iris de pe panoul lateral al dispozitivului. Omiteți acest pas dacă utilizați un obiectiv cu iris automat.
- Step 3** Fixați șurubul lângă inelul de focalizare, apoi rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a muta inelul de focalizare în afară pentru a focaliza manual până când obțineți un videoclip clar.
- Step 4** După ce ați terminat focalizarea, fixați ferm șurubul de lângă inelul de focalizare.
- Step 5** Fixați inelul de focalizare.

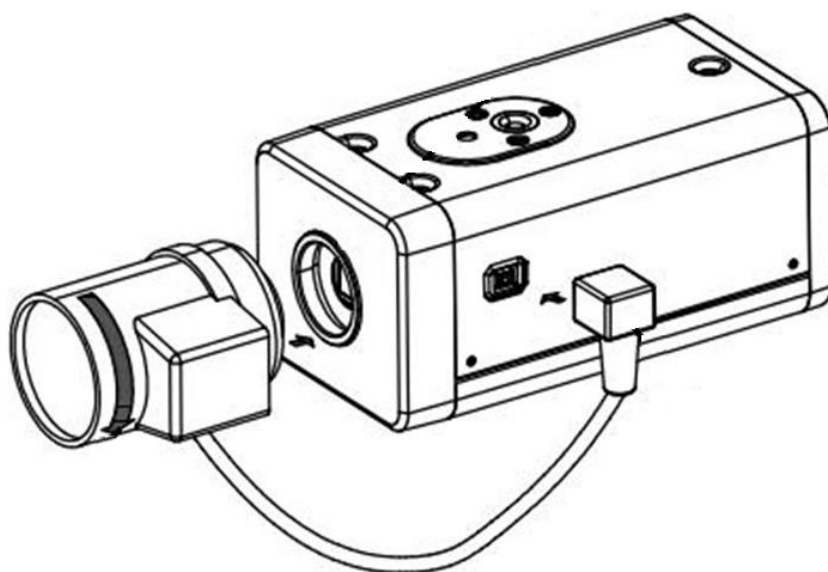Figure 8-1 Instalare lentile (1)



8.1.2 Instalarea lentilei tip 2

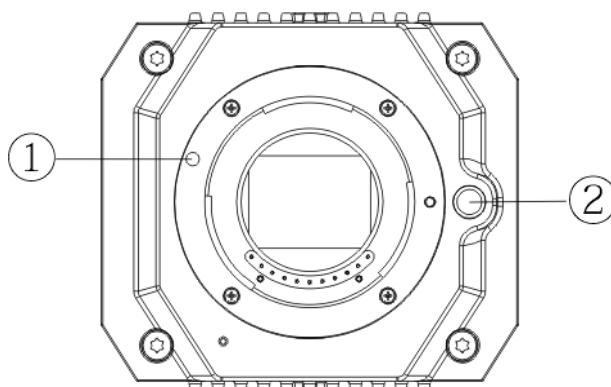Figure 8-2 Panoul frontal




Tabelul 8-1 Componentele panoului frontal

Nu.	Nume	Nu.	Nume
1	semn roșu	2	Buton de demontare a obiectivului

Step 1 Scoateți capacul de protecție de pe lentila dispozitivului, aliniați semnul roșu al lentilei cu semnul roșu①pe dispozitiv, rotiți catarama în sensul acelor de ceasornic până când butonul de demontare a lentilei ② sare în sus, apoi obiectivul este instalat.

Step 2 Slăbiți șurubul de pe inelul de focalizare, rotiți inelul de focalizare spre exterior pentru a focaliza manual până când obțineți un videoclip clar. Omiteți acest pas dacă utilizați un obiectiv care acceptă focalizarea automată.

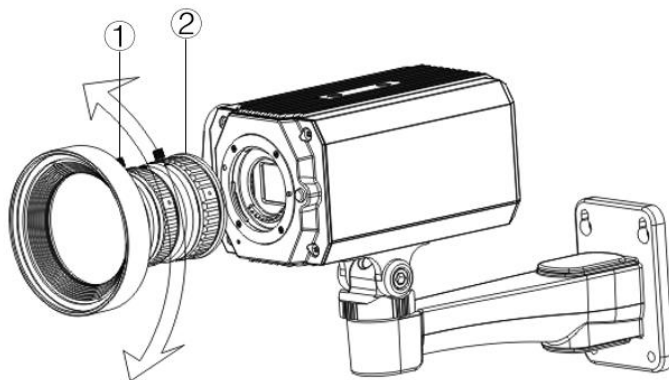Figure 8-3 Instalarea lentilelor (2)



Tabelul 8-2 Componentele obiectivului

Nu.	Nume	Nu.	Nume
1	Șurub	2	Inel de focalizare

Step 3 După focalizare, strângeți șurubul de pe inelul de focalizare și fixați inelul de focalizare.



Pentru a demonta obiectivul, apăsați butonul de demontare a obiectivului②,roțiți lentila în sens invers acelor de ceasornic și eliberează găleata.

8.2 Instalare port I/O


8.2.1 Cablu de conectare

Step 1 Apăsați și țineți apăsată mini șurubelnița pentru a apăsa butonul de pe canelura pentru orificiul cablului de conectat.

Step 2 Introduceți cablul în canalul pentru

Step 3 orificiu. Eliberați șurubelnița.

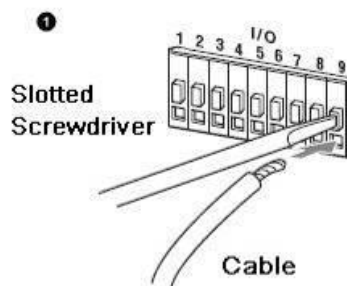Figure 8-4 Instalați cablul




8.2.2 Scoaterea cablului

Step 1 Folosiți mini șurubelnița pentru a apăsa butonul de pe canelura pentru orificiul cablului de conectat.

Step 2 Scoateți cablul din canalul pentru orificiu.

Step 3 Eliberați șurubelnița.

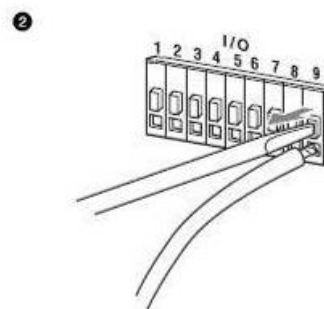Figure 8-5 Scoateți cablul




8.3 Instalarea dispozitivului



Aparatul se livrează fără suport de montare și șurub. Trebuie să le cumpărați separat.

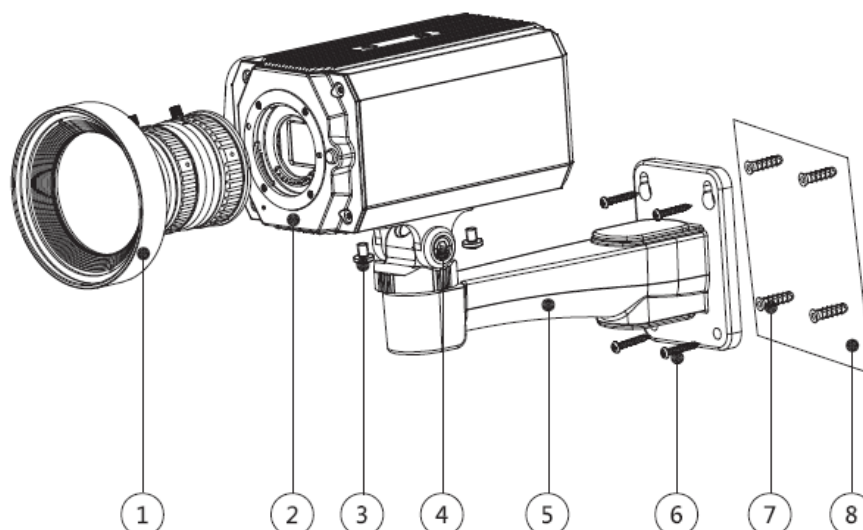Figure 8-6 Componentele dispozitivului



Tabelul 8-3 Componentele dispozitivului

Nu.	Nume	Nu.	Nume
1	Obiectiv	5	Suport de fixare
2	Panoul frontal	6	Surub autofiletant
3	Surub de fixare	7	Surub de expansiune
4	Șurub de reglare a suportului	8	Suprafata de montaj

Step 1 Fixați suportul de montare⑤pe suprafața de montare⑧.

- 1) Marcați pozițiile orificiilor de montare ale suportului pe suprafața de montare⑧,găuriți patru găuri în pozițiile marcate, introduceți patru șuruburi de expansiune⑦în orificiile de montare și apoi strângeți.
- 2) Aliniați cele patru orificii pentru șuruburi de pe partea inferioară a suportului de montare⑤cu șuruburile de expansiune, introduceți patru șuruburi autofiletante⑥și apoi strângeți. Fixați dispozitivul pe

Step 2 suportul de montare⑤.

Aliniați pozițiile orificiilor de montare de pe partea inferioară a carcasei dispozitivului cu pozițiile orificiilor de montare de pe suportul de montare⑤,și apoi instalați dispozitivul pe suportul de montare cu șurubul de fixare③. Reglați unghiul de monitorizare a camerei.

Step 3

Folosiți o cheie pentru a slăbi șurubul de reglare④,reglați camera în locația care trebuie monitorizată și apoi folosiți cheia pentru a strânge șurubul de reglare a suportului④pentru a repara dispozitivul.

Step 4 Conectați cablul la panoul din spate al dispozitivului.

După instalarea dispozitivului și conectarea prin cablu, puteți vizualiza imaginea de monitorizare prin intermediul unui dispozitiv de stocare, cum ar fi XVR.

9 Configurarea camerei Fisheye

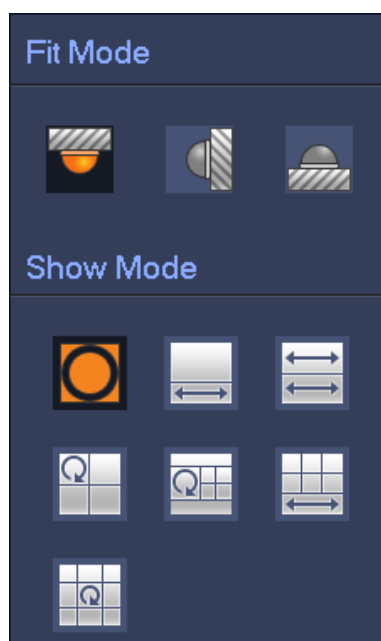
Camera fisheye (cameră panoramică) are unghi larg de monitorizare, dar videoclipul său este distorsionat. Funcția dewarp poate oferi un videoclip adecvat și viu, potrivit pentru ochi umani. Ochi de pește funcția ar trebui configurată la XVR.

9.1 Fisheye Dewarp pe interfața Live
















Step 1 În meniul de comenzi rapide XVR, selectați **Ochi de pește**.

Step 2 Setați ochi de pește **Modul Fit** și **Modul Afișare**.

Figure 9-1 Meniu Fisheye



Tabelul 9-1 Parametrii ochi de pește

Modul Fit	Pictogramă	Descriere
Montare pe tavan () Montare la sol ()		Fereastra originală panoramică 360°
		1 fereastră de deformare și 1 fereastră panoramică extinsă
		2 ferestre panoramice extinse
		1 fereastră panoramică la 360° și 3 ferestre de deformare
		1 fereastră panoramică la 360° și 4 ferestre de deformare
		4 ferestre de deformare și 1 fereastră panoramică extinsă
		1 fereastră panoramică la 360° și 8 ferestre de deformare
Montare pe perete ()		Fereastra originală panoramică 360°
		Fereastra panoramică extinsă
		1 fereastră panoramică deschisă și 3 ferestre de deformare
		1 fereastră panoramică cu deschidere și 4 ferestre de deformare
		1 fereastră panoramică deschisă și 8 ferestre de deformare



- Modurile de deformare pot varia pentru diferite moduri de instalare.
- Pentru canalul non-fisheye, este afișat un prompt pentru a vă reaminti că funcția dewarp este nu sunt acceptate.
- Unele produse din serie acceptă deformarea la 180°, care poate fi montată doar pe perete. Actualul produsul va prevala.

Figure 9-2 Modul de spectacol Fisheye




Puteți folosi mouse-ul pentru a trage zonele de culoare pe ecranul original din stânga sau pe cel dreptunghiular ecranele din dreapta pentru a modifica intervalele de monitorizare. (Nu este acceptat pentru montare pe perete.)

9.2 Fisheye Dewarp în timpul redării


Când redați videoclipul înregistrat în ochi de pește, puteți utiliza funcția dewarp pentru a regla videoclipul.

Pasul 1 În meniul principal XVR, faceți clic **CĂUTARE**.

Pasul 2 Selectați modul de redare cu o fereastră și canalul ochi de pește corespunzător, apoi faceți clic



a juca.

Pasul 3 Click dreapta  pentru a accesa interfața de redare dewarp.

10.1 Sursă de alimentare PoC

PoC XVR acceptă funcția PoC.

Camera PoC poate fi împărțită în cameră AT și cameră AF. Consumul de energie al camerei AT este mai mic de 12 W, iar consumul de energie al camerei AF este mai mic de 6 W.

Trebuie să verificați puterea maximă a PoC înainte de utilizare. Presupunând că puterea maximă a unui XVR este de 48W, XVR poate conecta camere AT de până la $48/12=4$ și camere AF până la $48/6=8$.

Când dispozitivul se află în starea de alimentare PoC, nu conectați niciun alt dispozitiv între dispozitiv și PoC XVR sau transceiver PoC, cum ar fi UTC, Balun, transceiver optic, distribuitor și convertor și așa mai departe; în caz contrar, dispozitivul s-ar putea arde.

Sursa de alimentare PoC este de înaltă tensiune. Nu demontați dispozitivul în timpul funcționării normale; în caz contrar, ar putea cauza pericol atât pentru dispozitiv, cât și pentru utilizatori din cauza tensiunii înalte.

10.2 Sursă de alimentare la distanță lungă

În multe scenarii, clienții noștri adoptă sursa de alimentare la distanță lungă, transmitând 12V DC către camerele situate la peste 100 m. O astfel de sursă de alimentare la distanțe lungi poate cauza probleme.

Î1: Repornirea recurentă a dispozitivelor sau chiar defecțiunea ICR.

Motive posibile: Cablul lung de alimentare duce la o cădere mare de tensiune pe cablul de alimentare al echipamentului, iar pornirea luminii IR pe timp de noapte duce la o creștere suplimentară a căderii de tensiune, ducând la repornirea dispozitivului. După ce dispozitivul este repornit, ICR este comutat implicit în modul Zi. Judecând lumina ambientală pe timp de noapte, dispozitivul va funcționa în modul Noapte, iar apoi lumina infraroșie este pornită, ceea ce face ca dispozitivul să repornească din nou din cauza subtensiunii. Astfel, ICR este comutat la fiecare 2 secunde, impactând durata de viață a comutării.

Î2: Nu se pot reporni dispozitivele pe timp de noapte și apare ecranul negru sau repornirea la comutarea ICR.

Motive posibile: Cablul lung de alimentare duce la o cădere mare de tensiune pe cablul de alimentare al echipamentului, iar pornirea luminii IR pe timp de noapte duce la o creștere suplimentară a căderii de tensiune, ducând la repornirea dispozitivului și a ecranului negru.


Soluție: În timpul construcției, când locația camerei este departe de sursa de alimentare, trebuie să adoptați o sursă de alimentare separată la distanță lungă sau să cumpărați o sursă de alimentare duală DP pentru a utiliza o sursă de alimentare de 24 V AC.

10.3 Alimentare centralizată

Problema tipică a sursei de alimentare centralizată este că pe ecranul dispozitivului există dungi negre evidente, care interferează cu afișajul.

Principiul alimentării cu energie centralizată este următorul:

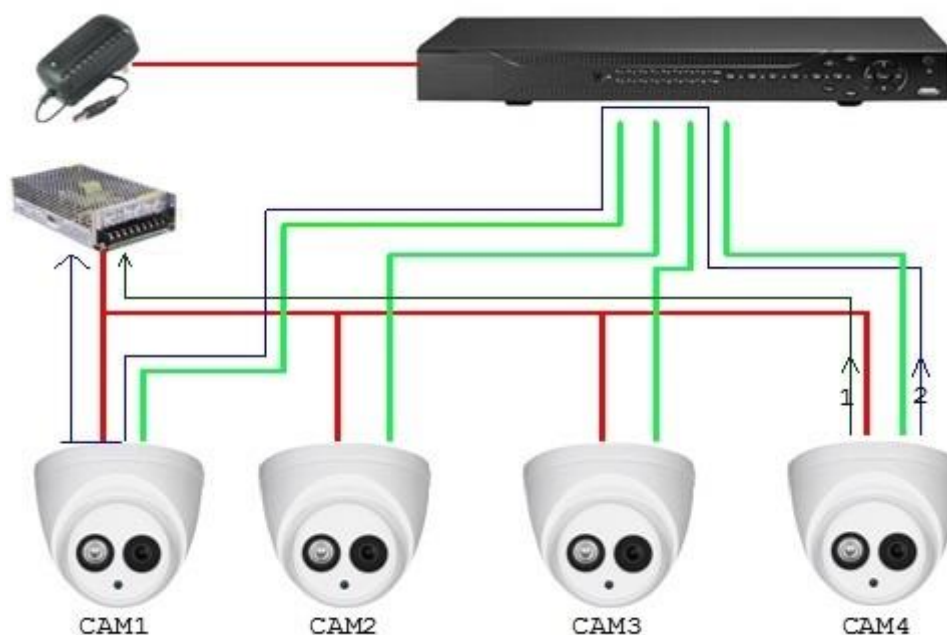Figure 10-1 Principiul alimentării centralizate cu energie electrică



Există două căi pentru puterea de ieșire a CAM4, calea de retur 1 și calea de retur 2. Reflow 2 curge mai întâi către CAM1, apoi curge către sursa de alimentare de la masa de alimentare a CAM1. În acest fel, recircularea pământului sursei de alimentare CAM4 afectează masa video a CAM1, rezultând dungi de interferență pe ecran. Și CAM4 interferează și cu CAM2 și CAM3.


În același mod, CAM1, CAM2 sau CAM3 afectează alte camere în afară de el.

Motivul principal pentru interferența sursei de alimentare centralizate este că masa de alimentare a camerei nu este izolată. Pentru a rezolva această problemă: Utilizați dispozitive cu dublă putere cu izolarea pământului sursei de alimentare; echipați dispozitivele de putere redusă cu izolatoare de putere pentru a bloca calea de întoarcere 2 dispozitivele de putere redusă pot folosi și izolatoare de putere pentru a bloca calea de întoarcere 2; utilizați surse de alimentare izolate pentru fiecare canal sau alimentați dispozitivul separat, care sunt cele două metode recomandate.

10.4 Protecție impermeabilă a conectorului

Camerele HDCVI trebuie să fie bine impermeabilizate și protejate. După instalare, înfășurați bine conectorul BNC și conectorul de alimentare cu bandă izolată sau impermeabilă pentru a preveni apa și forțele electromotoare externe. Când dispozitivul de carcasă metalică este instalat pe suprafețe metalice, cum ar fi ascensoare și autobuze, carcasa metalică nu trebuie să fie în contact cu suprafața de instalare pentru a preveni apa și forțele electromotoare externe.

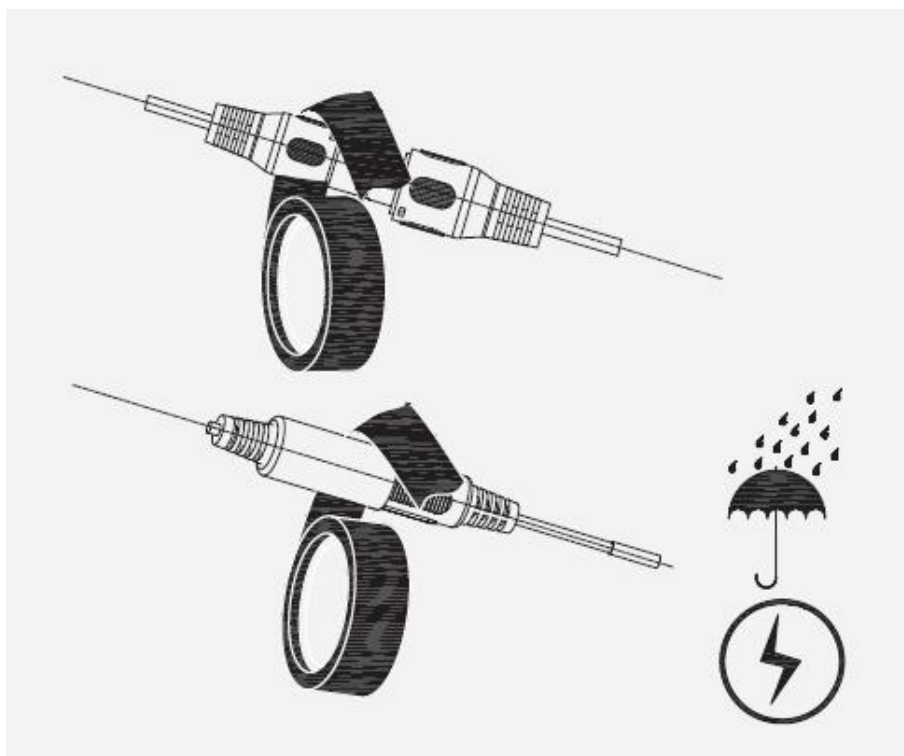Figure 10-2 Măsurii impermeabile



11 Întreținere



Pentru a menține calitatea imaginii și funcționarea corectă a dispozitivului, vă rugăm să citiți urmând instrucțiunile de întreținere cu atenție și păstrați o aderență rigidă.

Dezasamblarea și înlocuirea desicantului

- Urmați cu atenție instrucțiunile din manual atunci când efectuați orice operațiune de demontare a dispozitivului; în caz contrar, ar putea cauza scurgeri de apă sau o calitate slabă a imaginii din cauza dezasamblării neprofesionale.
- Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare pentru înlocuirea desicantului dacă pe lentilă se găsește ceață condensată după despachetare sau când desicantul devine verde. (Nu toate modelele sunt incluse cu desicant).

Întreținerea lentilelor și a protecției lentilelor

- Lentila și protectorul lentilei sunt acoperite cu un strat antireflex, care ar putea fi contaminat sau deteriorat și ar putea duce la zgârieturi sau imagini neclare atunci când sunt atinse cu praf, grăsime, amprente și alte substanțe similare.
- Nu atingeți direct senzorul de imagine (CCD sau CMOS). Praful și murdăria pot fi îndepărtate cu o suflantă de aer sau puteți șterge ușor lentila cu o cârpă moale umezită cu alcool.

Întreținerea corpului dispozitivului

- Corpul dispozitivului poate fi curățat cu o cârpă moale și uscată, care poate fi folosită și pentru a îndepărta petele persistente atunci când este umezită cu detergent slab.
- Pentru a evita posibilele deteriorări ale acoperirii corpului dispozitivului, care ar putea duce la scăderea performanței, nu utilizați solvenți volatili, cum ar fi alcool, benzen, diluant și așa mai departe, pentru a curăța corpul dispozitivului și nici nu poate fi folosit detergent puternic, abraziv.