Installation Guide

300Mbps Mini Wireless N USB Adapter
Model: U3

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- CD *1
- Installation Guide * 1

※ If any item is missing or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

For more product or function details, please visit www.tendacn.com.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Global Hotline: (86) 755-27657180
United States Hotline: 1-800-570-5892
Hong Kong Hotline: 00852-81931998
Canada Hotline: 1-888-998-8966
E-mail: support@tenda.com.cn
Skype: Tendasz
Website: http://www.tendacn.com

Tenda technology GmbH
Neumann-reichardt-Str. 27-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone:+49(40)657262810
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Copyright

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

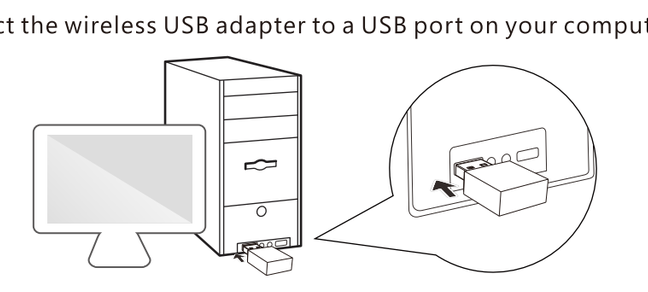

Note

- The wireless USB adapter is compatible with Windows XP/7/8/8.1/10, Linux, and Mac OSs.
- After connecting the wireless USB adapter to a computer that runs Windows 10, you can click in the lower-right corner of the desktop and select a WiFi network to directly connect the computer to the network without installing the program in the CD-ROM.

2 Install the Tenda Wireless Adapter Program

- **For Windows**

Step 1: Insert the CD into the CD-ROM drive.

Note
If your computer has no CD-ROM drive, download the driver from **www.tendacn.com**.

Step 2: Install the program.

Access the CD, double-click **Setup.exe**, and click **Install Now**.

Wait for the installation to complete. After the installation is complete, the program runs automatically.

- **For Mac**

Step 1: Download the driver from **www.tendacn.com**.
Step 2: Double-click **Install.pkg**, and follow the wizard to complete the installation.

3 Join a WiFi Network

- **For Windows**

Step 1: Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

Step 2: If the WiFi network requires a password, enter the password and click **Connect**.

If ✓ appears to the left of the WiFi network name, connection is successful.

- **For Mac**

Click in the upper-right corner of the desktop.
Select the WiFi network to be connected. If the WiFi network requires a password, enter the password and click **Join**.

If in the upper-right corner of the desktop changes to , connection is successful.

Appendix: SoftAP Mode (Available for Windows XP/7/8/8.1)

After being connected to a computer that can access the internet, the wireless USB adapter can function as a soft AP to enable nearby wireless clients to access the internet.

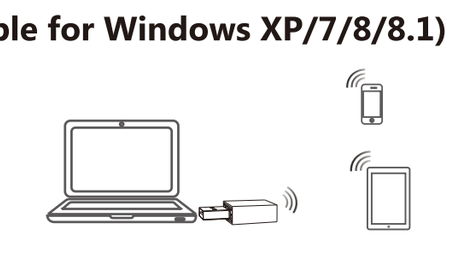

Steps for Using the SoftAP Mode:

1. Click **SoftAP** in the lower-right corner of the screen to access the configuration page, click **Switch**, and wait until the SoftAP mode is enabled.
2. Enter the displayed WiFi name and password on your wireless client to connect the client to the wireless USB adapter.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Note
To modify the WiFi name or WiFi password, click **Modify**, enter the new WiFi name or password, and click **Save**.

Português

1 Instalar o Adaptador USB Sem Fios

Ligue o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador diretamente.

Nota

- O adaptador USB sem fio é compatível com Windows XP/7/8/8.1/10, Linux e Mac OS.
- Após conectar o adaptador USB sem fio a um computador executando o Windows 10 você pode clicar em no canto inferior direito da área de trabalho e selecionar uma rede sem fio (WiFi) para conectar o computador diretamente à rede sem instalar o programa contido no CD-ROM.

2 Instale o Programa de Adaptador de Rede Tenda

- **Para Windows**

Passo 1: Insira o CD na unidade de CD-ROM do computador.

Nota
Se o seu computador não possuir uma unidade de CD-ROM, baixe o driver no site **www.tendacn.com**.

Passo 2: Instale o programa.

Acesse o CD, clique duas vezes em **Setup.exe** e em seguida clique em **Install Now**.

Por favor espere até que a instalação seja concluída. Quando a instalação estiver concluída, a interface do utilizador do programa irá aparecer.

- **Para Mac**

Passo 1: Baixe o driver no site **www.tendacn.com**.
Passo 2: Clique duas vezes em **Install.pkg**, e siga os passos indicados pelo assistente para concluir a instalação.

3 Conecte-se a uma rede sem fio (WiFi)

- **Para Windows**

Passo 1: Selecione uma rede WiFi para ser conectada, por exemplo a Tenda_01.

Passo 2: Se a rede sem fio solicitar uma senha, digite a senha e clique em **Connect**.

Se ✓ aparecer à esquerda do nome da rede sem fio a conexão terá sido efetuada com sucesso.

- **Para Mac**

Clique em no canto superior direito da área de trabalho.
Selecione a rede sem fio a ser conectada. Se a rede sem fio solicitar uma senha, digite a senha e clique em **Join**.

Se no canto superior direito da área de trabalho aparecer significa que a conexão foi realizada com sucesso.

Apêndice: Modo SoftAP (Disponível para Windows XP/7/8/8.1)

Após estar conectado a um computador com acesso à internet o adaptador USB sem fio pode funcionar como um ponto der acesso portátil (Soft AP) para habilitar clientes sem fio próximos a acessarem a internet.

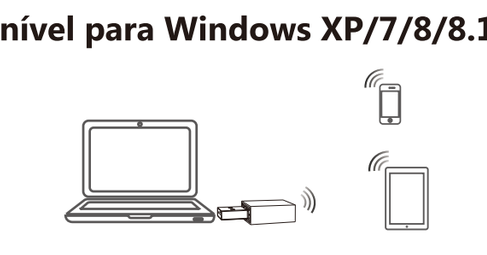

Passos para utilização do Modo SoftAP:

1. Clique em **SoftAP** no canto inferior direito da tela para acessar a página de configuração, clique em **Switch**, e aguarde até que o modo SoftAP seja ativado.
2. Insira o nome e a senha da rede sem fio exibida em seu cliente sem fio pra conectar o cliente ao adaptador USB sem fio.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Para alterar o nome ou a senha da rede sem fio clique em **Modify**, digite o novo nome ou senha para a rede sem fio e clique em **Save**.

Italiano

1 Installare l'Adattatore USB Senza Fili

Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer direttamente.

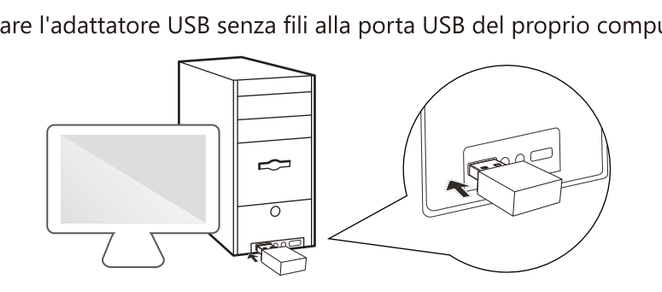

Nota

- L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows XP/7/8/8.1/10, Linux e Mac, sistemi operativi.
- Dopo aver collegato l'adattatore USB wireless a un computer Windows 10, è possibile fare clic su nell'angolo in basso a destra del desktop e selezionare una rete WiFi per collegare direttamente il computer alla rete senza installare il programma nel CD-ROM.

2 Installare il Programma dell'Adattatore di Rete Tenda

- **Per Windows**

Fase 1: Inserire il CD nell'unità CD-ROM.

Nota
Se il computer non dispone di unità CD-ROM, scaricare il driver da **www.tendacn.com**.

Fase 2: Installazione del programma.

Accedere al CD, fare doppio clic su **Setup.exe**, e fare clic su **Install Now**.

Attendere un secondo per il completamento dell'installazione. Quando l'installazione è completa, viene visualizzato il programma d'interfaccia dell'utente.

- **Per Mac**

Fase 1: Scaricare il driver da **www.tendacn.com**.
Fase 2: Fare doppio clic su **Install.pkg**, e seguire il wizard per completare l'installazione.

3 Accesso a una rete WiFi

- **Per Windows**

Fase 1: Selezionare la rete WiFi da collegare, ad esempio Tenda_01.

Fase 2: Se la rete WiFi richiede una password, immetterla e fare clic su **Connect**

Se ✓ appare alla sinistra del nome della rete WiFi, la connessione è riuscita.

- **Per Mac**

Fare clic nell'angolo in alto a destra del desktop.
Selezionare la rete WiFi da collegare. Se la rete WiFi richiede una password, inserirla e fare clic su **Join**.

Se l'angolo in alto a destra del desktop cambia in , la connessione è riuscita.

Appendice: Modalità SoftAP (disponibile per Windows XP/7/8/8.1)

Dopo essere stato connesso a un computer che può accedere a Internet, l'adattatore USB wireless può funzionare come soft AP per abilitare i client wireless nei dintorni ad accedere a Internet.

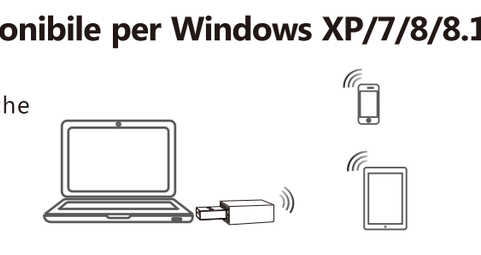

Passaggi per l'utilizzo della modalità SoftAP:

1. Fare clic su **SoftAP** nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere alla pagina di configurazione, fare clic su **Switch**, e attendere che la modalità SoftAP sia abilitata.
2. Inserire nome e password WiFi visualizzati sul client wireless per connettere il client all'adattatore USB wireless.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Per modificare il nome WiFi o la password WiFi, fare clic su **Modify**, inserire il nuovo nome o la nuova password WiFi e fare clic **Save**.

Deutsch

1 Installation des Drahtlosen USB-Adapters

Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.

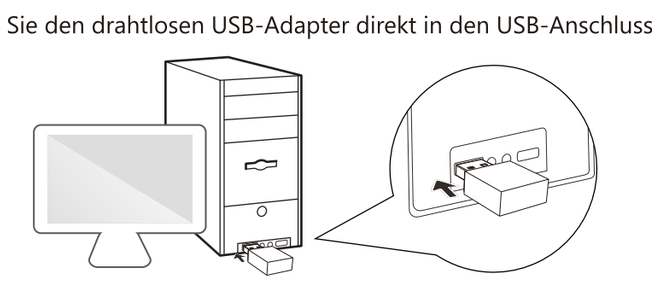

Hinweis

- Der WLAN-USB-Adapter ist mit Windows XP/7/8/8.1/10, Linux und Mac OS kompatibel.
- Nachdem Sie den WLAN-USB-Adapter an einen Computer, auf dem Windows 10 läuft, angeschlossen haben, können Sie in der rechten unteren Ecke des Desktops klicken und ein WLAN-Netzwerk auswählen, um den Computer direkt mit dem Netzwerk zu verbinden, ohne das Programm auf der CD-ROM installieren zu müssen.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms

- **Für Windows**

Schritt 1: Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Hinweis
Wenn Ihr Computer kein CD-ROM-Laufwerk hat, laden Sie den Treiber von **www.tendacn.com** herunter.

Schritt 2: Installieren Sie das Programm.

Öffnen Sie die CD, doppelklicken Sie zunächst **Setup.exe** und klicken Sie dann auf **Install Now**.

Warten Sie einen Augenblick, bis die Installation beendet ist. Wenn die Installation beendet ist, erscheint die Benutzeroberfläche des Programms.

- **Für Mac**

Schritt 1: Laden Sie den Treiber von **www.tendacn.com** herunter.
Schritt 2: Doppelklicken Sie zunächst **Install.pkg** und folgen Sie dann den Assistenten, um die Installation zu beenden.

3 Schließen Sie sich einem WLAN-Netzwerk an

- **Für Windows**

Schritt 1: Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, wie z.B. Tenda_01.

Schritt 2: Wenn das WLAN-Netzwerk ein Passwort erfordert, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie **Connect**.

Wenn ✓ links vom Namen des WLAN-Netzwerkes erscheint, wurde die Verbindung erfolgreich durchgeführt.

- **Für Mac**

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Desktops.
Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Wenn das WLAN-Netzwerk ein Passwort erfordert, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie **Join**.

Wenn in der rechten oberen Ecke des Desktops zu wechselt, wurde die Verbindung erfolgreich durchgeführt.

Anhang: SoftAP Modus (Verfügbar für Windows XP/7/8/8.1)

Nachdem Sie den WLAN-USB-Adapter an einen Computer, der auf das Internet zugreifen kann, angeschlossen haben, kann dieser Adapter als ein weicher AP verwendet werden, um es WLAN-Clients zu ermöglichen, auf das Internet zuzugreifen.

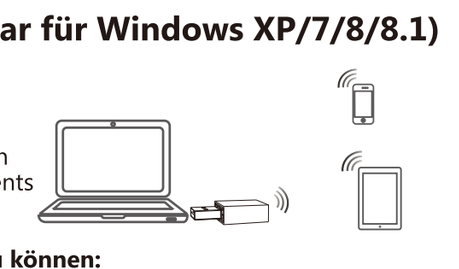

Schritte, um den SoftAP-Modus verwenden zu können:

1. Klicken Sie **SoftAP** in der rechten unteren Ecke des Bildschirms, um die Konfigurationsseite zu öffnen. Klicken Sie **Switch** und warten Sie, bis der SoftAP-Modus aktiviert ist.
2. Geben Sie den angezeigten WLAN-Namen und das Passwort in Ihrem WLAN-Client ein, um den Client mit dem WLAN-USB-Adapter zu verbinden.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Hinweis
Wenn Sie den WLAN-Namen und das Passwort modifizieren möchten, klicken Sie **Modify**, geben Sie den neuen WLAN-Namen oder das Passwort ein und klicken Sie **Save**.

Polski

1 Instalacja Bezprzewodowej Karty Sieciowej USB

Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera bezpośrednio.

Uwaga

- Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows XP/7/8/8.1/10, Linux i Mac
- Po podłączeniu bezprzewodowego adaptera USB do komputera z Windows 10, możesz kliknąć w dolnym prawym rogu pulpitu oraz wybrać sieć WiFi i podłączyć komputer bezpośrednio do sieci bez konieczności instalowania programu z płyty CD-ROM.

2 Zainstalować Program do Karty Sieciowej Tenda

- **Dla Windows**

Krok 1: Włóż CD do napędu CD-ROM.

Uwaga
Jeśli twój komputer nie wyposażony został w CD-ROM, możesz pobrać sterownik ze strony **www.tendacn.com**.

Krok 2: Zainstaluj program.

Otwórz zawartość CD, klikając dwukrotnie na **Setup.exe**, a następnie kliknij **Install Now**.

Poczekaj sekundę, aż instalacja zostanie zakończona. Gdy instalacja zostanie zakończona, pojawi się interfejs programu.

- **Dla Mac**

Krok 1: Możesz pobrać sterownik ze strony **www.tendacn.com**.
Krok 2: klikając dwukrotnie na **Install.pkg**,, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instlacji.

3 Podłącz do sieci WiFi

- **Dla Windows**

Krok 1: Wybierz pożądaną sieć WiFi taką, jak np. Tenda_01.

Krok 2: Jeśli sieć wymaga hasła, wprowadź hasło i kliknij **Connect**.

If ✓ appears to the left of the WiFi network name, connection is successful.

- **Dla Mac**

Kliknij w górnym prawym rogu pulpitu.
Wybierz sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć wymaga hasła, wprowadź hasło i kliknij **Join**.

Jeśli w prawym górnym rogu pulpitu zmieni się na , połączenie zakończyło się sukcesem.

Dodatek: Tryb SoftAP (dostępny dla Windows XP/7/8/8.1)

Po podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu, bezprzewodowy adapter USB może funkcjonować jako soft AP, co umożliwi pobliskim klientom bezprzewodowym podłączenie się do internetu.

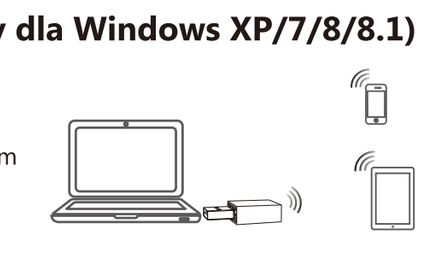

Etapy korzystania z trybu SoftAP:

1. Kliknij **SoftAP** w prawym dolnym rogu ekranu, aby zyskać dostęp do strony konfiguracji, kliknij **Switch** i poczekaj, aż tryb SoftAP zostanie uruchomiony.
2. Wprowadź nazwę oraz hasło wyświetlonej sieci WiFi w swoim kliencie, aby podłączyć klienta do bezprzewodowego adaptera WiFi.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Uwaga
Aby modyfikować nazwę lub hasło WiFi, kliknij **Modify**, wprowadź nową nazwę WiFi oraz hasło, a następnie kliknij **Save**.

Русский

1 Установите Беспроводной USB Адаптер

Подключите беспроводной USB-адаптер напрямую к USB-порту компьютера.

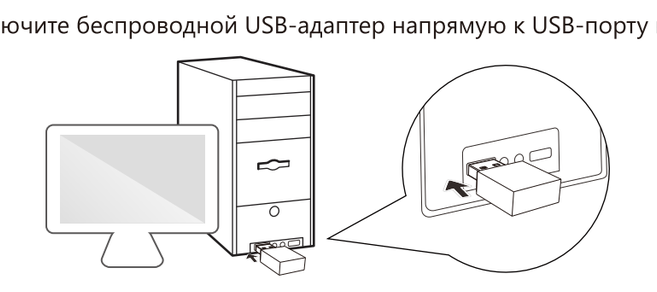

Примечание

- Беспроводной USB-адаптер совместим с операционными системами Windows XP/7/8/8.1/10, Linux и Mac.
- После подключения беспроводного USB-адаптера к компьютеру, на котором предустановлена ОС Windows 10, вы можете щелкнуть в нижнем правом углу рабочего стола и выбрать сеть WiFi для прямого подключения компьютера к сети, без использования CD-ROM и мастера настройки с CD-диска.

2 Установите Программу Сетевого Адаптера Tenda

- **Для Windows**

Шаг1: Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM.

Примечание
Если на Ваш компьютер не оснащен приводом CD-ROM, загрузите драйвер с сайта **www.tendacn.com**.

Шаг2: Установите программу.

Откройте компакт-диск, дважды щелкните файл **Setup.exe** и нажмите «**Install Now**».

Немного подождите, пока завершится установка. Когда установка будет завершена, появится программа UI.

- **Для Mac**

Шаг1: Загрузите драйвер с сайта **www.tendacn.com**.
Шаг2: Дважды щелкните **Install.pkg** и следуйте указаниям мастера, для завершения установки.

3 Подключиться к беспроводной сети

- **Для Windows.**

Шаг1: Выберите название сети Wi-Fi для подключения, например Tenda_01.

Шаг2: Если для сети WiFi требуется пароль, введите пароль и нажмите «**Connect**».

Подключение будет успешным, если слева ✓ появится отображение название сети Wi-Fi.

- **Для Mac**

Нажмите в правом верхнем углу рабочего стола.
Выберите сеть Wi-Fi для подключения. Если для сети WiFi требуется пароль, введите пароль и нажмите «**Join**».

Подключение будет успешным, если справа вверху появится отображение название сети Wi-Fi.

Приложение: Режим SoftAP (доступен для Windows XP/7/8/8.1)

После подключения к компьютеру, который имеет доступ в Интернет, беспроводной USB-адаптер может работать в режиме точки доступа, позволяя соседним беспроводным клиентам получать доступ в Интернет.

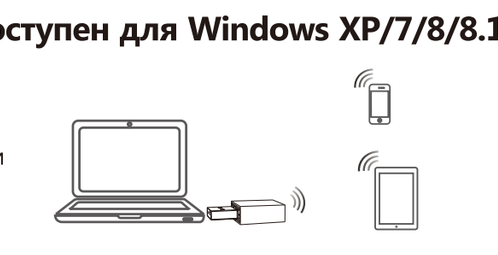

Шаги для включения режима SoftAP:

1. Нажмите **SoftAP** в правом нижнем углу экрана для доступа к странице конфигурации, нажмите «**Switch**» и дождитесь, пока не будет включен режим SoftAP.
2. Для установления связи с USB-адаптером, введите отображаемое имя и пароль WiFi на своем беспроводном клиенте.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Примечание
Для изменения имени сети WiFi или пароля сети WiFi, нажмите «**Modify**», введите новое имя или пароль WiFi и нажмите «**Save**».

Nederlands

1 Installeer de draadloze USB-adapter

Sluit de draadloze USB-adapter aan op een USB-poort op uw computer.

Opmerking

- De draadloze USB-adapter is compatibel met Windows XP/7/8/8.1/10, Linux en Mac-besturingssystemen.
- Nadat u de draadloze USB-adapter hebt aangesloten op een computer met Windows 10, kunt u op klikken in de rechterbenedenhoek van het bureaublad en een Wi-Fi-netwerk selecteren om de computer direct met het netwerk verbinding te laten maken zonder het programma op de cd-rom te installeren.

2 Installeer het programma Tenda Wireless Adapter (Tenda draadloze adapter)

- **Voor Windows**

Stap 1: Plaats de cd in het cd-rom-station.

Opmerking
Als uw computer geen cd-rom-station heeft, kunt u het stuurprogramma downloaden op **www.tendacn.com**.

Stap 2: Het programma installeren.

Ga naar de cd, dubbelklik op **Setup.exe** en klik op **Install Now**.

Wacht tot de installatie is voltooid. Nadat de installatie is voltooid, wordt het programma automatisch gestart.

- **Voor Mac**

Stap 1: Kunt u het stuurprogramma downloaden op **www.tendacn.com**.
Stap 2: Dubbelklik op **Install.pkg** en volg de wizard om de installatie te voltooien.

3 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- **Voor Windows**

Stap 1: Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bv. Tenda_01.

Stap 2: Het Wi-Fi-netwerk vereist een wachtwoord. Voer het wachtwoord in en klik op **Connect**.

Als ✓ links van de Wi-Fi-netwerknaam wordt weergegeven, is de verbinding tot stand gebracht.

- **Voor Mac**

Klik op in de rechterbovenhoek van het bureaublad
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als het Wi-Fi-netwerk een wachtwoord vereist, voert u het wachtwoord in en klikt u op **Join**.

Als in de rechterbovenhoek van het bureaublad naar wordt gewijzigd, is de verbinding tot stand gebracht.

Bijlage: SoftAP-modus (beschikbaar voor Windows XP/7/8/8.1)

Nadat u verbinding hebt gemaakt bent met een computer die toegang heeft tot het internet, kan de draadloze USB-adapter functioneren als soft AP om de nabijgelegen draadloze clients toegang internet te verlenen.

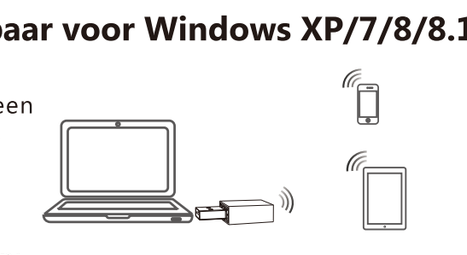

Stappen om de SoftAP-modus te gebruiken:

1. Klik op **SoftAP** in de rechterbenedenhoek van het scherm om de configuratiepagina te openen, klik op **Switch** en wacht tot de SoftAP-modus wordt ingeschakeld.
2. Voer de weergegeven Wi-Fi-naam en het Wi-Fi-wachtwoord in op uw draadloze client om de client te verbinden met de draadloze USB-adapter.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Opmerking
Om de Wi-Fi-naam of het Wi-Fi-wachtwoord te wijzigen, klikt u op **Modify**, voert u de Wi-Fi-naam en het Wi-Fi-wachtwoord in en klikt u op **Save**.

Español

1 Instalar el Adaptador Inalámbrico USB

Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora directamente.

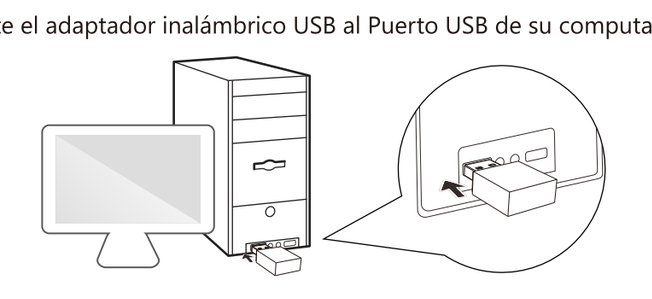

Nota

- El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows XP/7/8/8.1/10, Linux, y Mac
- Después de conectar el adaptador inalámbrico USB a una computadora que ejecuta Windows 10, haga clic en en la esquina inferior derecha del escritorio y seleccione una red WiFi para conectar la computadora directamente a la red sin necesidad de instalar el programa del CD-ROM.

2 Instale el Programa Adaptador de red Tenda

- **Para Windows**

Paso 1: Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.

Nota
Si su computadora no dispone de unidad de CD-ROM, descargue el controlador de **www.tendacn.com**.

Paso 2: Instale el programa.

Acceda al CD, haga doble clic en **Setup.exe** y, a continuación, haga clic en **Install Now**.

Espere un momento a que se complete la instalación. Cuando la instalación esté completa, la IU del programa aparece.

- **Para Mac**

Paso 1: Descargue el controlador de **www.tendacn.com**.
Paso 2: Haga doble clic en **Install.pkg** y siga las indicaciones del asistente para completar la instalación.

3 Unirse a una red WiFi

- **Para Windows**

Paso 1: Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse, p. ej., Tenda_01.

Paso 2: Si la red WiFi requiere contraseña, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en **Connect**.

Si aparece el símbolo ✓ a la izquierda del nombre de la red WiFi, la conexión se ha realizado correctamente.

- **Para Mac**

Haga clic en en la esquina superior derecha del escritorio.
Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse. Si la red WiFi requiere contraseña, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en **Join**.

Si el icono en la esquina superior derecha del escritorio cambia a , la conexión se ha realizado correctamente.

Apéndice: Modo de punto de acceso (disponible para Windows XP/7/8/8.1)

Después de conectarlo a una computadora con acceso a Internet, el adaptador inalámbrico USB puede funcionar como punto de acceso para permitir que los clientes inalámbricos cercanos accedan a Internet.

Pasos para utilizar el modo de punto de acceso:

1. Haga clic en **SoftAP** en la esquina inferior derecha de la pantalla para acceder a la página de configuración. A continuación, haga clic en **Switch** y espere hasta que el modo de punto de acceso se haya habilitado.
2. Introduzca en su cliente inalámbrico el nombre y contraseña de WiFi mostrados para conectar el cliente al adaptador inalámbrico USB.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Para modificar el nombre o la contraseña de WiFi, haga clic en **Modify**, introduzca el nuevo nombre o contraseña de WiFi y, a continuación, haga clic en **Save**.

Français

1 Installer l'Adaptateur USB Sans Fil

Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur directement.

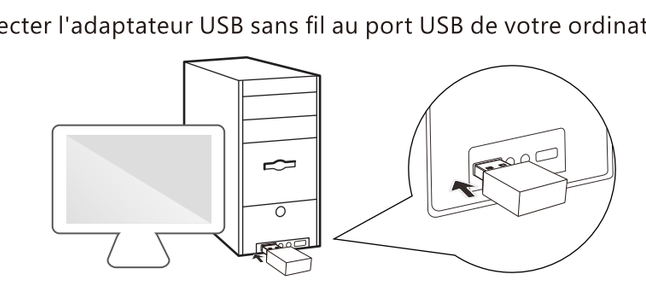

Remarque

- L'adaptateur USB sans fils est compatible avec Windows XP/7/8/8.1/10, Linux et Mac OS.
- Après la connexion de l'adaptateur USB sans fil à un ordinateur opérant sous Windows 10, vous pouvez cliquer au coin inférieur droit du bureau et sélectionner le réseau WiFi pour directement connecter l'ordinateur à un réseau sans installer le programme dans le CD-ROM.

2 Installer le Programme d'Adaptateur de Réseau Tenda

- **Pour Windows**

Étape 1: Insérer le CD dans le lecteur CD-ROM.

Remarque
Si votre ordinateur n'a pas de CD-ROM, veuillez télécharger le pilote à partir du site **www.tendacn.com**.

Étape 2: Installation du programme

Accéder au CD, double cliquer sur **Setup.exe**, et cliquer sur **Install Now**.

Attendez une seconde pour que l'installation se termine. Quand l'installation est terminée, le programme UI apparait.

- **Pour Mac**

Étape 1: Veuillez télécharger le pilote à partir du site **www.tendacn.com**.
Étape 2: Double cliquer sur **Install.pkg**, et suivre l'assistant pour terminer l'installation.

3 Se connecter à un réseau WiFi

- **Pour Windows**

Étape 1: Sélectionner le réseau WiFi à connecter, à titre d'exemple Tenda_01.

Étape 2: Si le réseau WiFi exige un mot de passe, entrer le mot de passe et cliquer sur **Connect**.

Si ✓ s'affiche à la gauche du nom de réseau du WiFi, la connexion est réussie.

- **Pour Mac**

Cliquer au coin supérieur droit du bureau
Sélectionner le réseau Wifi à connecter. Si le réseau WiFi exige un mot de passe, entrer le mot de passe et cliquer sur **Join**.

Si situé au coin supérieur droit du bureau change en , la connexion est réussie.

Annexe: Mode SoftAP (Disponible pour Windows XP/7/8/8.1)

Après la connexion à un ordinateur ayant accès à Internet, l'adaptateur sans fil USB pourrait fonctionner comme soft Ap, permettre aux clients environnants d'avoir accès à Internet.

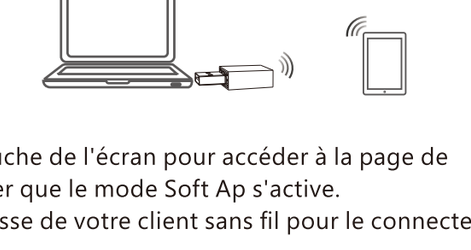

Étapes pour l'utilisation du mode SoftAP:

1. Cliquer sur **SoftAP** dans le coin inférieur gauche de l'écran pour accéder à la page de configuration, cliquer sur **Switch**, et patienter que le mode Soft Ap s'active.
2. Entrer le nom de WiFi affiché et le mot de passe de votre client sans fil pour le connecter à l'adaptateur USB sans fil.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Remarque
Pour modifier le nom du WiFi ou le mot de passe du WiFi, cliquer sur **Modify**, entrer le nouveau nom du WiFi ou du mot de passe et cliquer enfin sur **Save**.

Czech

1 Instalace USB Adaptéru Bezdrátové Sítě

Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači.

Poznámka

- USB adaptér bezdrátové sítě je kompatibilní s operačními systémy Windows XP/7/8/8.1/10, Linux, a s Mac OSs.
- Po připojení bezdrátového USB adaptéru k počítači provozovanému systémem Windows 10, můžete kliknout v pravém dolním rohu plochy na WiFi sítě a přímo připojit počítač k síti bez instalace programu v CD-ROMu.

2 Instalace Programu Tenda Bezdrátový Adaptér

- **Pro operační systém Windows**

Krok 1: Vložte CD do CD-ROMu.

Poznámka
Pokud Váš počítač nemá CD-ROM, stáhněte ovladač na **www.tendacn.com**.

Krok 2: Nainstalujte program.

Otevřete CD, dvojitě poklikněte na **Setup.exe** a zvolte **Install Now**.

Počkejte na dokončení instalace. Po dokončení instalace se program automaticky spustí.

- **Pro operační systém Mac**

Krok 1: Stáhněte ovladač na **www.tendacn.com**.
Krok 2: Dvojitě poklikněte na **Install.pkg** a následujte instrukce pro dokončení instalace.

3 Připojení k WiFi síti

- **Pro operační systém Windows**

Krok 1: Zvolte WiFi síť ke které se chcete připojit, např. Tenda_01.

Krok 2: Pokud WiFi síť vyžaduje připojení, zadejte heslo a zvolte **Connect**.

Pokud ✓ se objeví nalevo od názvu WiFi sítě, připojení bylo úspěšné.

- **Pro operační systém Mac**

Zvolte V pravém horním rohu plochy.
Zvolte WiFi síť pro připojení. Pokud WiFi síť vyžaduje připojení, zadejte heslo a zvolte **Join**.

Pokud se pravý horní roh plochy změní na připojení bylo úspěšné.

Příloha SoftAP Mód (dostupný pro Windows XP/7/8/8.1)

Po připojení k počítači, ze kterého je možný přístup na internet, bezdrátový USB adaptér může fungovat jako soft AP, který umožní klientům v blízkosti přístup k internetu.

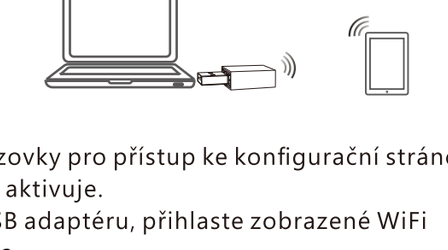

Kroky k používání SoftAP módu:

1. Zvolte **SoftAP** v pravém dolním rohu obrazovky pro přístup ke konfigurační stránce, zvolte **Switch** a počkejte až se SoftAP mód aktivuje.
2. Abyste připojili klienta k bezdrátovému USB adaptéru, přihlaste zobrazené WiFi jméno a heslo Vašeho bezdrátového klienta.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Poznámka
Pro změnu názvu nebo hesla WiFi zvolte **Modify**, vložte nové WiFi jméno nebo heslo a zvolte **Save**.

Türk

1 Kablosuz USB Adaptörünü Takın

Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın doğrudan.

Not

- Kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10, Linux ve Mac OS işletim sistemleriyle uyumludur.
- Kablosuz USB adaptörünü Windows 10 ile çalışan bir bilgisayara bağladıktan sonra, programı CD-ROM'dan kurmadan doğrudan bilgisayarı ağa bağlamak için masaüstünüzün sağ alt köşesinde 'e tıklayıp bir WiFi ağı seçebilirsiniz.

2 Tenda Ağ Adaptörü Programını Kurun

- **Windows için**

Adım 1: CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Not
Bilgisayarınızda CD-ROM sürücüsü yoksa, **www.tendacn.com** adresinden sürücüyü indirebilirsiniz.

Adım 2: Programı kurun.

CD içeriğini açın, **Setup.exe** dosyasına çift tıklayın ve **Install Now** tıklayın.

Kurulumun tamamlanması için birkaç saniye bekleyin. Kurulum tamamlandığında program arabirimi görünecektir.

- **Mac için**

Adım 1: **www.tendacn.com** adresinden sürücüyü indirebilirsiniz.
Adım 2: **Install.pkg** dosyasına çift tıklayın ve kurulumu tamamlamak için sihirbazı takip edin.

3 Bir WiFi Ağına katılın

- **Windows için**

Adım 1: Bağlanılacak olan WiFi ağını seçin, örneğin, Tenda_01.

Adım 2: Eğer WiFi ağı bir şifre istiyorsa, şifreyi girin ve **Connect** tıklayın.

Eğer WiFi ağ adının solunda ✓ görünüyorsa bağlantı başarılıdır.

- **Mac için**

Masaüstünün sağ üst köşesinde 'e tıklayın.
Bağlanılacak WiFi ağını seçin. Eğer WiFi ağı bir şifre istiyorsa, şifreyi girin ve **Join** tıklayın.

Masaüstünün sağ üst köşesindeki olarak değişirse , bağlantı başarılıdır.

Ek: SoftAP Modu (Windows XP/7/8/8.1 ile uyumlu)

İnternete erişimi olan bir bilgisayara bağlandıktan sonra, kablosuz USB adaptörü yakınlardaki kablosuz istemcilerin internete erişimini sağlamak için SoftAP (yazılımla etkinleştirilmiş erişim noktası) olarak işlev görebilir.

SoftAP Modunu Kullanma Adımları:

1. Yapılandırma sayfasına erişebilmek için ekranın sağ alt köşesindeki **SoftAP**'a (yazılımla etkinleştirilmiş erişim noktası) tıklayın, **Switch** tıklayın ve SoftAP modu etkin olana kadar bekleyin.
2. İstemciyi kablosuz USB adaptörüne bağlamak için görüntülenen WiFi adı ve şifresini kablosuz istemcinize girin.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Not
WiFi adını veya WiFi şifresini değiştirmek için **Modify** tıklayın, yeni WiFi adını veya şifresini girin ve **Save** tıklayın.

Română

1 Instalați Adaptorul USB Fără Fir

Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. direct.

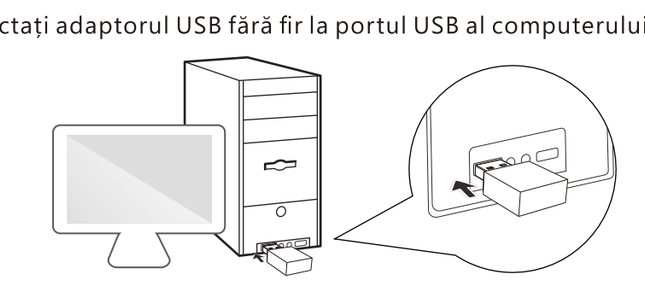

Nota

- Adaptorul USB fără fir este compatibil cu sistemele de operare XP/7/8/8.1/10, Linux, și Mac OS.
- După conectarea adaptorului USB wireless la un computer cu Windows 10, puteți face clic în colțul din dreapta jos al desktopului și puteți selecta o rețea WiFi pentru a conecta direct computerul la rețea fără a instala programul pe CD-ROM.

2 Instalați Programul Adaptorului de Rețea Tenda

- **Pentru Windows**

Pasul 1: Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.

Nota
Dacă computerul nu are o unitate CD-ROM, descărcați driverul de la **www.tendacn.com**.

Pasul 2: Instalarea programului.

Accesați CD-ul, faceți dublu clic pe **Setup.exe** și faceți clic pe **Install Now**.

Așteptați ca instalarea să se finalizeze. Când instalarea este finalizată, va apărea IU programului.

- **Pentru Mac**

Pasul 1: Descărcați driverul de la **www.tendacn.com**.
Pasul 2: Faceți dublu clic pe **Install.pkg** și urmați expertul pentru a finaliza instalarea.

3 Alăturarea la o rețea WiFi

- **Pentru Windows**

Pasul 1: Selectați rețeaua Wi-Fi la care urmează să vă conectați, cum ar fi Tenda_01.

Pasul 2: Dacă rețeaua WiFi necesită o parolă, introduceți parola și faceți clic pe **Connect**.

Dacă ✓ apare în partea stângă a numelui rețelei WiFi, conexiunea este reușită.

- **Pentru Mac**

Faceți clic pe din colțul dreapta sus a desktopului
Selectați rețeaua Wi-Fi la care urmează să vă conectați. Dacă rețeaua WiFi necesită o parolă, introduceți parola și faceți clic pe **Join**.

Dacă în colțul din dreapta sus al desktopului se modifică , conexiunea este reușită.

Anexă: Mod SoftAP (disponibil pentru Windows XP/7/8/8.1)

După ce a fost conectat la un computer care poate accesa internetul, adaptorul USB wireless poate funcționa ca un soft AP pentru a permite clienților wireless din apropiere să acceseze internetul.

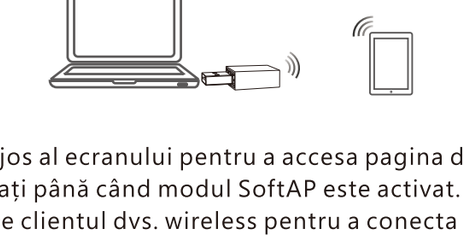

Pași pentru utilizarea modului SoftAP:

1. Faceți clic pe **SoftAP** în colțul din dreapta jos al ecranului pentru a accesa pagina de configurare, faceți clic pe **Switch** și așteptați până când modul SoftAP este activat.
2. Introduceți numele și parola WiFi afișate pe clientul dvs. wireless pentru a conecta clientul la adaptorul USB wireless.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Pentru a modifica numele WiFi sau parola WiFi, faceți clic pe **Modify**, introduceți noul nume sau parolă WiFi și faceți clic pe **Save**.

Magyar

1 Wireless (Wi-Fi) USD Adapter Telepítése

Csatlakoztassa a wi-fi USD adaptert a számítógépe USB portjához az USB hosszabbító kábel segítségével.

Megjegyzés

- A wi-fi USB adapter kompatibilis a Windows XP/7/8/8.1/10, Linux és Mac operációs rendszerekkel.
- Miután csatlakoztatta a vezeték nélküli USB adaptert a Windows 10 rendszert futtató számítógéphez, kattintson az asztal jobb alsó sarkára, és válassza ki a WiFi hálózatot, hogy közvetlenül csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz anélkül, hogy a CD-ROM-on található programot telepítené.

2 A Tenda Hálózati Adapter Program Telepítése

- **Windows-t futtató számítógépekhez**

1. lépés: Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtóba.

Megjegyzés
Ha a számítógépén nincs CD-ROM meghajtó, töltse le a meghajtó programot a **www.tendacn.com** weboldalról.

2. lépés: Telepítse a programot.

Nyissa meg a CD-t, kattintson duplán a **Setup.exe**, fájlra, és kattintson a **Install Now** gombra.

Várjon egy keveset míg a telepítés befejeződik. Amikor befejeződött a telepítés, megjelenik a program felhasználói felülete.

- **Mac típusú számítógépekhez**

1. lépés: Töltse le a meghajtó programot a **www.tendacn.com** weboldalról.
2. lépés: Kattintson duplán az **Install.pkg** fájlra, és kövesse a varázslót a telepítés megvalósításához.

3 Csatlakozzon egy WiFi hálózathoz

- **Windows-t futtató számítógépekhez**

1. lépés: Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, például a Tenda_01.

2. lépés: Ha a WiFi hálózathoz jelszó szükséges, írja be a jelszót, és kattintson a **Connect**.

Amennyiben ✓ a WiFi hálózat neve megjelenik a Hálózati beállítások között, a csatlakozás sikeresen megtörtént.

- **Mac típusú számítógépekhez**

Kattintson az asztal jobb felső sarkában lévő gombra
Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha a WiFi hálózathoz jelszó szükséges, írja be a jelszót, és kattintson a **Join** gombra.

Ha az asztal jobb felső sarkában megjelenik az , a kapcsolódás sikeres.

Melléklet: SoftAP Mode (szoftveres hozzáférési pont mód; elérhető Windows XP/7/8/8.1)

Miután csatlakoztatta egy internethez hozzáférő számítógéphez, a vezeték nélküli USB adapter szoftveres hozzáférési pontként működhet, hogy a közeli vezeték nélküli ügyfelek is csatlakozni tudjanak az internethez.

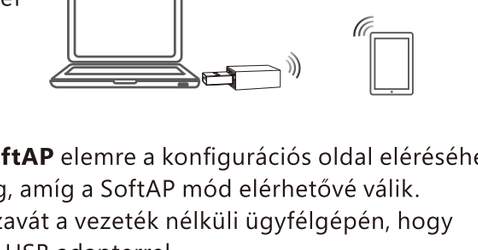

A SoftAP mód használatának lépései:

1. A képernyő jobb alsó sarkán kattintson a **SoftAP** elemre a konfigurációs oldal eléréséhez, kattintson a **Switch** gombra, és várjon addig, amíg a SoftAP mód elérhetővé válik.
2. Adja meg a megjelenített WiFi nevét és jelszavát a vezeték nélküli ügyfélgépén, hogy összekapcsolja az ügyfelet a vezeték nélküli USB adapterrel.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Megjegyzés
A WiFi név vagy - jelszó módosításához kattintson a **Modify** gombra, írja be az új WiFi nevet vagy jelszót, majd kattintson a **Save** gombra.

Safety and Emission Statement

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.
Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type U3 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html
Operate Frequency: 2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
EIRP Power (Max.): 12.9dBm
Software Version: V0.12.2.3

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Mini Adaptador de USB Inalámbrico N de 300 Mbps MODELO: U3
PAIS DE ORIGEN: CHINA	NOM NYCE

LA OPERACIóN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

Operating temperature: -10°C~40°C
Operating humidity: 10%~90%RH, non-condensing