Get to know your device

I

Available for **iOS** and **Android**

Or GET IT ON Google Play / Download on the App Store ⇒ Tenda WiFi

II

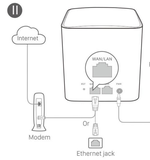

III

IV

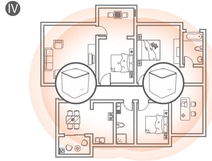

English

Package contents

- MeshS x 2
- Power adapter x 2
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

I Install the Tenda WiFi App

Download the **Tenda WiFi** App on your mobile device by searching for **Tenda WiFi** in App Store/Google Play or by scanning the QR code. Then, install the App.

II Connect the primary node

*The first node you set up functions as the primary node, while the rest is referred to as the secondary node.

1. Use the included Ethernet cable to connect a LAN port of your modem or the Ethernet jack to the **WAN/LAN** port of any node. This node is your primary node.
2. Use one of the included power adapters to connect the primary node to a power source, the LED indicator lights solid green. Wait about for 40 seconds. The system completes startup when the LED indicator blinks green.

III Set up the primary node for internet access

1. Go to the WiFi network list on your mobile device, select the SSID of the primary node, and enter its password. The default SSID and password are specified on the bottom label of any node.
2. Run the **Tenda WiFi** App and follow the onscreen instructions to connect the primary node to the internet. After the primary node is connected to the internet, its LED indicator lights **solid green**.

IV Connect the secondary node to the internet

1. Place the secondary node:
- In an elevated, open position with coverage area of your existing nova WiFi network.
- Keep your nodes away from electronics with strong interference, such as microwave, induction cooker and refrigerator.
2. Use the other power adapter to connect the secondary node to a power source. Its LED indicator lights solid green. Wait about for 40 seconds. The secondary node is connecting to another node when its LED indicator blinks green.
3. Observe the LED indicator of the secondary node until its LED indicator lights one of the following colors:

Solid green	Good connection
Solid yellow	Fair connection
Solid red	Disconnected

4. If the LED indicator of the secondary node does not light solid green, relocate it according to step **1** in **IV** to get it better connected.

- To access the internet:
- Wired devices: Connect wired devices to the LAN ports of your nodes.
- Wireless devices: Connect wireless devices to your WiFi network using the SSID and WiFi password you set.
- If you want to manage the network anytime anywhere, access the App, tap Me and use your account to login.

Deutsch

Lieferumfang

- 2 x MeshS
- 2 x Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung

I Installieren Sie die Tenda WiFi App

Laden Sie die Tenda WiFi App auf Ihr Mobilgerät herunter, indem Sie nach "Tenda WiFi" im App Store/Google Play Store suchen oder den QR-Code scannen. Installieren Sie dann die App.

II Verbinden Sie die Nova Hauptstation

*Die erste Nova Station die Sie einrichten, wird die Hauptstation, die anderen Module werden dann zu Sekundär-Stationen.

1. Verwenden Sie das beiliegende Ethernet-Kabel, um einen LAN-Port Ihres Modems oder den Ethernet-Port mit dem **WAN/LAN**-Port einer beliebigen Nova Station zu verbinden. Diese Station ist also sofort Ihre Hauptstation.
2. Verwenden Sie eines der mitgelieferten Netzteile, um die Hauptstation mit einer Stromquelle zu verbinden, die LED-Anzeige leuchtet dann dauerhaft. Warten Sie ca. 40 Sekunden. Das System ist betriebsbereit, wenn die LED-Anzeige grün blinkt.

III Verbinden Sie die Nova Hauptstation mit dem Internet

1. Gehen Sie zur WLAN-Netzwerkliste auf Ihrem mobilen Gerät, wählen Sie die SSID der Hauptstation aus und geben Sie das Passwort ein. Die SSID und das Passwort, sind auf dem Etikett an der Unterseite jeder Nova Station angegeben.
2. Um die Nova Hauptstation mit dem Internet zu verbinden, starten Sie die Tenda WiFi App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Hauptstation mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün.

IV Verbinden Sie weitere Stationen mit dem Internet

1. Platzieren Sie die Stationen:
- An einer erhöhten, offenen Stelle innerhalb des Abdeckungsbereichs Ihres bestehenden Nova WLAN-Netzwerks.
- Halten Sie Ihre nova Stationen fern von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
2. Verwenden Sie das andere Netzteil, um eine weitere Nova Station mit dem Internet verbunden zu verbinden, die LED-Anzeige sollte dann dauerhaft grün leuchten. Warten Sie ca. 40 Sekunden. Die Nova Station verbindet sich automatisch mit der Hauptstation, sobald die LED-Anzeige grün blinkt.
3. Überprüfen Sie die LED-Anzeige der zweiten Station, bis eine der folgenden Farben leuchtet:

Grün leuchtend	Gute Verbindung
Gelb leuchtend	Mittelmäßige Verbindung
Rot leuchtend	Getrennt

4. Wenn die LED einer Station nicht durchgehend grün leuchtet, positionieren Sie die nova Station entsprechend den Platzierungstipps neu, um eine bessere Verbindung zu erzielen.

- Bereit um auf das Internet zuzugreifen:
- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit den LAN-Ports der Nova Stationen.
- WLAN Geräte: Verbinden Sie Ihre WLAN Geräte mit ihrem WLAN-Netzwerk unter Verwendung der SSID und das von Ihnen festgelegten Passworts.
- Wenn Sie das Netzwerk überall und überall verwalten möchten, tippen Sie auf Me und melden Sie sich mit Ihrem Tenda-Konto an.

Español

Contenido del paquete

- MeshS x 2
- Adaptador de corriente x 2
- Cable Ethernet x 1
- Guía de instalación rápida x 1

I Instale la App Tenda WiFi

Descargue la App Tenda WiFi en su dispositivo móvil. Para ello, localice Tenda WiFi en App Store/Google Play o escanee el código QR. A continuación, instale la aplicación.

II Conecte el nodo primario

*El primer nodo que usted configura funciona como el nodo primario, mientras que el resto se denomina nodo secundario y sucesivos.

1. Utilice el cable Ethernet suministrado para conectar un puerto LAN de su módem/Router o el conector Ethernet al puerto **WAN/LAN** de cualquier nodo. Este nodo es su nodo primario.
2. Utilice uno de los adaptadores de corriente suministrados para conectar el nodo primario a una fuente de corriente, las luces indicadoras LED permanecerán fijas. Espere aproximadamente 40 segundos. El sistema completa el arranque cuando el indicador LED parpadea en verde.

III Conecte el nodo primario a internet

1. Vaya a la lista de redes WiFi en su dispositivo móvil, seleccione el SSID del nodo primario, e introduzca su contraseña. El SSID y la contraseña se especifican en la etiqueta inferior de cualquier nodo.
2. Ejecute la App Tenda WiFi y siga las instrucciones en pantalla para conectar el nodo primario a internet. Una vez que nodo primario se ha conectado a Internet, el indicador LED debería volverse verde sólido.

IV Conecte el nodo secundario a internet

1. Coloque cada nodo:
- En un área elevada y abierta dentro de la cobertura de la red WiFi de su nova existente.
- Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
2. Use el otro adaptador de corriente para conectar el nodo secundario a una fuente de corriente, su indicador LED debería iluminarse en verde sólido. Espere aproximadamente 40 segundos. El nodo secundario se está conectando al nodo primario cuando su indicador LED parpadea en verde.
3. Observe el indicador LED del nodo secundario hasta que se ilumine en uno de los siguientes colores:

Verde sólido	Conexión fuerte
Amarillo sólido	Conexión normal
Rojo sólido	Desconectado

4. Si el LED de un nodo no se ilumina en verde sólido, reubíquelo de acuerdo con los consejos de colocación para que la noexión sea más eficiente.

- Para acceder a Internet:
- Dispositivos cableados: Conecte los dispositivos cableados a los puertos LAN de sus nodos.
- Dispositivos inalámbricos: Conecte los dispositivos inalámbricos a su red WiFi usando el SSID y la contraseña que usted configuró.
- Si desea manejar la red en cualquier momento y lugar, toque en Me y use su cuenta Tenda para iniciar sesión.

Čeština

Obsah balení

- MeshS x 2
- Napájecí adaptér x 2
- Ethernetový kabel x 1
- Návod k použití x 1

I Instalace aplikace Tenda WiFi

Do svého mobilního zařízení si stáhněte aplikaci Tenda WiFi, naleznete ji jako "Tenda WiFi" v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte kód QR. Potom aplikaci nainstalujte.

II Připojení primárního uzlu

*Uzel, který nastavíte jako první, bude pracovat jako primární uzel. Ostatní budou označeny jako sekundární uzly.

1. Přiložený ethernetový kabel použijte k propojení portu LAN nebo konektoru sítě Ethernet svého modemu s portem **WAN/LAN** kteréhokoli uzlu. Tento uzel bude použit jako primární uzel.
2. Jeden z přiložených napájecích adaptérů zapojte do primárního uzlu a do zdroje napájení. Rozsvítí se kontrolka LED. Počkejte asi 40 sekund. System dokončí spuštění a poté kontrolka LED blikne zeleně.

III Připojení primárního uzlu k internetu

1. Ověřte na svém mobilním zařízení seznam sítí WiFi, vyberte SSID primárního uzlu a zadejte heslo. SSID a heslo jsou uvedeny na spodním štítku všech uzlů.
2. Spusťte aplikaci Tenda WiFi a pro připojení primárního uzlu k internetu postupujte dle pokynů na obrazovce. Po připojení primárního uzlu k internetu se kontrolka LED rozsvítí zeleně.

IV Připojení sekundárního uzlu k internetu

1. Každý uzel umístěte:
- Do vyvýšeného otevřeného prostoru v oblasti pokrytí stávající sítí WiFi uzlu nova.
- Udržujte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
2. Druhý napájecí adaptér zapojte do sekundárního uzlu a do zdroje napájení. Kontrolka LED se rozsvítí zeleně. Počkejte asi 40 sekund. Pokud se sekundární uzel připojuje k primárnímu uzlu, kontrolka LED bliká zeleně.
3. Pozorujte kontrolku LED sekundárního uzlu, dokud se nerozsvítí jednou z následujících barev:

Zelená	Nejlepší připojení
Žlutá	Dostačující připojení
Červená	Odpojeno

4. Pokud se kontrolka LED uzlu nerozsvítí zeleně, přemístěte jej podle tipů na umístění, abyste dosáhli kvalitnějšího připojení.

- Přístup na internet:
- Drátová zařízení: Připojte drátová zařízení k portům LAN vašich uzlů.
- Bezdrátová zařízení: Připojte bezdrátová zařízení ke své síti WiFi pomocí nastaveného SSID a hesla.
- Pokud budete kdykoliv chtít spravovat svou síť, klepněte na Já a přihlaste se pomocí svého účtu Tenda.

Français

Contenu de l'emballage

- MeshS x 2
- Adaptateur d'alimentation x 2
- Câble Ethernet x 1
- Guide d'installation rapide x 1

I Installer l'App Tenda WiFi

Téléchargez l'app Tenda WiFi sur votre appareil mobile en recherchant Tenda WiFi dans App Store ou dans Google Play ou encore par scannage du code QR. Installer ensuite l'App.

II Connectez le nœud principal

*Le premier nœud que vous configurez fonctionne en tant que nœud principal, tandis que les restes sont appelés des nœuds secondaires.

1. Utiliser le câble Ethernet fourni pour connecter un port LAN de votre modem ou la prise Ethernet au port **WAN/LAN** de n'importe quel nœud. Ce nœud est votre nœud principal.
2. Utilisez l'un des adaptateurs secteur inclus pour connecter le nœud principal à une source d'alimentation, le voyant DEL s'allume en continu. Patienter environ 40 secondes. Le système termine le démarrage lorsque le voyant DEL clignote en vert.

III Connectez le nœud principal sur Internet

1. Allez dans la liste du réseau WiFi dans votre téléphone mobile, sélectionner SSID du nœud principal et entrer son mot de passe. SSID et le mot de passe sont spécifiés sur l'étiquette inférieure de chaque nœud.
2. Exécutez l'App Tenda WiFi et suivre les instructions qui s'affichent sur l'écran pour connecter le nœud principal sur Internet. Une fois que le nœud principal est connecté sur Internet, son voyant DEL reste s'allume vert.

IV Connectez le nœud secondaire sur Internet

1. Placez chaque nœud:
- À un endroit en hauteur et ouvert, couvert par votre réseau WiFi nova existant.
- Gardez vos nœuds à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, la cuisinière à induction et le réfrigérateur.
2. Utilisez l'autre adaptateur d'alimentation pour connecter le nœud secondaire à une source d'alimentation, son indicateur DEL doit s'allumer vert solide. Patienter environ 40 secondes. Le nœud secondaire se connecte au nœud principal lorsque son voyant DEL clignote en vert.
3. Observez l'indicateur DEL du nœud secondaire jusqu'à ce qu'il s'allume en l'une des couleurs suivantes:

Vert solide	Bonne connexion
Jaune solide	Connexion moyenne
Rouge solide	Déconnecté

4. Si l'indicateur DEL d'un nœud ne reste pas allumé en vert, déplacez-le en fonction des conseils de positionnement afin de mieux la connecter.

- Pour accéder à Internet:
- Appareils câblés: Connectez les périphériques câblés aux ports LAN de vos nœuds.
- Appareils sans fil: Connectez les appareils sans fil à votre réseau WiFi en utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez définis.
- Si vous souhaitez gérer le réseau en tout lieu et à tout moment, appuyez sur Moi et utilisez votre compte Tenda pour vous connecter.

Italiano

Contenuto della confezione

- MeshS x 2
- Adattatore x 2
- Cavo Ethernet x 1
- Guida rapida dell'installazione x 1

I Installare l'app Tenda WiFi

Scaricare l'app Tenda WiFi sul dispositivo mobile cercando "Tenda WiFi" su App Store/Google Play o eseguendo la scansione del codice QR. Quindi procedere con l'installazione.

II Connettere il nodo primario

*Il primo nodo impostato funge da nodo primario, mentre i rimanenti nodi sono chiamati nodi secondari.

1. Utilizzare il cavo Ethernet in dotazione per collegare una porta LAN del tuo modem o il jack Ethernet alla porta **WAN/LAN** del nodo nova. Questo nodo è il tuo nodo principale.
2. Utilizzare uno degli adattatori inclusi per collegare il nodo primario a una fonte di alimentazione; l'indicatore LED si accende fisso. Attendere circa 40 secondi. Il sistema completa l'avvio quando l'indicatore LED lampeggia in verde.

III Collegare il nuovo router a Internet

1. Nell'elenco delle reti WiFi del dispositivo mobile, selezionare l'SSID del nodo primario e inserire la password. SSID e password sono specificati nell'etichetta nella parte inferiore di qualsiasi nodo.
2. Eseguire l'app Tenda WiFi e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare il nodo primario a Internet. Dopo aver collegato il nodo primario a internet, l'indicatore LED si accende in blu fisso.

IV Collegare il nodo secondario a Internet

1. Posizionare ogni nodo:
- Su una superficie aperta e rialzata all'interno dell'area di copertura della rete WiFi nova.
- Tenere i nodi lontani da dispositivi elettronici che emettono forti interferenze, come fornì a microonde, piastre a induzione e frigoriferi.
2. Utilizzare l'altro adattatore per collegare il nodo secondario a una fonte di alimentazione; il suo indicatore LED dovrebbe diventare verde fisso. Attendere circa 40 secondi. Il nodo secondario si connette al nodo primario quando il relativo indicatore LED lampeggia in verde.
3. Osservare l'indicatore LED del nodo secondario finché non si illumina con uno dei seguenti colori:

Verde fisso	Connessione ottimale
Giallo fisso	Connessione sufficiente
Rosso fisso	Scollegato

4. Se il LED di un nodo non si illumina in verde fisso, spostalo in base ai suggerimenti di posizionamento per migliorare la connessione.

- Per accedere a Internet:
- Dispositivi con filo: Collegare i dispositivi con filo alle porte LAN dei propri nodi.
- Dispositivi wireless: Collegare i dispositivi wireless alla rete WiFi utilizzando l'SSID e la password impostati.
- Se si desidera gestire la rete in qualsiasi momento e da qualsiasi punto, toccare Me e usare il proprio account Tenda per accedere.

Magyar

Csomag tartalma

- 2 db MeshS
- 2 db Hálózati adapter
- 1 db Ethernet kábel
- 1 db Gyors telepítési útmutató

I Telepítse a Tenda WiFi alkalmazást

Töltse le a Tenda WiFi alkalmazást mobil eszközére az App Store/Google Play áruházakban keresve vagy a kivetkező QR kód beolvasásával. Ezután telepítse az alkalmazást.

II Az elsődleges csomópont csatlakoztatása

*Az elsőként beállított csomópont az elsődleges csomópontként funkcionál, a többit pedig másodlagos csomópontnak nevezzük.

1. A mellékelt Ethernet kábellel csatlakoztassa a modemje egy LAN csatlakozó vagy az Ethernet-csatlakozó bármelyik csomópont **WAN/LAN** portjához. Ez a csomópont az elsődleges csomópont.
2. Használja a mellékelt közül az egyik hálózati adaptert az elsődleges csomópont áramforráshoz való csatlakoztatásához; ekkor a LED jelzőfény folyamatos fényvel világlani kezd. Várjon kb. 40 másodpercet. Amikor a LED jelzőfény zölden villog, a rendszer befejezi az indítást.

III Az elsődleges csomópont csatlakoztatása az internethez

1. Lépjen mobileszköze WiFi hálózat listájához, válassza ki az elsődleges csomópont SSID-jét, és írja be a jelszavát. Az SSID és a jelszó a csomópontok alsó címkéjén szerepel.
2. Futtassa a Tenda WiFi alkalmazást, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az elsődleges csomópont internethez való csatlakoztatásához. Miután az elsődleges csomópont csatlakozott az internethez, LED jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít.

IV A másodlagos csomópont csatlakoztatása az internethez

1. Helyezze el az összes csomópontot:
- A megjelölt nova WiFi hálózat lefedettségén belül egy magasan fekvő, nyílt területen.
- A csomópontokat tartsa távol erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlapról és hűtőszekrényről.
2. Használja a másik hálózati adaptert a másodlagos csomópont áramforráshoz való csatlakoztatásához; ekkor a LED jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít. Várjon kb. 40 másodpercet. A másodlagos csomópont éppen az elsődleges csomópontnak csatlakozik, amikor a LED jelzőfény zölden villog.
3. Várjon, amíg a másodlagos csomópont LED jelzőfénye az alábbi színek valamelyikével világítani nem kezd:

Folyamatos zöld	Jó kapcsolat
Folyamatos sárga	Megfelelő kapcsolat
Folyamatos piros	Nincs csatlakozás

4. Ha egy csomópont LED jelzőfénye nem valami világít folyamatos zöld fénnyel, a jobb kapcsolat biztosítása érdekében vigye másik helyre az elhelyezési tipek szerint.

- Az internet elérése:
- Vezetékes eszközök: Csatlakoztassa a vezetékes eszközöket a csomópontok LAN portjaihoz.
- Vezeték nélküli eszközök: Csatlakoztassa a vezeték nélküli eszközöket a WiFi-hálózathoz a beállított SSID és jelszó segítségével.
- Ha bármikor, bárhonnan szeretné kezelni a hálózatot, érintse meg azt Me oldalt, és jelentkezzen be Tenda fiókja segítségével.

Nederlands

Verpakkingsinhoud

- MeshS x 2
- Netadapter x 2
- Ethernetkabel x 1
- Snelle installatiegids x 1

I Installeer de Tenda WiFi-app

Download de Tenda WiFi-app op uw mobiele apparaat door te zoeken naar de Tenda WiFi in de App Store/Google Play of door de QR-code te scannen. Installeer vervolgens de app.

II Sluit het hoofdknooppunt aan

*Het eerste knooppunt dat u configureert functioneert als hoofdknooppunt, terwijl de rest secundaire knooppunten zijn.

1. Gebruik de meegeleverde ethernetkabel om een LAN-poort van uw modem of de ethernetaansluiting te verbinden met de **WAN/LAN**-poort van een knooppunt. Dit knooppunt is uw hoofdknooppunt.
2. Gebruik een van de meegeleverde netadapters om het hoofdknooppunt aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicator gaat branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het systeem is klaar met opstarten wanneer de led-indicator groen knippert.

III Verbind het hoofdknooppunt met het internet

1. Ga naar de lijst van wifinetwerken op uw mobiele apparaat, selecteer de SSID van het hoofdknooppunt en voer het wachtwoord in. De SSID en het wachtwoord staan vermeld op het etiket van elk knooppunt.
2. Open de Tenda WiFi-app en volg de instructies op het scherm om het hoofdknooppunt te verbinden met het internet. Nadat het hoofdknooppunt met het internet is verbonden, brandt de led-indicator groen.

IV Verbind het secundaire knooppunt met het internet

1. Plaats elk knooppunt:
- Op een hoog en open gebied binnen het bereik van uw bestaande WiFi-netwerk van nova.
- Houw uw knooppunten uit de buurt van elektronica met sterke interferentie, zoals een magnetron, inductieplaat of koelkast.
2. Gebruik een van de meegeleverde netadapters om het secundaire knooppunt aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicator groen gaat branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het secundaire knooppunt maakt verbinding met het hoofdknooppunt wanneer de led-indicator groen knippert.
3. Wacht tot de led-indicator van het secundaire knooppunt brandt met een van de volgende kleuren:

Groen	Beste verbinding
Geel	Redelijke verbinding
Constant rood	Verbinding verbroken

4. Als de led-indicator van een knooppunt niet groen brandt, verplaats deze dan volgens de plaatsingstips voor een betere verbinding.

- Toegang tot het internet:
- Bedrade apparaten: Verbind bedrade apparaten met de LAN-poorten van uw knooppunten.
- Draadloze apparaten: Verbind draadloze apparaten met het wifi-netwerk door middel van de door u ingestelde SSID en wachtwoord.
- Als u het network wilt beheren, tik dan op Me en gebruik uw Tenda-account om u aan te melden.

360 mm

封面

120mm

160mm

480 mm

FAQ

Q1: How can I remove a node from my WiFi network?
A1: Tap the node on the **Tenda WiFi** App, tap ... in the upper-right corner, and choose **Delete**.
Note: Removing operation restores the node to factory settings.

Q2: Can I add another new set of node to expand my network coverage?
A2: Yes. Open Tenda WiFi App, tap **Settings** in the lower-right corner, tap **Add nova**, and follow the on-screen instructions to add.

Q3: How to restore my network to factory settings?
A3: With your nodes powered on, hold the RST button of your primary node down using a paper clip for about 6 seconds, release when the LED indicator blinks fast. Your network is reset successfully when the LED indicator lights solid on then blinks fast again. And all nodes are restored to factory settings.

Q4: My 2.4 GHz WiFi-enabled devices, such as a home security camera, cannot connect to my nova WiFi network. What should I do?
A4:
Step 1. Connect your smart phone used for setup to your nova WiFi network.
Step 2. Run Tenda WiFi App, tap **Settings, Smart Assistant,** and **Enable**. Your smart phone connects to the 2.4 GHz WiFi network.
Step 3. Use the smart phone to set up your 2.4 GHz WiFi-enabled device guided by its App.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the device and your body.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.
WARNING: The mains plug is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.

Declaration of Conformity
Hereby Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type MeshS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Operating Frequency:
2.4 GHz: EU:2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
5 GHz: EU:5150-5250MHz (CH36-CH48)
EIRP Power (Max.):
2.4 GHz: 19.28 dBm
5 GHz: 19.28 dBm
Software Version: V1.0.0.X
For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

BE	BG	CZ	DK	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU
MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	CH	IS	LI	NO	TR	UK(NI)	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
--- Increase the separation between the equipment and receiver.
--- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device is for indoor usage only.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz

NOTE:
(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Caution:
Adapter Model: BN036-A12012(UB)BN036-A12012U(UB)BN036-A12012U
Manufacturer: SHENZHEN HEWISHEALTH NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.6A
Output: 12V DC, 1A
⎓ : DC Voltage

Operating Environment
Temperature: 0°C-40°C Humidity: (10 - 90)% RH, non-condensing

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

nova

AC1200 Whole Home Mesh WiFi System MW5G (2-pack)

Quick Installation Guide

Tenda

*MW5G is a serial name coming with one, two or three MeshS.

Get to know your device

I

Available for **iOS** and **Android**

Or GET IT ON Google Play / Download on the App Store ⇒ Tenda WiFi

II

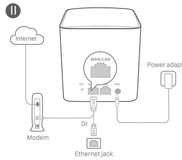

III

IV

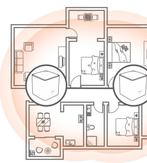

Русский

Комплект поставки

- MeshS x 2
- Блок питания x 2
- Ethernet кабель x 1
- Руководство по быстрой установке x 1

I Установка мобильного приложения Tenda WiFi

Загрузите приложение Tenda WiFi на свой мобильное устройство: найдите приложение в App Store или на Google Play или отсканируйте QR-код с картинки.

II Подключение основного блока

*Первый установленный вами блок функционирует как основной, а остальные называются дополните лыными блоками.

1. Используйте Ethernet кабель входящий в комплект поставки для подключения LAN-порта вашего модема или Ethernet кабеля от провайдера к порту **WAN/LAN** любого блока. Этот блок будет основным.
2. Используйте один из входящих в комплект поставки блоков питания для подключения основного блока к электросети, дождите загореться светодиодный индикатор. Подождите около 40 секунд, Система Загрузится, когда светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

III Подключение основной блока к Интернету

1. Перейдите в список Wi-Fi сетей на мобильном устройстве, выберите имя сети (SSID) основного блока и введите его пароль. Имя сети (SSID) и пароль указаны на стикере нижней крышке любого блока.
2. Запустите приложение Tenda WiFi, следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить основной блок к Интернету. После того, как основной блок подключится к Интернету, его светодиодный индикатор будет постоянно гореть зеленым цветом.

IV Подключение дополнительного блока к Интернету

1. Поместите дополнительные блоки:
- Поместите их на открытом месте в зоне покрытия вашей Wi-Fi сети nova.
- Держите блоки вдали от электроники с сильными помехами, такими как микроволновая печь, индукционная плита и холодильник.
2. Используйте другой блок питания из комплекта поставки для подключения дополнительного блока к электросети, его светодиодный индикатор должен загореться зеленым. Подождите около 40 секунд. Дополнительный блок подключается к основному блоку, в процессе подключения светодиодный индикатор блока мигает зеленым.
3. Наблюдайте за светодиодным индикатором дополнительного блока, пока он не загорится одним из следующих цветов:

Зеленый	Хороший уровень сигнала
Желтый	Средний уровень сигнала
Красный	Нет соединения

4. Если светодиод блока не горит постоянно зеленым цветом, переместите его ближе к основному блоку, в соответствии с советами по размещению блоков, для того, чтобы получить более высокое качество соединения.

- Для доступа в Интернет:
- Проводные устройства: Подключите проводные устройства к портам LAN блоков.
- Беспроводные устройства: Подключите беспроводные устройства к Wi-Fi сети, используя имя сети (SSID) и пароль, которые вы установили.
- Если вы хотите управлять сетью в любое время в любом месте, нажмите Я и используйте учетную запись Tenda для входа в систему.

Português

Conteúdos da Embalagem

- 2 x MeshS
- 2 x Adaptador de corrente
- 1 x Cabo Ethernet
- 1 x Guia de instalação rápida

I Instale a Aplicação Tenda WiFi

Faça o download da aplicação Tenda WiFi no seu dispositivo móvel procurando o Tenda WiFi na App Store/Google Play, ou lendo o código QR. Depois, instale a aplicação.

II Ligue o nó primário

*O primeiro nó que configurar funciona como nó primário, enquanto os restantes são referidos como nós secundários.

1. Use o cabo Ethernet fornecido para ligar uma porta LAN do seu modem ou a ficha de Ethernet à porta **WAN/LAN** de qualquer nó. Este nó é o seu nó principal.
2. Use um dos adaptadores de alimentação incluídos para ligar o nó primário a uma fonte de energia e o indicador LED acenderá uma luz fixa. Aguarde cerca de 40 segundos. O sistema termina a inicialização quando o indicador LED começa pisca em verde.

III Ligue o nó primário à Internet

1. Vá para a lista de redes Wi-Fi no seu dispositivo móvel, selecione o SSID do nó primário e introduza a palavra-passe do mesmo. O SSID e a palavra-passe estão indicados na etiqueta do fundo de qualquer nó.
2. Execute a aplicação Tenda WiFi e siga as instruções do ecrã para ligar o nó primário à Internet. De pois de o nó primário estar ligado à Internet, o seu indicador LED deverá ficar em verde fixo.

IV Ligue o nó secundário à Internet

1. Coloque cada nó:
- Numa zona elevada e sem obstáculos dentro do alcance da rede WiFi existente da marca nova.
- Mantenha seus nós longe de equipamentos eletrónicos com forte interferência, tais como micro-ondas, frigoríficos e fogões de indução.
2. Use o outro adaptador de energia para ligar o nó secundário a uma fonte de alimentação, e o seu LED deverá acender-se em verde fixo. Aguarde cerca de 40 segundos. O nó secundário está a ligar-se ao nó primário quando o indicador LED piscar em verde.
3. Observe o LED Indicador do nó secundário até que ele se acenda numa das seguintes cores:

Verde fixo	Boa ligação
Amarelo fixo	Ligação razoável
Vermelho fixo	Desligado

4. Se o LED de um nó não acender em verde fixo, mude-o de acordo com as dicas de posicionamento para que fique mais bem ligado.

- Para aceder à Internet:
- Dispositivos com fios: Ligue os dispositivos com fios às portas LAN dos seus nós.
- Dispositivos sem fios: Ligue os dispositivos sem fios à sua rede Wi-Fi usando o SSID e a palavra-passe definidos por si.
- Se pretende poder gerir a rede a qualquer hora e de qualquer lugar, toque em Me e use a sua conta Tenda para iniciar a sessão.

Polski

Zawartość opakowania

- MeshS x 2
- Zasilacz x 2
- Przewód Ethernet x 1
- Instrukcja instalacji x 1

I Instalacja aplikacji Tenda WiFi

Pobierz aplikację Tenda WiFi na urządzeniu mobilnym, wyszukując Tenda WiFi w App Store/Google Play lub skanując kod QR. Następnie zainstaluj aplikację.

II Podłączanie głównego routera

*Pierwszy skonfigurowany router działa jako główny, a kolejne nazywane są routerami drugorzędnymi.

1. Za pomocą dołączonego kabla Ethernet podłącz port LAN modemu lub gniazdo Ethernet do portu **WAN/LAN** dowolnego routera. Ten router jest Twoim routerem głównym.
2. Za pomocą zasilacza podłącz router główny do źródła zasilania — — wskaźnik LED zaświeci ciągłym światłem. Odczekaj około 40 sekund. Gdy system zakończy uruchamianie, dioda LED zamiga na zielono.

III Podłączanie głównego routera do Internetu

1. Przejdź do listy sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym, wybierz SSID routera głównego i wprowadź jego hasło. Identyfikator SSID i hasło są podane na dolnej etykiecie routera.
2. Uruchom aplikację Tenda WiFi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć router główny do Internetu. Po podłączeniu routera głównego do Internetu wskaźnik LED zaświeci ciągłym zielonym światłem.

IV Podłączanie routera drugorzędnego do Internetu

1. Umieść wszystkie routery:
- Umieszczonych możliwie wysoko nad podłogą, w zasięgu istniejącej sieci Wi-Fi nova.
- Umieść routery z dala od urządzeń elektroniczn