

**WBK-400-1-12**

Set radiocomanda cu un receptor si o telecomanda

## Imagine



## Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un releu si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.


## **Caratteristiche**

- Un releu
  - Functionare in mod bistabil sau monostabil (3 sec.)
  - Iesire releu (NC-COM - NO)
  - Inrolare rapida
  - Pana la 30 de telecomenzi
  - Carcasa din plastic
  - Usor de instalat si programat

## Specificatii

• Alimentare:	12Vcc
• Consum:	<8mA in stand-by, 40mA in actionare
• Releu:	max. 3A
• Distanță de transmisie/recepție:	60m (in camp deschis)
• Puterea de transmisie:	10mW
• Frecvența:	433.92MHz
• Modulatii:	ASK
• Temperatura de operare:	-40°C ~ +65°C
• Dimensiuni:	60(L) x 42(l) x 28(H)mm
• Greutate:	200 g

## **Conexiuni electrice**

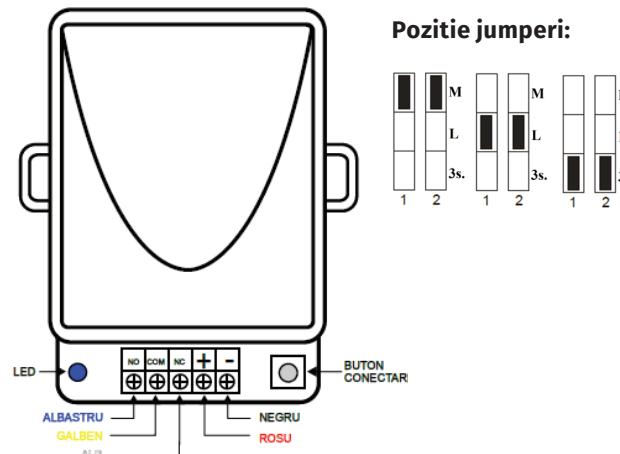

**Programare**

In functie de pozitia jumperului din interior (**JP**), se seteaza modalitatea de actionare a releului:

### Pozitia M - mod monostabil:

Se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat).

## Pozitia L - mod bistabil

Primul buton de pe telecomanda va actiona releul iar cel de al doilea il va trece in pozitie initiala.

### Pozitia 3s - mod monostabil temporizat:

Primul buton de pe transmitator actioneaza releul. Va reveni in pozitia initiala dupa 3 secunde (durata nu este ajustabila).

Inrolare telecomenzi

Apasati scurt butonul **S1**, receptorul va intra in modul de inrolare (LED-ul va clipi). Apasati un buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite si apoi se va stinge).

Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

## **Resetare**

Apasati butonul **S1** timp de aproximativ 5 secunde.

Observation



 EEE FAC OBIECTUL UN  
COLLECTARI SEPARATE

