

# Alarmă de fum

Manual de utilizare

V1.0.0

- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură.
- Păstrați bine materialul de ambalare original, deoarece este posibil să aveți nevoie de el pentru a împacheta dispozitivul și a-l trimite înapoi pentru reparație.
- Asigurați-vă că scenariul aplicației este conform cerințelor de instalare. În cazul că există vreo problemă, contactați distribuitorul local sau centrul de asistență pentru clienți.
- Toate instalațiile și operațiunile trebuie să fie conforme cu cerințele, locale de siguranță electrică, cu reglementările de protecție împotriva incendiilor și cu alte reglementări relevante.

## Cerințe de întreținere


- Nu curățați dispozitivul cu niciun produs de curățare.
- Nu vopsiți dispozitivul. Vopseala va sigila orificiile de ventilație și va interfera cu capacitatea senzorului de a detecta fumul.

## 2. Introducere

### 2.1 Informații despre produs

Alarma de fum (denumită în continuare dispozitiv) este proiectată pentru a monitoriza continuu concentrația fumului. Adoptând o nouă cameră fotoelectrică cu detecție duală și o sonerie de mare volum încorporată, aceasta răspunde rapid și devine extrem de sensibilă, cu performanțe stabile și rată scăzută de alarmă falsă. Odată ce concentrația de fum din jur atinge valoarea de alarmă, acesta va emite prompt un semnal de alarmă vizual și sonor pentru a reaminti utilizatorului să ia măsuri imediate. Acest produs este conceput pentru uz casnic sau rezidențial similar, cum ar fi casa sau apartamentul.

### 2.2 Profilul produsului

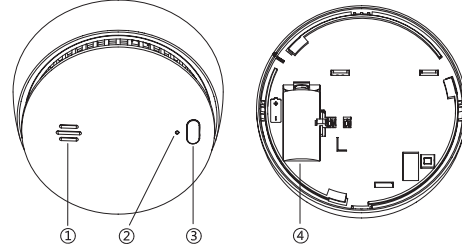

Nr.	Nume	Introducere
1	Avertizor sonor	Sunet de alarmă: 85dB (A) la 3 m (9.84 ft)
2	Indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stare de așteptare: Indicatorul verde clipește o dată pe minut</li> <li>● Alarmă: Indicatorul roșu clipește o dată pe secundă</li> <li>● Defect: Indicatorul roșu clipește o dată pe minut</li> </ul>
3	Butonul Test/Silence (Test/Silentios)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificați funcționarea normală</li> <li>● Oprii sunetul alarmei</li> </ul>
4	Compartiment pentru baterie	Înlocuiți bateria

## 3. Informație tehnică

Specificații	Introducere
Tip senzor	Fotoelectric
Tensiunea de alimentare	DC3V
Durata de viață a bateriei	10 ani
Metoda de alarmă	Alarmă vizuală și sonoră
Curent de operare	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Curent de monitorizare: ≤15uA</li> <li>● Curent de alarma: ≤35mA</li> </ul>
Temperatura de Operare	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
Umiditatea de funcționare	≤95% RH (fără condens)

Specificații	Introducere
Zona de detectare	Când înălțimea spațiului este mai mică de 8 m, aria de protecție a unui dispozitiv este de 20 m <sup>2</sup> -40 m <sup>2</sup>
Dimensiuni	φ98mm × H43.1mm (φ3.85" × H1.70")
Greutate (cu baterie)	136 g (0.30 lb)
Certificare	EN 14604:2005+AC: 2008

## 4. Instalarea dispozitivului

### 4.1 Lista de ambalare

Verificați pachetul conform următoarei liste de verificare. Dacă descoperiți o deteriorare a dispozitivului sau orice pierdere, contactați serviciul post-vânzare.

Table 4-1 Lista de verificare


Nume	Cantitate
Alarmă de fum	1
Șurub autofiletant	2
Șurub de expansiune	2
Placă de montare	1
Manual de utilizare	1

### 4.2 Poziția de instalare




Acest dispozitiv este destinat utilizării în locații interioare obișnuite ale unităților de locuit ale familiei. Construcția și amenajarea locuințelor individuale variază, așa că acestea ar trebui să fie considerate doar ca referință. Pentru îndrumări suplimentare, vă rugăm să verificați cu stația locală de pompieri.

Figura 4 -1 Aspect general

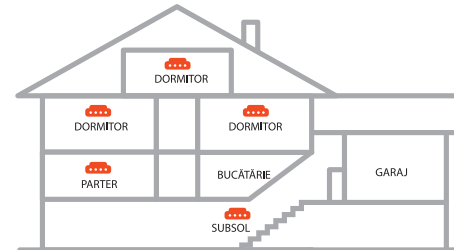


- Instalat pe tavan. Dacă dispozitivul este instalat pe tavan, instalați-l la o distanță de 20 inci (500 mm) de colțurile camerei.

Figura 4 -2 Poziția de instalare (1)

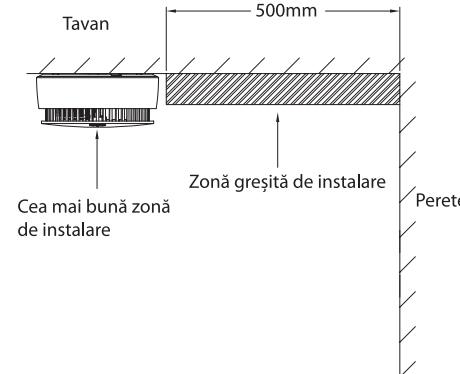

- Instalat pe acoperișul înclinat. Când panta este mai mică de 45°, distanța corespunzătoare este de 20 inci (500 mm). Când panta este mai mare de 45°, este necesar de instalat un lemn.

Figura 4 -3 Poziția de instalare (2)

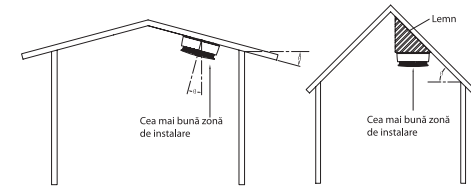


### 4.3 Etape de instalare

Urmați pașii de mai jos pentru a instala corect dispozitivul.  
**Pasul 1:** Alegeți un loc potrivit pentru a vă instala alarma de fum.  
**Pasul 2:** Sfredeliți găuri (Ø6 mm [0,24 inchil]) pe perete și apoi aliniați găurile pentru șuruburi de pe perete cu șuruburile de expansiune.

**Pasul 3:** Fixați placa de montare cu șurubul autofiletant.

Figura 4 -4 Etapa de instalare (1)

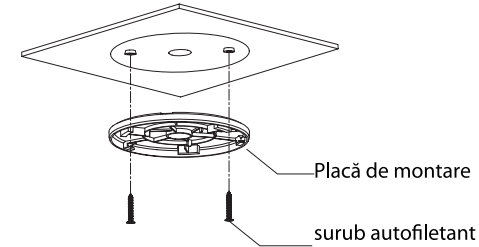

**Pasul 4:** Instalați dispozitivul

1) Instalați bateria.




Vă rugăm să îndepărtați filmul izolator al bateriei din compartimentul bateriei pentru a porni alarma și asigurați-vă că polii pozitiv și negativ al bateriei sunt așezați corect.

2) Rotiți dispozitivul în funcție de poziția și direcția corespunzătoare, așa cum se arată în figură.



Vă rugăm să vă asigurați că este ferm.

Figura 4 -5 Etapa de instalare (2)

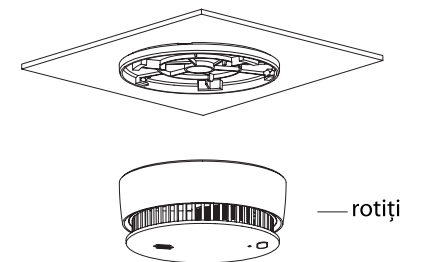

## 5. Testare și întreținere

### 5.1 Test

După instalarea Dispozitivului sau întreținerea regulată, este necesar de a efectua un test pentru a confirma că Dispozitivul funcționează corect.

În timpul procesului de testare, dispozitivul defect ar trebui să fie abordat conform "FAQ" și "Întreținere", și apoi testat din nou. Dacă testul nu se finalizează cu succes, trimiteți Dispozitivul producătorului pentru reparație.

## Autotestarea dispozitivului

Apăsăți butonul **Test/Silențios** (Test/Silence), indicatorul luminos clipește rapid și soneria emite un sunet sonor.

### Pune alarma pe Silence/Pause (Silențios/Pauză)

Când concentrația de fum atinge un prag prestabilit, indicatorul luminos clipește, iar soneria emite un sunet sonor (85 dB). Dacă se declanșează o alarmă falsă, o puteți opri prin apăsarea butonului **Test/Silențios** (Test/Silence) de pe dispozitiv pentru a opri sunetul alarmei.



### ATENȚIE

Puteți opri acest dispozitiv cu o telecomandă cu infraroșu, apăsați butonul de pe acesta, și dispozitivul va întrerupe alarma. După 12 minute, alarma va ieși automat din modul silențios.

### Tensiune joasă

Când tensiunea bateriei este mai mică decât un anumit prag, indicatorul clipește și soneria emite un sunet sonor la fiecare minut până când bateria se epuizează. Vă rugăm să înlocuiți imediat bateria cu tipuri de baterie aprobate. După înlocuirea bateriei, se recomandă să testați alarma de fum în fiecare săptămână.

### 5.2 Întreținere

Pentru a vă menține dispozitivul în stare bună de funcționare, vă rugăm să respectați aceste cerințe.

- Simulați testul alarmei de incendiu: Testați dispozitivul o dată pe săptămână.

În condiții normale de lucru, apăsați butonul **Test/Silențios** (Test/Silence) pentru a vă asigura că Dispozitivul poate funcționa normal. Dacă există o defecțiune, vă rugăm să o reparați la timp. După curățare, instalați dispozitivul și testați-l din nou.

- Curățați carcasa: Curățați dispozitivul cel puțin o dată pe an (recomandat).

Păstrați dispozitivul fără praf sau inserții, aspirând ușor carcasa cu o perie moale atunci când este necesar. Evitați aplicarea soluțiilor de curățare pe Dispozitiv pentru a preveni posibilitatea contaminării senzorialului.

## 6. Înlocuirea bateriei

Când dispozitivul emite un avertisment cu referire la bateria scăzută, înlocuiți imediat bateria. Testați alarma pentru funcționarea corectă folosind instalația de testare, ori de câte ori bateria este înlocuită. În timpul înlocuirii, vă rugăm să acordați atenție marcărilor de polaritate pozitivă și negativă. Doar următoarele baterii pot fi înlocuite. Utilizarea unei alte baterii decât cele recomandate mai jos poate avea un efect dăunător asupra funcționării dispozitivului.



### NOTĂ


Baterie recomandată: EVE CR123A, PAIRDEER CR123A, RAMWAY CR123A, LISUN CR123A, HCB CR123A sau altă baterie de marcă premium locală CR123A



### AVERTISMENT

Testați dispozitivul pentru funcționarea corectă conform normelor europene, de fiecare dată după înlocuirea bateriei.

Figura 6 -1 Înlocuire baterie

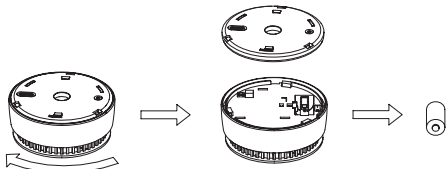

## 7. Întrebări frecvente

Problema	Soluții
Alarma dvs. de fum nu sună în timpul testării	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dacă testați imediat după prima activare a alarmei sau după înlocuirea bateriilor, ar trebui să lăsați câteva secunde pentru ca alarma să se stabilească înainte de testare.</li><li>● Asigurați-vă că apăsați ferm butonul de testare.</li></ul>

Problema	Soluții
Alarma dvs. de fum sună intermitent	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verificați locația detectorului de fum (consultați „Poziția de instalare”).</li><li>● Curățați detectorul de fum (vezi „Testare și întreținere”).</li></ul>
Indicatorul LED clipește roșu și alarma emite un sunet sonor la fiecare 60 de secunde	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dispozitivul se află în starea de descărcare a bateriei, vă rugăm să înlocuiți bateria imediat.</li><li>● Dacă problema persistă după înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați asistența tehnică pentru consultații.</li></ul>

## 8. Eliminare



Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate cu celelalte deșeuri menajere. Vă rugăm să-l eliminați într-un mod ecologic și să respectați cu strictețe reglementările locale cu privire la eliminarea sau reciclarea dispozitivului electric.



### AVERTISMENT

Nu-l aprindeți și nu-l aruncați în foc.

## 9. Garanție și Contact

Dacă aveți nevoie de service post-vânzare, vă rugăm să contactați dealerul local sau comerciantul cu amănuntul.

Importator vest European: Dahua Europe B.V.

Adresă: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer The Netherlands  
Adresă de e-mail pentru servicii: support.benelux@dahuatech.com

Importator CEE și Nordic: Dahua Technology Poland Sp. z o. o.

Adresa: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Adresă de e-mail pentru servicii: partner@wisualarm.com


Importator UK: Dahua Technology UK Ltd.

Adresă: Etajul 3, Quantum House, 60 Norden Road, Maidenhead, SL6 4AY

Adresă de e-mail pentru servicii: support.uk@dahuatech.com

## 10. Documente

Textul integral al declarațiilor UE de conformitate și al declarațiilor UE de performanță este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.wisualarm.com/en/ServiceSupport/DownloadCenter>



Pentru mai multe informații, scanați codul QR de mai jos sau vizitați <https://www.wisualarm.com/en/Products/ALL>.