

Manual de utilizare



My safety, My rule!

Video tutorial


Dacă este prima dată când utilizați produsele noastre, vă recomandăm să scanați codul QR de mai jos pentru a viziona tutorialul video.



Pasul 1: Pre-Configurare

- ✓ Conectați-vă telefonul la rețeaua WiFi (doar 2,4 GHz).


- ✓ Plasați camera la 2 metri de router în timpul configurării.

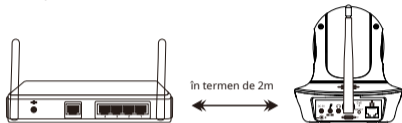

- ✓ Porniți camera și așteptați aproximativ 30 de secunde pentru a termina pornirea.

- ✓ **Dacă este prima dată când conectați camera, nu este nevoie să o resetați** Dacă nu puteți auzi „Vă rugăm să utilizați aplicația pentru configurarea WiFi” când pornește camera, vă rugăm să resetați camera. **Metoda de resetare:** FOLOSIND Un AC PENTRU A ȚINE APĂSAT Butonul de Resetare Timp de Aproximativ 5 Secunde Până Când AUZIȚI „Resetare Finalizată”(Puteți găsi butonul de resetare din „Descrierea produsului”)


Pasul 2: Descărcarea și înregistrarea aplicației

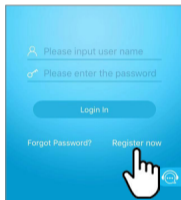



1 Căutați „Eye4” în App Store sau Google Play sau scanează codul QR pentru a descărca aplicația.

2 Faceți clic pe „Înregistrare”, introduceți numele de utilizator și cuvânt pentru a finaliza înregistrarea și, de asemenea, acceptă o terță parte, cum ar fi Facebook, să se autentifice direct.


Pasul 3: Adăugați dispozitive în aplicație

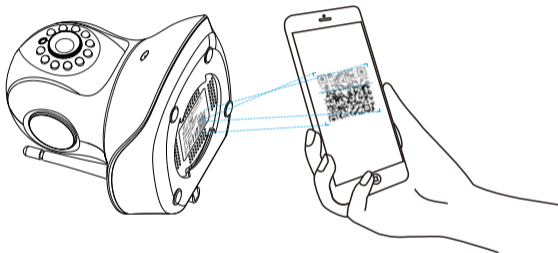

- 1 Deschideți aplicația, faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus și scanați codul QR
(Notă: pentru telefonul Android, va apărea o fereastră de permisiuni de sistem, vă rugăm să selectați „Permite”)

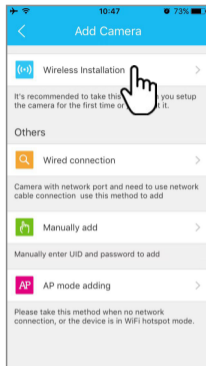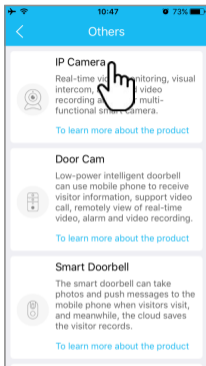

2. Dacă nu găsiți codul QR, faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus, selectați „Altele” în colțul din dreapta jos --- „Camera IP”--- „Instalare fără fir”, apoi urmați instrucțiunile din aplicarea pentru a finaliza adăugarea.

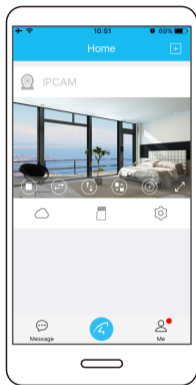

Ai terminat!

Când auziți mesajul camerei „Wireless Con - legătura este reușită”, așteptați aproximativ 30 de secunde, pagina de legare va apărea în aplicare, faceți clic pe „Legați” pentru a finaliza adăugarea.



Notă: Dacă conexiunea eșuează, încercați să o adăugați cu o conexiune prin cablu de rețea sau solicitați asistență - nce de la serviciul pentru cumpărare online.


Vă rugăm să notați informații despre dispozitiv:

Numele contului Eye4: _____



Parola contului Eye4: _____

Partajare dispozitiv

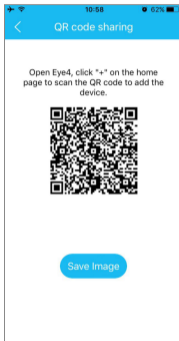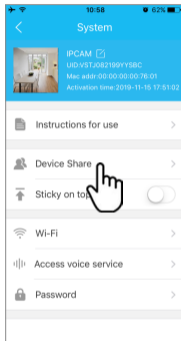


Click"  „În colțul din dreapta, apoi selectați „Partajare dispozitiv”--- „Partajare cod QR”. Alți utilizatori pot deschide aplicația și pot face clic pe „+” din colțul din dreapta sus al paginilor de pornire pentru a scana codul QR pentru a adăuga dispozitivul.

Stocare in cloud

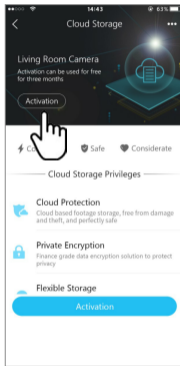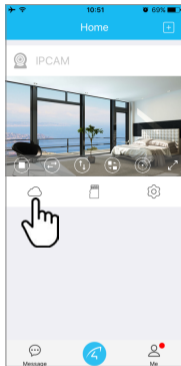

Camera acceptă stocarea în cloud.

Service post-vânzare

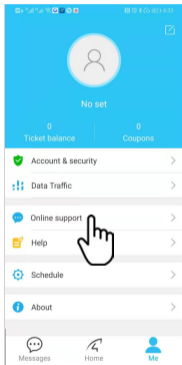

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă contactați serviciul nostru pentru a cumpăra: Faceți clic pe „Eu” în colțul din dreapta jos al aplicației. Selectați „Serviciul nostru online”.

Clienții Servicius online:

AM 8:30-12:00 PM 13:20-17:50 Noaptea 19:00-23:00 în zilele lucrătoare (UTC+8)

Mall oficial: <https://shop.vstarcam.com/FAQ>

: www.vstarcam.com/support :

E-mail

support@vstarcam.com



3-05-01-007-3035

Numărul materialului:3-05-01-007-3035

Materialul paginii interioare:128 hartie plasticată

Dimensiuni: 120x80mm

Culoare: imprimare în patru culori