



Stație interioară de rețea

Ghid de operare

Informații legale

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Imaginile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicație. Informațiile conținute în Manual pot fi modificate, fără notificare, din cauza actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune a acestui manual pe site-ul web Hikvision (<https://www.hikvision.com/>).

Vă rugăm să utilizați acest manual cu îndrumarea și asistența specialiștilor instruiți în sprijinirea Produsului.

Mărci comerciale

HIKVISION și alte mărci comerciale și logo-uri Hikvision sunt proprietatea Hikvision în diferite jurisdicții.

Alte mărci comerciale și logo-uri menționate sunt proprietățile deținătorilor respectivi.

Disclaimer

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACEST MANUAL ȘI PRODUSUL DESCRIS, CU HARDWARE-UL, SOFTWARE-UL ȘI FIRMWARE-UL SUNT FURNIZATE „CA AȚIE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE”. HIKVISION NU OFERĂ GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV FĂRĂ LIMITAȚII, VANTABILITATE, CALITATE SATISFĂȘĂTORĂ SAU ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP. UTILIZAREA PRODUSULUI DE CĂTRE DVS. ESTE PE PROPRIU RISC. HIKVISION NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, CONSECUȚIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRIN ALTE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR AFACERII, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU PIERDEREA DATELOR, CORUPERA SISTEMELOR SAU PIERDEREA DOCUMENTEI FĂCĂ PE BAZĂ DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚEI), RĂSPUNDEREA PRODUSULUI SAU ALTELE, ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA PRODUSULUI, CHIAR DACĂ HIKVISION A FOST Anunțat despre POSIBILITATEA ATELOR DAUNE SAU PIERDERI.

RECUNOSCĂȚI CĂ NATURA INTERNETULUI PREVĂRĂ RISCURI INERENTE DE SECURITATE, ȘI HIKVISION NU ÎȘI VA ASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU FUNCȚIONARE ANORMALĂ, SCURTARE DE CONFIDENTIALITATE SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN ATAC CIBERNICE, ATAC DE HACKER, ALTĂ INFRAȚIE DE SECURITATE, VIRUS; CU toate acestea, HIKVISION VA FURNIZA SISTEMUL TEHNIC LA TEMPORUL DACĂ ESTE NECESAR.

SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS ÎN CONFORMITATE CU TOATE LEGILE APLICABILE ȘI SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA DVS. CONFORM LEGEA APLICABĂ. În special, ești RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN MANIERĂ CARE NU ÎNCĂLCĂ DREPTURILE TERȚILOR, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, DREPTURILE DE PUBLICITATE, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELLECTUALĂ SAU PROTEȚIA DATELOR ȘI ALTE DREPTURI ȘI ALTE DREPTURI. NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU UTILIZĂRI FINALE INTERZISE, INCLUSIV

DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA ARMELOR DE DISTRUCȚIE ÎN MASĂ, DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, ORICE ACTIVITĂȚI ÎN CONTEXT LEGATE DE ORICE EXPLOZIV NUCLEAR SAU PERICOL CICLU DE COMBUSTIBIL NUCLEAR, SAU ÎN SUPTUL UMANILOR.

ÎN CAZUL ORICE CONFLICTE ÎNTRE ACEST MANUAL ȘI LEGEA APLICABILĂ, CEEA DIN URME PREVALEAZA.




Protejarea datelor

În timpul utilizării dispozitivului, datele personale vor fi colectate, stocate și prelucrate. Pentru a proteja datele, dezvoltarea dispozitivelor Hikvision încorporează principiile de confidențialitate prin proiectare. De exemplu, pentru dispozitivul cu funcții de recunoaștere facială, datele biometrice sunt stocate în dispozitivul dvs. cu metoda de criptare; pentru dispozitivul de amprentă, va fi salvat doar șablonul de amprentă, ceea ce este imposibil să reconstruiți o imagine cu amprentă.

În calitate de operator de date, vi se recomandă să colectați, să stocați, să procesați și să transferați date în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor, inclusiv, fără limitare, efectuarea de controale de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal, cum ar fi implementarea unor controale de securitate administrative și fizice rezonabile, efectuează revizuri și evaluări periodice ale eficienței controalelor dvs. de securitate.

Convenții de simbol

Simbolurile care pot fi găsite în acest document sunt definite după cum urmează.

Simbol	Descriere
 Pericol	Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va sau ar putea duce la moarte sau vătămări grave.
 Prudență	Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deteriorarea echipamentului, pierderea datelor, degradarea performanței sau rezultate neașteptate.
 Notă	Oferă informații suplimentare pentru a sublinia sau completa punctele importante ale textului principal.

Instrucțiuni de siguranță



Avertizare

- Toate operațiunile electronice trebuie să respecte strict reglementările de siguranță electrică, reglementările de prevenire a incendiilor și alte reglementări conexe din regiunea dumneavoastră locală.
- Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare, care este furnizat de o companie obișnuită. Consumul de energie nu poate fi mai mic decât valoarea cerută.
- Nu conectați mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare deoarece supraîncărcarea adaptorului poate cauza supraîncălzire sau pericol de incendiu.
- Vă rugăm să vă asigurați că alimentarea a fost deconectată înainte de a conecta, instala sau demonta dispozitivul.
- Când produsul este instalat pe perete sau tavan, dispozitivul trebuie să fie bine fixat.
- Dacă din dispozitiv se ridică fum, mirosuri sau zgomot, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare, apoi contactați centrul de service.
- Dacă produsul nu funcționează corect, vă rugăm să contactați dealerul sau cel mai apropiat centru de service. Nu încercați niciodată să dezasamblați singur dispozitivul. (Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru problemele cauzate de reparații sau întreținere neautorizate.)



Prudență

- Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la șocuri fizice și nu îl expuneți la radiații cu electromagnetism ridicat. Evitați instalarea echipamentului pe suprafețe cu vibrații sau locuri supuse șocurilor (necunoașterea poate cauza deteriorarea echipamentului).
- Nu așezați dispozitivul în locuri extrem de fierbinți (consultați specificațiile dispozitivului pentru temperatura de funcționare detaliată), reci, prăfuite sau umede și nu îl expuneți la radiații electromagnetice ridicate.
- Capacul dispozitivului pentru utilizare în interior trebuie ferit de ploaie și umezeală.
- Expunerea echipamentului la lumina directă a soarelui, ventilație scăzută sau surse de căldură, cum ar fi încălzitorul sau radiatorul este interzisă (necunoașterea poate cauza pericol de incendiu).
- Nu îndreptați dispozitivul spre soare sau spre locuri foarte luminoase. În caz contrar, poate apărea o înflorire sau o pete (ceea ce nu este însă o defecțiune) și afectând în același timp rezistența senzorului.
- Vă rugăm să folosiți mănușa furnizată când deschideți capacul dispozitivului, evitați contactul direct cu capacul dispozitivului, deoarece transpirația acidă a degetelor poate eroda suprafața capacului dispozitivului.
- Vă rugăm să utilizați o cârpă moale și uscată când curățați suprafețele interioare și exterioare ale capacului dispozitivului, nu folosiți detergenți alcalini.
- Vă rugăm să păstrați toate ambalajele după ce le despachetați pentru utilizare ulterioară. În cazul în care a apărut orice defecțiune, trebuie să returnați dispozitivul la fabrică cu ambalajul original. Transportul fără ambalajul original poate duce la deteriorarea dispozitivului și la costuri suplimentare.

- Utilizarea necorespunzătoare sau înlocuirea bateriei poate duce la pericol de explozie. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor furnizate de producătorul bateriilor.
- Tensiunea de intrare ar trebui să respecte atât SELV, cât și sursa de alimentare limitată conform standardului 60950-1.
- Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu LPS. Modelele și producătorii de adaptoare recomandate sunt prezentate mai jos. Utilizați adaptorul atașat și nu schimbați adaptorul la întâmplare.

Model	Producător	Standard
ADS-24S-12 1224GPCN	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	CEE
G0549-240-050	SHENZHEN GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD	CEE
TS-A018-120015Ec	SHENZHEN TRANSIN TECHNOLOGIES CO., LTD	CEE

Informații de reglementare

Informații FCC

Vă rugăm să rețineți că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Conformitate FCC: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.

Condiții FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Declarație de conformitate UE



Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt de asemenea marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile enumerate.

în conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RE 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE



2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info



2006/66/EC (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi aruncată ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Consultați documentația produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiul (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info

Conformitate Industry Canada ICES-003

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardelor CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență din Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
2. acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme au CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conform reglementărilor Industry Canada, acest transmițător radio poate funcționa numai folosind o antenă de un tip și un câștig maxim (sau mai mic) aprobat pentru transmițător de Industry Canada. Pentru a reduce potențialele interferențe radio pentru alți utilizatori, tipul de antenă și câștigul acesteia ar trebui alese astfel încât puterea echivalentă radiată izotrop (pire) să nu fie mai mare decât cea necesară pentru o comunicare de succes.

Conform reglementărilor din Industry Canada, prezentul emetteur radio poate funcționa cu o antenă de tip și un câștig maxim (inferior) aprobat pentru emetteur de Industry Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il trebuie să aleagă le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (pire) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.

Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiatorul și corpul tău.

Detaliu sursă de alimentare

Sursa de alimentare trebuie să fie calificată și să îndeplinească cerințele sursei de alimentare limitate sau PS2 conform standardului IEC 60950-1 sau IEC 62368-1.

Cuprins

Capitolul 1 Despre acest manual	1
Capitolul 2 Operarea locală	2
2.1 Setări de apel	2
2.1.1 Adăugarea unui contact	2
2.1.2 Apelarea rezidentului	3
2.1.3 Apelați interiorul extensiei/stației interioare	4
2.1.4 Primirea apelului	4
2.1.5 Vizualizarea jurnalelor de apeluri	4
2.2 Lăsați mesajul	5
2.3 Vizualizare live	6
2.4 Setările modului de armare	7
2.5 Armare/Dezarmare	8
2.5.1 Cameră pentru brațe	8
2.5.2 Dezarmarea camerei	9
2.6 Lift de apel	9
2.7 Setări relele	10
2.8 Gestionarea informațiilor	10
Capitolul 3 Operarea de la distanță prin software-ul client	12
3.1 Apelarea stației interioare	12
3.2 Primirea apelurilor de la Stația interioară/Stația interioară	13
3.3 Vizualizare video live a stației de ușă și a stației de ușă exterioară	14
3.4 Vizualizarea jurnalelor de apeluri	14
3.5 Notificare de lansare	15
3.6 Căutare informații despre interfonul video	17
3.6.1 Căutare în jurnalele de apeluri	17
3.6.2 Notă de căutare	19

Anexa A. Instrucțiuni relevante pentru sursa de alimentare externă și cablarea produselor de interfon video cu 2 fire (2020-1-20) 21

Anexa B. Matricea de comunicare și comanda dispozitivului 24

Capitolul 1 Despre acest manual

Obțineți manualul și software-ul aferent de la sau de pe site-ul web oficial (<http://www.hikvision.com>).


Produs	Model
Stație interioară de rețea	DS-KH6320-TE1 DS-KH6320-WTE1 DS-KH6320-WTE1(B) DS-KH6320-LE1(B) DS-KH6320-LE1(B)/Alb DS-KH6320Y-WTE2 DS-KH6320EY-WTE2 DS-KH6350-TE1 DS-KH6350-WTE1 DS-KH6360-TE1 DS-KH6360-WTE1 DS-KH8350-TE1 DS-KH8350-WTE1 DS-KH8520-WTE1

Capitolul 2 Operare locală

2.1 Setări de apel

2.1.1 Adăugați contact

Pași

1. Atingeți **Apelați** →  pentru a intra pe pagina listei de contacte.

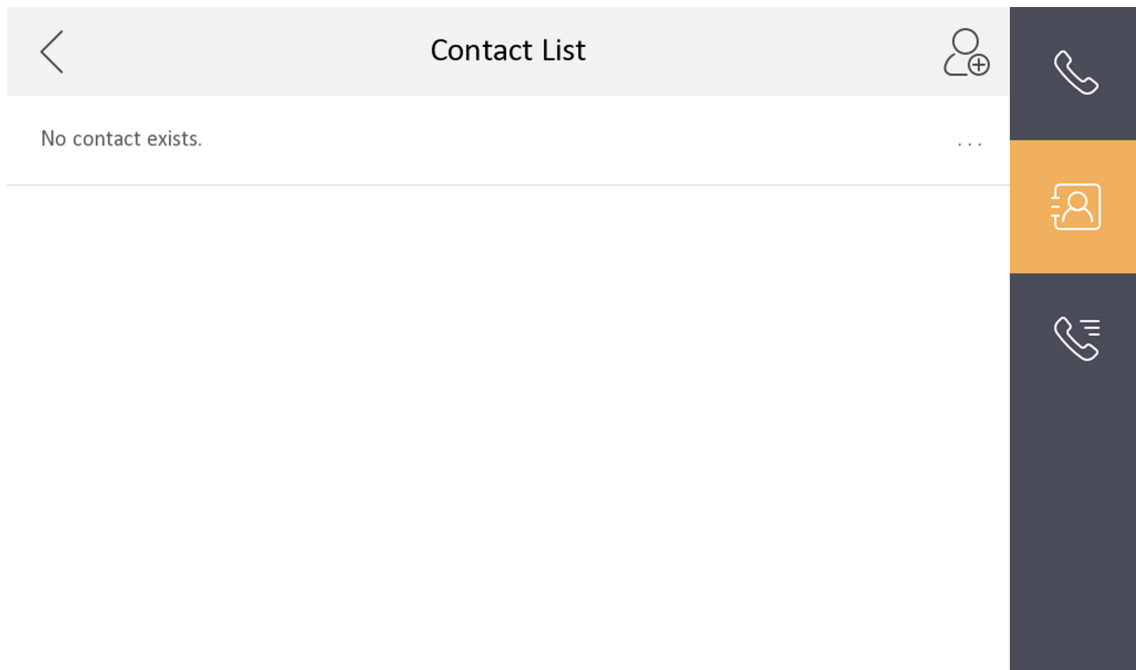



Figura 2-1 Lista de contacte

2. Atingeți  pentru a deschide dialogul de adăugare a contactului.

3. Introduceți informațiile de contact.

- Dacă adoptați protocolul SIP privat, introduceți numele contactului și numărul camerei.
- Dacă adoptați protocolul SIP standard, introduceți numele contactului și numărul de telefon al contului VOIP.

4. Atingeți **Bine** pentru a salva setările.

Notă

Pot fi adăugate până la 200 de contacte.


5. **Opțional:** Atingeți butonul de apelare sau butonul de editare pentru a apela și edita contactul. Țineți o parte din contact și atingeți **Șterge** pentru a șterge contactul. Sau atingeți **clarp** pentru a șterge toate contactele din listă.

2.1.2 Apelați rezident

Pași

Notă

Numai când funcția Call Management Center este activată, trebuie afișat butonul call center. Pentru detalii, consultați ghidul de configurare.

1. Atingeți **Apelați** →  pentru a intra pe pagina de apelare a rezidenților.

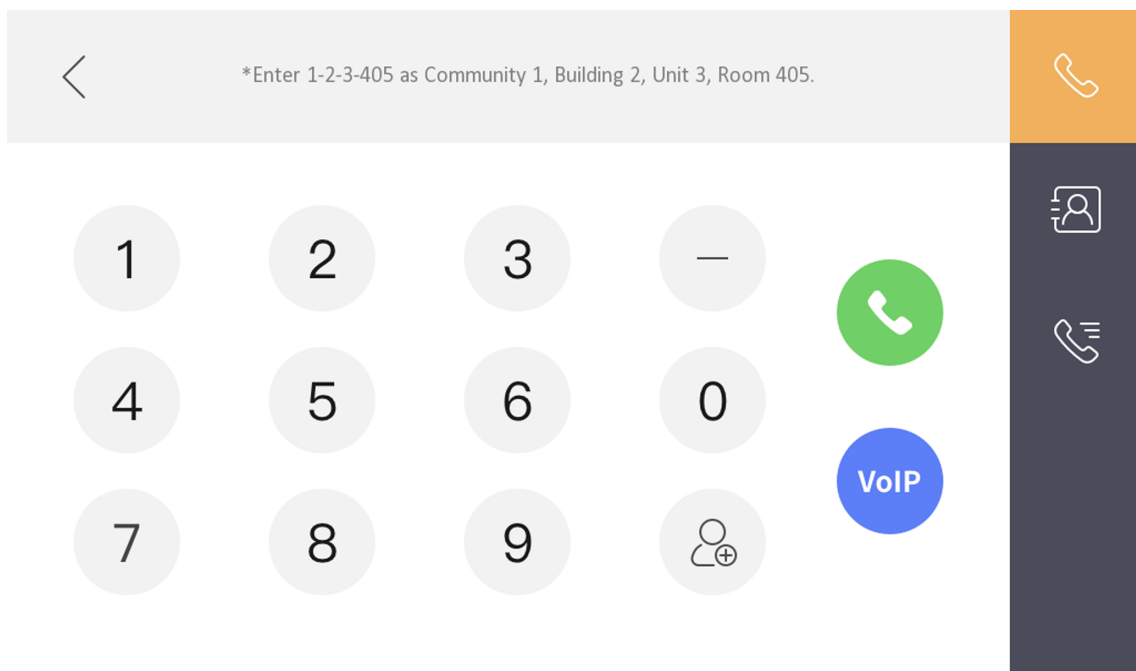


Figura 2-2 Apelați rezident

2. Introduceți numărul de apelare.

- Când adoptați protocolul SIP privat, formatul numărului de apel trebuie să fie xxx-xxx. De exemplu, numărul de apel pentru Comunitatea 1, Clădirea 2, Unitatea 3 și Camera 405 este 1-2-3-405.

Notă

- Nr. comunitate, nr. clădire și nr. unitate pot fi omise dacă nu există astfel de informații.
- Dacă există două posturi interioare care se află în aceeași clădire și ar trebui să se sune, introduceți direct numărul camerei pentru a apela.
- Dacă există două posturi interioare care se află în două clădiri și ar trebui să se sune reciproc, introduceți numărul clădirii și numărul camerei de apelat. De exemplu, sunați la 1-405 pentru a apela camera 405 din clădirea 1.

- Când adoptați protocolul SIP standard, numărul de apel trebuie să fie numărul de telefon al contului VOIP.

3. Atingeți butonul de apel pentru a începe un apel audiovizual.

Notă

Când adoptați protocolul SIP standard, ar trebui să atingeți **VoIP** pentru a efectua apelul.

2.1.3 Apelați interiorul interior/stația interioară

Atingeți **Apel** pe pagina principală pentru a intra în pagina de apelare.

Dacă instalați stația interioară și extensiile interioare acasă, puteți apela extensia interioară prin stația interioară și invers.

introduce [0-extensie interioară nr.] pe stația interioară pentru a începe să sune.

introduce [0-0] pentru a apela postul de interior din interiorul interior.

2.1.4 Primire apel

Stația interioară și extensia interioară pot primi apeluri de la stația de ușă, stația principală sau Clientul iVMS-4200.


Pe apelul de la interfața stației de ușă, există 2 butoane de deblocare: Deblocare 1 și Deblocare 2. Când atingeți **Deblocați 1**, poarta clădirii se va deschide în mod implicit și atunci când atingeți **Deblocați 2**, ușa conectată la stația de ușă cu unitatea de comandă securizată se va deschide.

Atingeți butonul de captură pentru a captura imaginea live când vorbiți cu stația de ușă. Și mesajele „Captured” vor apărea pe ecran.

Extensia de interior poate primi apeluri numai de la stația interioară și de la stația principală.

2.1.5 Vizualizați jurnalele de apeluri

Pași

1. Atingeți **Apelați** →  pentru a intra în pagina jurnalului de apeluri.

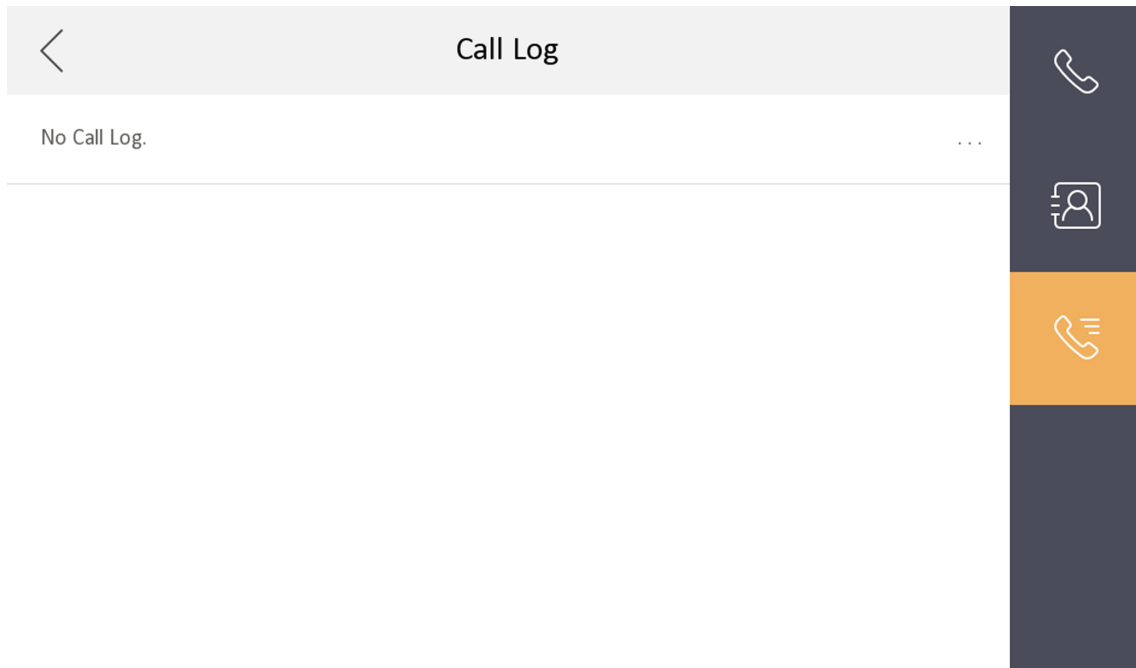


Figura 2-3 Jurnalele de apeluri

2. Atingeți o porțiune din jurnalele de apeluri din listă pentru a apela înapoi.

Notă


- Extensia de interior nu acceptă această funcție.
 - Stația interioară salvează jurnalele de apeluri de la stația de ușă, stația de ușă exterioară, centrul de management și alte posturi de interior.
 - Țineți o bucată din jurnalele de apeluri pentru a deschide meniul de gestionare a jurnalelor de apeluri. Atingeți **Șterge** pentru a șterge porțiunea din jurnalele de apeluri. Atingeți **clar** pentru a șterge toate jurnalele de apeluri.
-

2.2 Lăsați un mesaj

Puteți seta lăsarea mesajului și vizualizarea mesajelor.

Atingeți **Setări** →  **Setări comenzi rapide**, și activați **Lasa un mesaj**. A stabilit

Lăsați Ora mesajului la fel de **1 zi, 7 zile** sau **30 de zile**. Atingeți **Mesaj** →

 pentru a vizualiza mesajele vizitatorilor.

Notă

Pot fi stocate până la 200 de mesaje, notificări și captură de imagini (cu cardul TF introdus).

2.3 Vizualizare live

Pe pagina de vizualizare în direct, puteți vizualiza videoclipul în direct al stației de ușă adăugate și al camerei de rețea.

Pași

Notă

- Asigurați-vă că camera de rețea sau stația de ușă sunt bine conectate.
- Asigurați-vă că extensia interioară și stația interioară sunt bine conectate.

1. Atingeți **Vizualizare live** pentru a intra în pagina de vizualizare live.

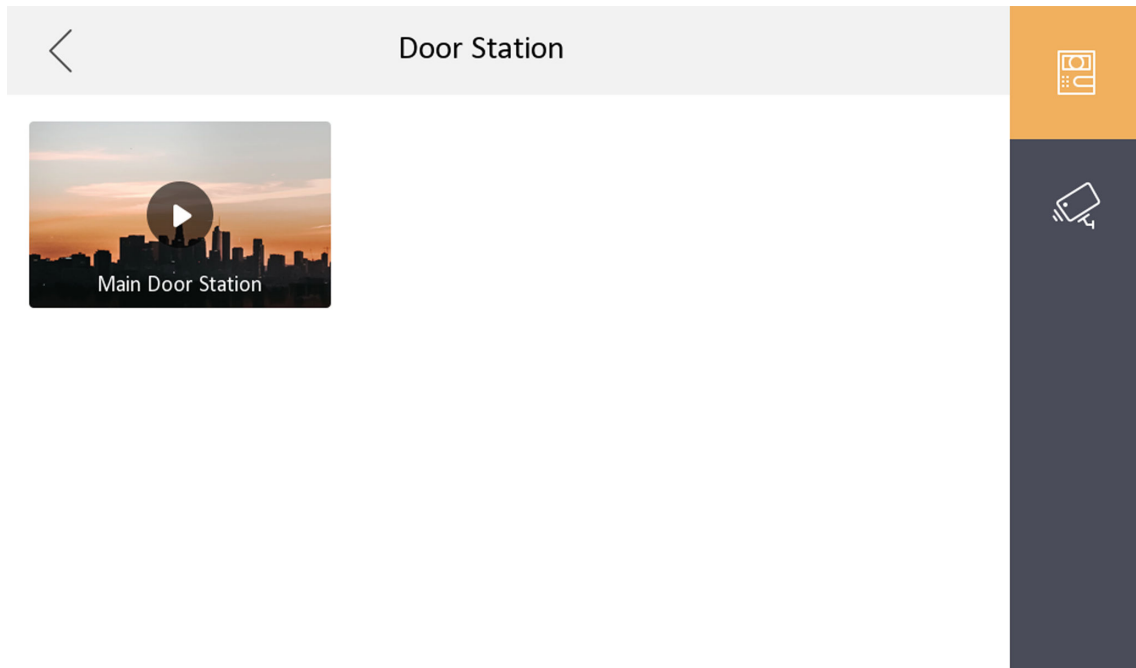




Figura 2-4 Vizualizare live

2. Atingeți  pentru a intra pe pagina de vizualizare live a stației de ușoară.

Notă

- Pe pagina Apel de la stație, există 2 butoane de deblocare: Deblocare 1 și Deblocare 2. Când atingeți **Deblocați 1**, poarta clădirii se va deschide implicit. Când atingeți **Deblocați 2**, ușa conectată a stației de ușă se va deschide.
- Pe pagina Apel de la stația de ușă, există 1 buton de captură. Puteți apăsa butonul pentru a captura imaginea prin stația de ușă.

3. Atingeți  pentru a intra în pagina de vizualizare live a camerelor de rețea.

2.4 Setările modului de armare

Pot fi configurate 4 moduri de armare: modul de ședere, modul de plecare, modul de repaus și modul personalizat.

Inainte sa incepi

Atingeți **Setări** →  → **Setări comenzi rapide** pentru a permite **Alarma**.

Pași



Notă

Pe pagina principală, funcția de stare de armare și funcția de setări de zonă sunt ascunse implicit. Ar trebui să activați mai întâi funcția de alarmă.

1.Înapoi la pagina de pornire, atingeți **Setări** → → **Setări scenă** pentru a intra în pagina de setări a modului de armare.

2.Atingeți **Modul Stay**, **Modul Away**, **Modul de somn**, sau **Personalizat** pentru a intra în pagină.

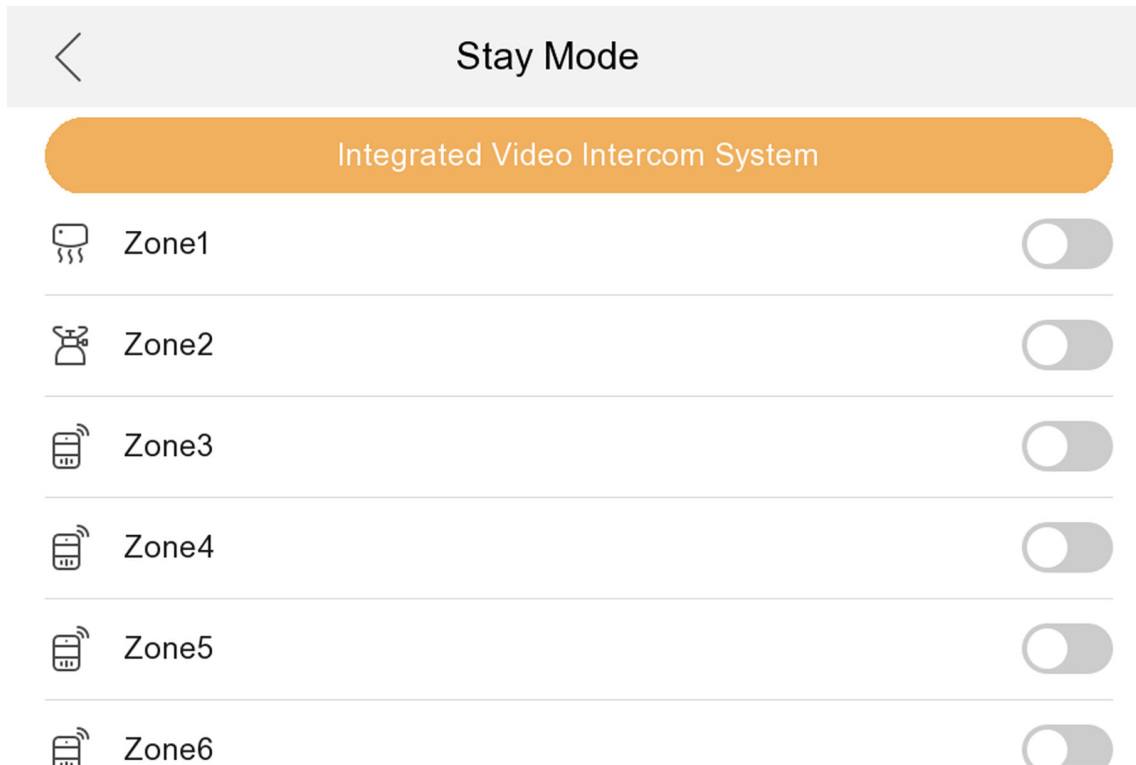


Figura 2-5 Setările modului de armare

3.Armați zona selectată.

Notă

- Zonele sunt configurabile pe pagina modului de armare.
 - Zona de alarmă 24 de ore, inclusiv zona detector de fum și zona detector de gaz, vor fi declanșate chiar dacă sunt dezactivate.
 - Setările modului de armare trebuie configurate cu setările de stare de armare de pe pagina de utilizator a dispozitivului.
-

2.5 Armare/Dezarmare


Stația de interior are patru tipuri de moduri de scenă: modul de repaus, modul de ședere, modul de plecare și modul personalizat. Vă puteți arma sau dezarma camera în fiecare mod scenă manual. Modul scenă selectat va fi afișat pe pagina principală a stației de interior.


Notă

Mai întâi ar trebui să creați o parolă de armare/dezarmare.

2.5.1 Cameră pentru brațe

Pași

1. Atingeți  → **O singură apăsare pentru a arma** pentru a activa scena.

2. Atingeți  pentru a intra pe pagina scenei.

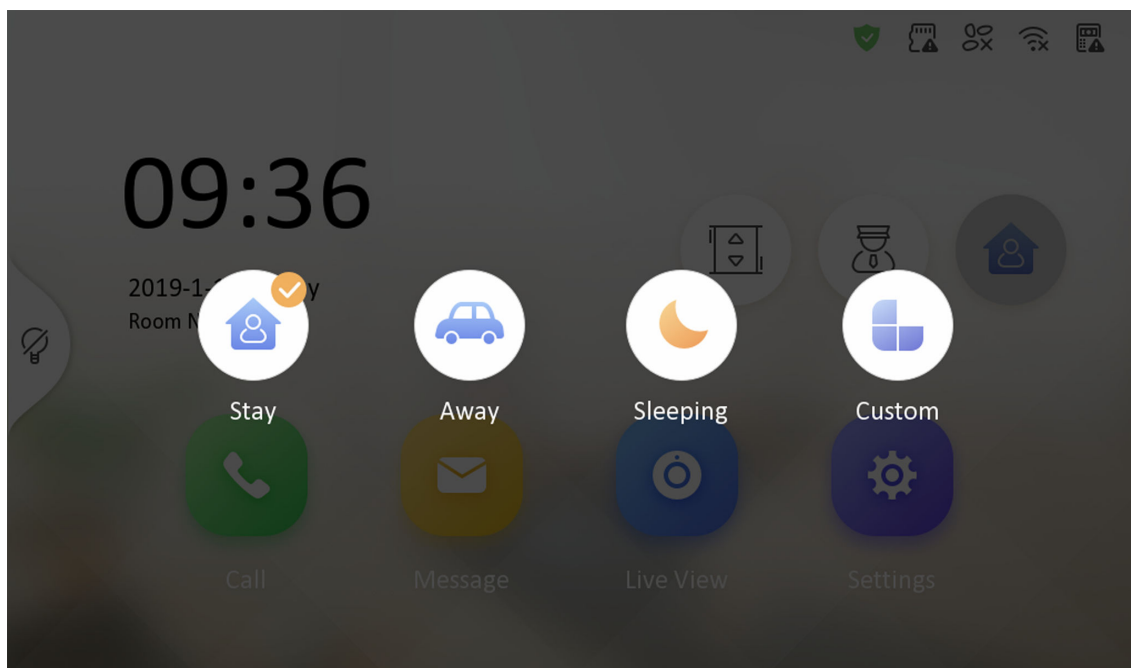


Figura 2-6 Pagina Setări armare

3. Selectați **Stau, Departe, Dormi** sau **Personalizat**.

4. Introduceți parola de armare/dezarmare pentru a activa scena.

5. Atingeți **Bine**.

2.5.2 Dezarmare cameră

Pași

1. Atingeți  → **O singură apăsare pentru dezarmarea** dezarma.

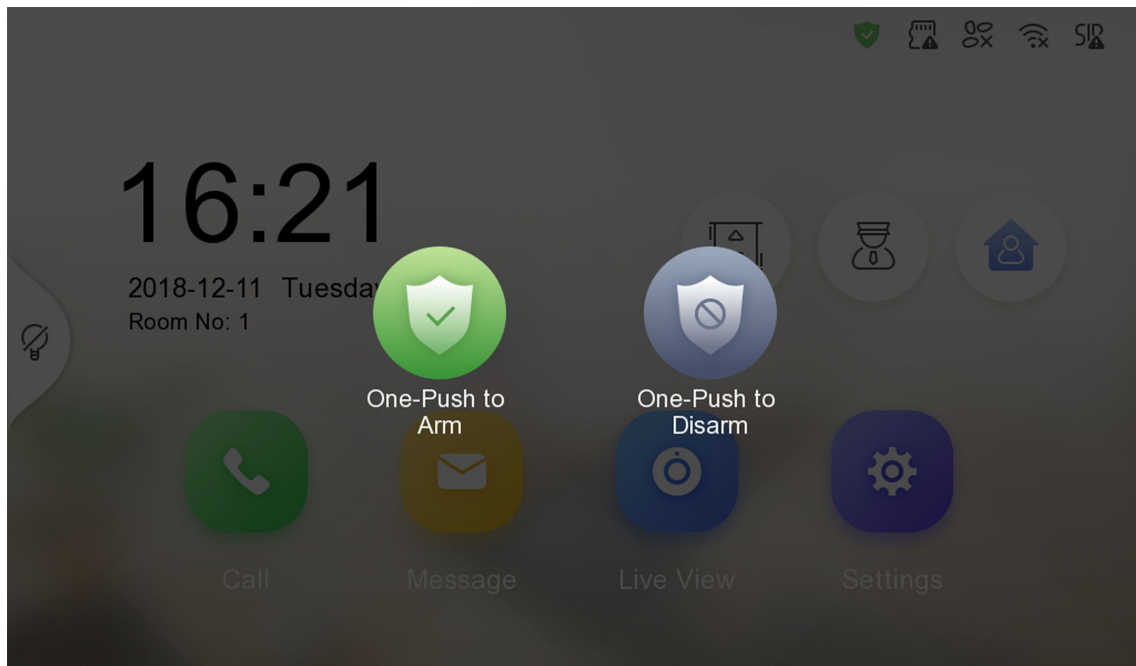


Figura 2-7 Dezarm camera

2. Introduceți parola de armare/dezarmare.

3. Atingeți **Bine**.

2.6 Apelați liftul

Stația interioară acceptă apelarea liftului.

Inainte sa incepi

Activați liftul de apel prin software-ul client iVMS-4200.

Pași

1. Atingeți **Setări** → → **Setări comenzi rapide** pentru a permite **Sună la Lift**.

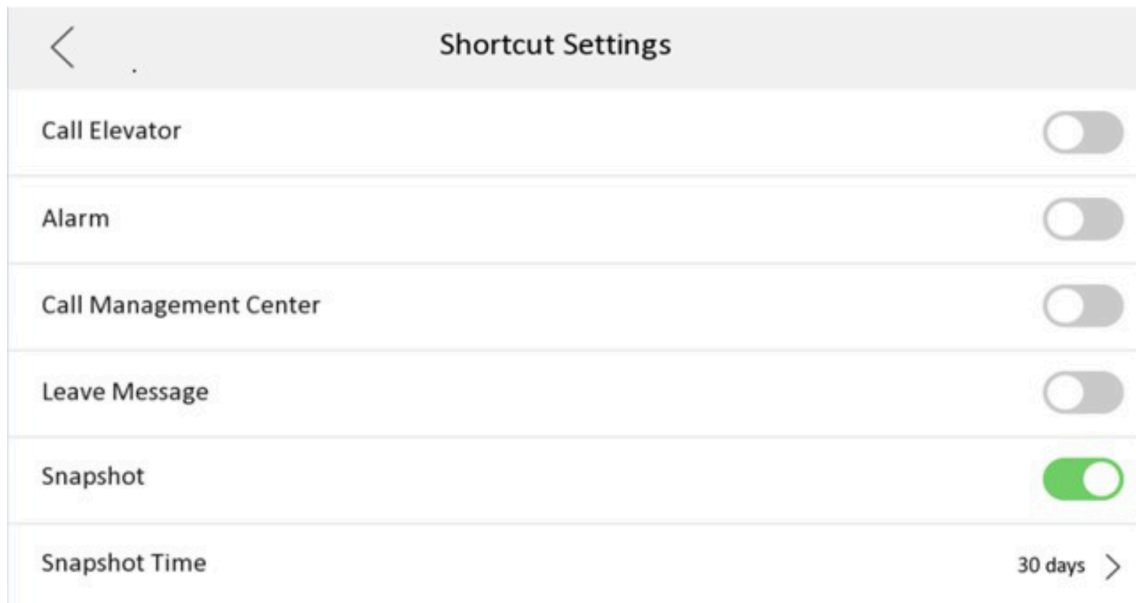



Figura 2-8 Lift pentru apeluri

2. Atingeți pagina de pornire a stației interioare pentru a începe să apeleți liftul.
3. Când dispozitivul comunică cu stația de ușă, atingeți pictograma de deblocare pentru a începe să apeleți liftul.

2.7 Setări relee

După ce setați parametrii de ieșire și afișați butonul releului pe pagina principală, puteți controla releul manual.

Pași

1. Atingeți **Setări** → **Setări de ieșire** și dezactivați **Ascunde pe pagina principală** funcție.
2. Înapoi la pagina principală și atingeți .
3. Selectați un releu pentru activare sau dezactivare, dispozitivul de control va începe/înceta funcționarea.

2.8 Managementul informațiilor

Puteți vizualiza anunțul public, mesajul vizitatorului, jurnalul de alarmă și jurnalul de captare pe pagina de gestionare a informațiilor.

Atingeți **Mesaj** pe pagina de start pentru a intra pe pagina de gestionare a informațiilor. (Aici ia ca exemplu pagina jurnalului de alarmă.)

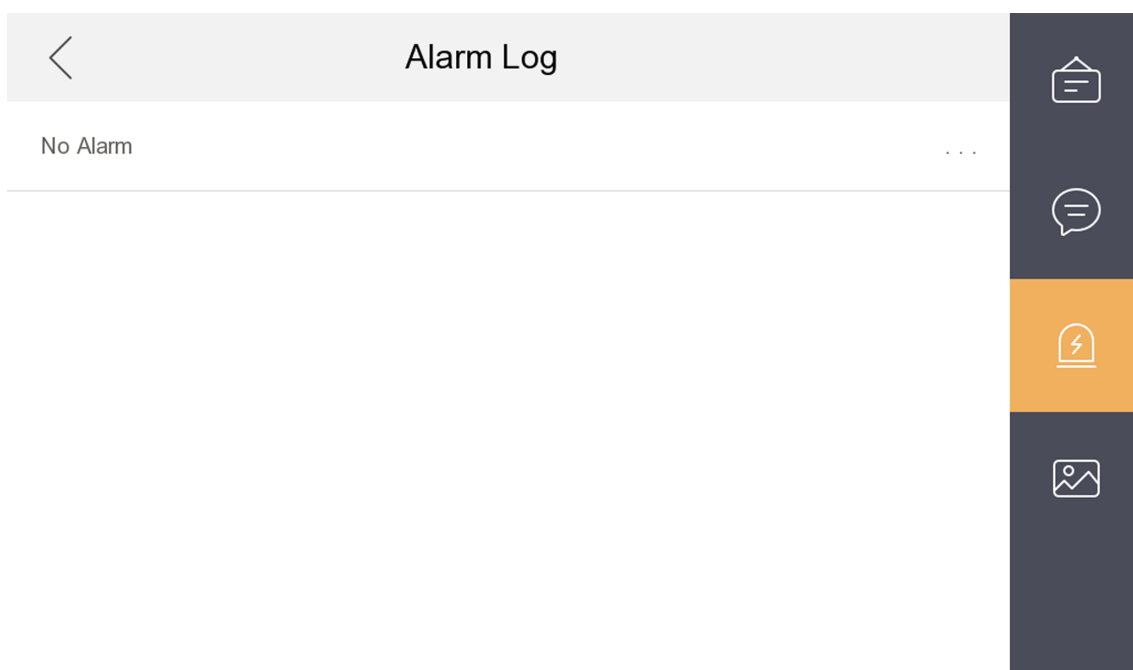


Figura 2-9 Jurnalul de alarmă

Ștergeți un jurnal: Țineți elementul, îl puteți șterge. **Ștergeți**

jurnalele: Țineți articolul, puteți șterge toate jurnalele.

Vezi detalii: Țineți un jurnal de alarmă, puteți vedea detaliile alarmei.



Notă

Extensia de interior acceptă numai jurnalul de alarmă și jurnalul de captare.

Capitolul 3 Operare de la distanță prin software-ul client

Modulul Video Interfon oferă control de la distanță și configurare a produselor video interfon prin intermediul software-ului client iVMS-4200.

3.1 Apelați la stația de interior

Pași

- 1.În pagina principală, faceți clic **Control acces** → **Interfon video** pentru a intra pe pagina Video Interfon.
- 2.Selectați un rezident și faceți clic în coloana Apelați gospodărie pentru a începe să apelați rezidentul selectat.

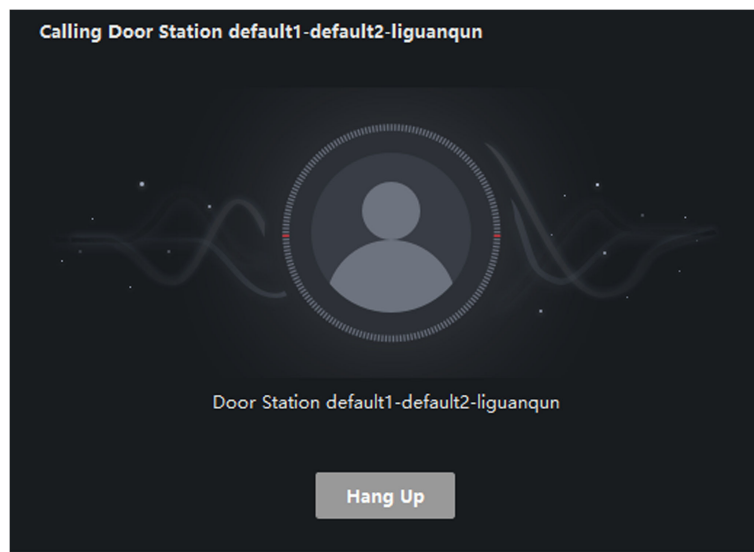


Figura 3-1 Apelarea stației de interior

3.După răspuns, veți intra în fereastra In Call.

- Faceți clic pentru a regla volumul difuzorului.
- Clic **Închide** A închide.
- Faceți clic pentru a regla volumul microfonului.

Notă

- O stație interioară se poate conecta doar cu un software client.
 - Puteți seta durata maximă a soneriei între 15 și 60 de secunde și durata maximă a vorbirii între 120 și 600 de secunde prin Configurarea de la distanță a stației de interior.
-

3.2 Primirea apelurilor de la Stația interioară/Stația interioară

Pași

1. Selectați software-ul client în pagina stației interioare sau a stației de ușă pentru a începe să apălați clientul și va apărea un dialog pentru apeluri primite în software-ul clientului.

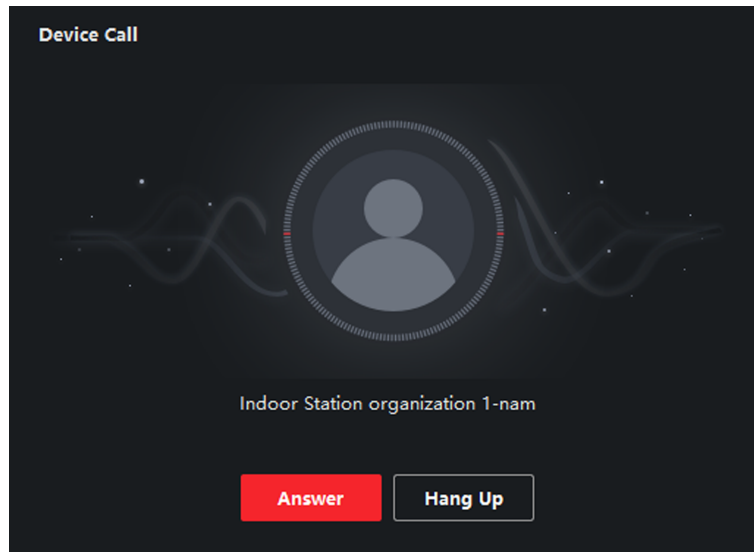


Figura 3-2 Apel primit de la stația interioară

2. Clic **Răspuns** pentru a răspunde la apel. Sau faceți clic **Închide** pentru a refuza apelul.

3. După ce răspundeți la apel, veți intra în fereastra In Call.

- Faceți clic pentru a regla volumul difuzorului.
- Clic **Închide** A închide.
- Faceți clic pentru a regla volumul microfonului.
- Pentru stația de ușă, puteți face clic pe **U** a deschide ușa de la distanță.

Notă

- Un dispozitiv video interfon se poate conecta doar cu un software client.
 - Durata maximă a soneriei poate fi setată de la 15s la 60s prin Configurarea de la distanță a dispozitivului video interfon.
 - Durata maximă de vorbire între stația de interior și client poate fi setată de la 120 la 600 de secunde prin Configurarea de la distanță a stației de interior.
 - Durata maximă de vorbire între stația de ușă și client poate fi setată de la 90 la 120 de secunde prin Configurarea de la distanță a stației de ușă.
-

3.3 Vizualizare video live a stației de ușă și a stației de ușă exterioară

Puteți obține vizualizarea live a stației de ușă și a stației de ușă exterioară în modulul Vizualizare principală și puteți controla stația de ușoară și stația de ușoară exterioară de la distanță.

În modulul Vizualizare principală, faceți dublu clic pe o stație de ușă sau pe un dispozitiv de stație exterioară sau trageți dispozitivul într-o fereastră de afișare pentru a porni vizualizarea live.

Puteți da clic **Deblocați** din meniu pentru a deschide ușa de la distanță.

3.4 Vizualizați jurnalele de apeluri

Puteți verifica toate jurnalele de apeluri, inclusiv jurnalele de apeluri formate, jurnalele de apeluri primite și jurnalele de apeluri pierdute. De asemenea, puteți să apelați direct prin lista de jurnal și să ștergeți jurnalele.

Pași

1. În pagina principală, faceți clic **Control acces** → **Interfon video** pentru a intra pe pagina Video Interfon.
2. Faceți clic pe fila Jurnal de apeluri pentru a intra în pagina Jurnal de apeluri. Toate jurnalele de apeluri se vor afișa pe această pagină și puteți verifica informațiile din jurnal, de exemplu, starea apelului, ora de începere, organizația și numele rezidenților, numele dispozitivului și durata apelului sau a vorbirii.

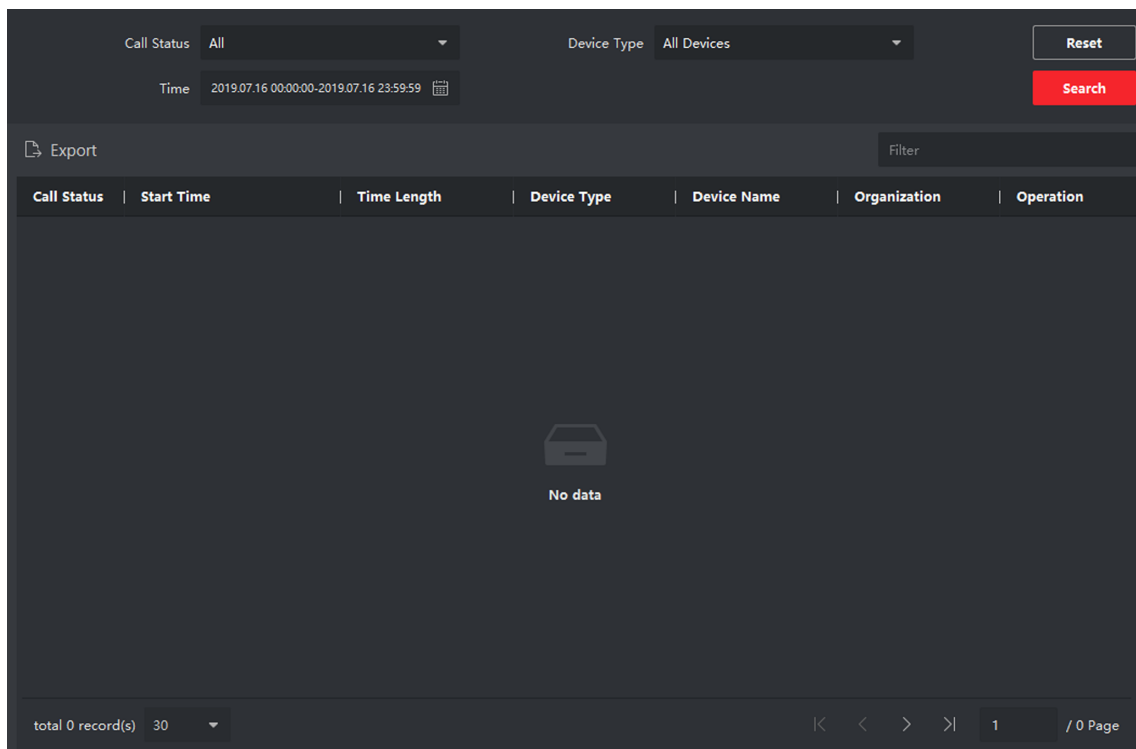



Figura 3-3 Jurnal de apeluri

3. Opțional: Faceți clic pe pictograma  din coloana Operațiune pentru a apela din nou rezident.

3.5 Notificare de eliberare

Puteți crea diferite tipuri de notificări și le puteți trimite rezidenților. Sunt disponibile patru tipuri de notificări, inclusiv publicitate, proprietate, alarmă și informații despre notificare.

Pași

- 1.În pagina principală, faceți clic **Control acces** → **Interfon video** pentru a intra pe pagina Video Interfon.
- 2.Clic **Înștiințare** pentru a intra pe pagina Notificare de lansare.


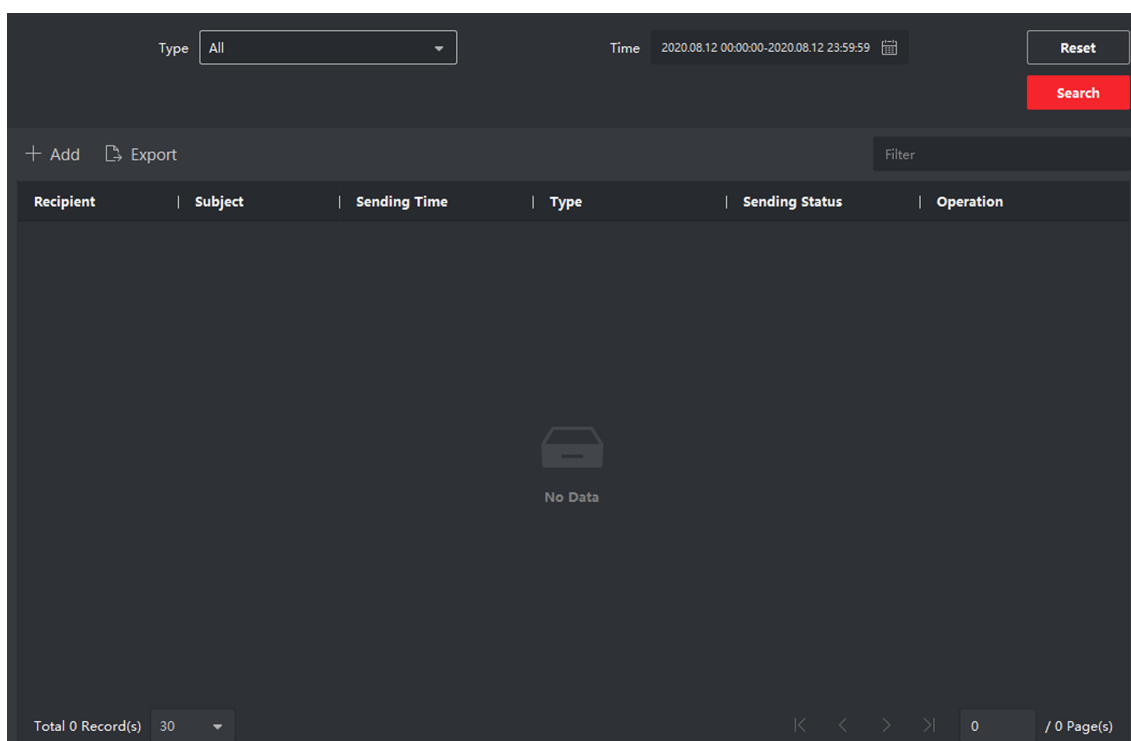


Figura 3-4 Notificare de lansare

- 3.Clic **Adăuga** în panoul din stânga pentru a crea o nouă notificare.

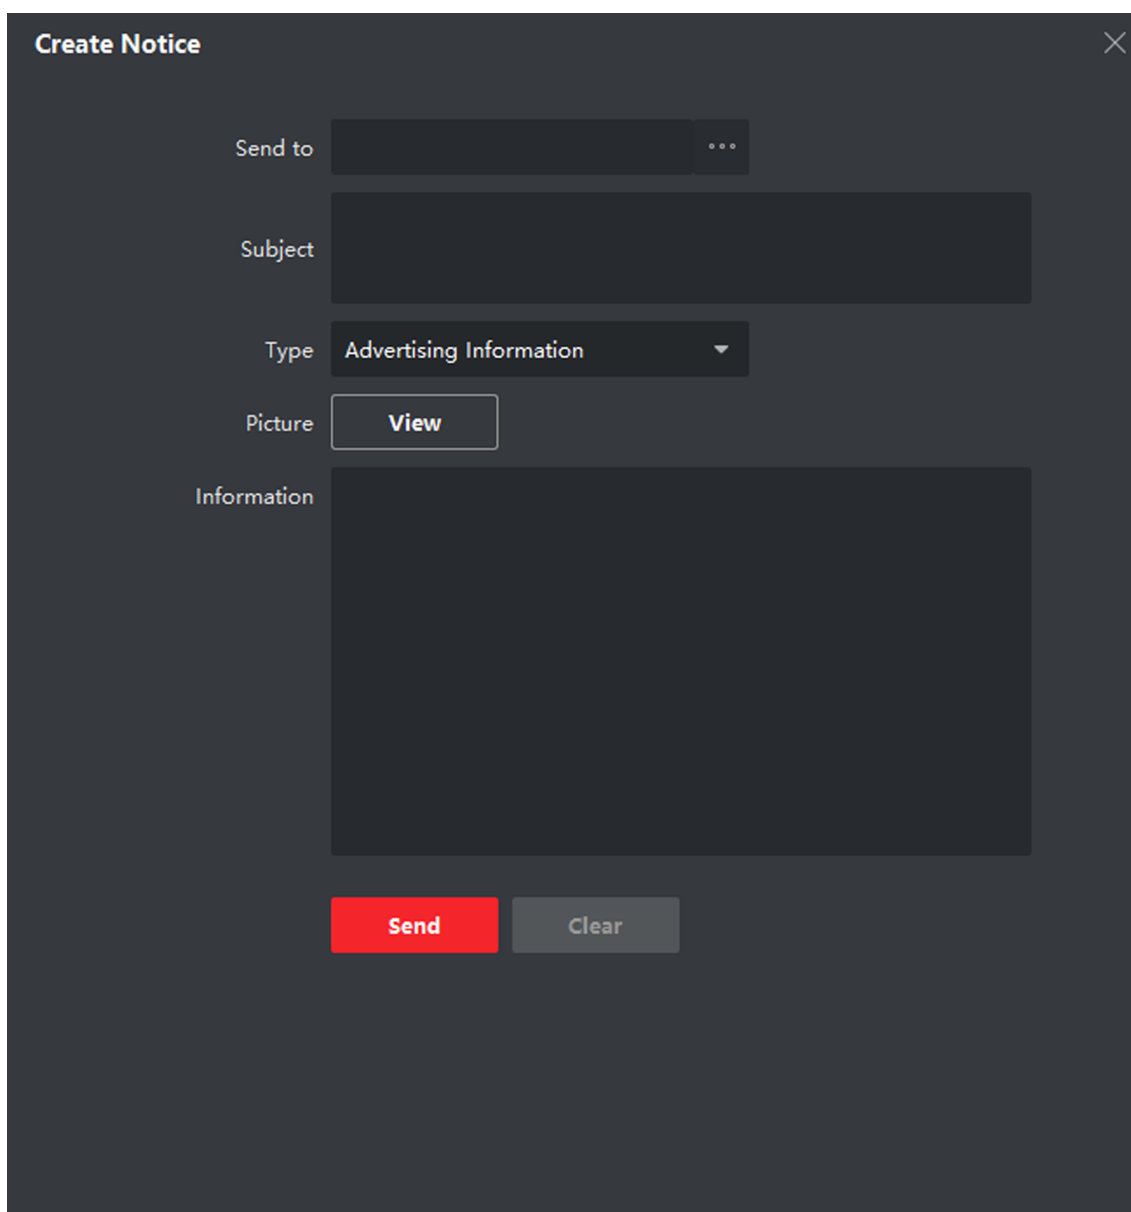

The image shows a 'Create Notice' dialog box with the following elements:

- Send to:** A dropdown menu with three dots on the right.
- Subject:** A text input field.
- Type:** A dropdown menu currently showing 'Advertising Information'.
- Picture:** A button labeled 'View'.
- Information:** A large text area for entering the notice content.
- Buttons:** A red 'Send' button and a grey 'Clear' button at the bottom.

Figura 3-5 Crearea unei notificări

4. Editați anunțul din panoul din dreapta.

- 1) Faceți clic... în câmpul Trimiteteți către pentru a afișa dialogul Selectați rezident.
- 2) Bifați casetele de selectare pentru a selecta rezidenții. Sau poți verifica **Toate** casetă de selectare pentru a selecta toți rezidenții adăugați.
- 3) Faceți clic **Bine** pentru a salva selecția.
- 4) Introduceți subiectul în câmpul Subiect.

 **Notă**

În câmpul Subiect sunt permise până la 63 de caractere.

5) Faceți clic în câmpul Tip pentru a deschide lista derulantă și selectați tipul de notificare.

6) **Opțional:** Clic **Vedere** pentru a adăuga o imagine locală la notificare.

 **Notă**

La o notificare pot fi adăugate până la 6 imagini în format JPGE. Și dimensiunea maximă a unei imagini este de 512 KB.

7) Introduceți conținutul notificării în câmpul Informații.

8) **Opțional:** De asemenea, puteți face clic **clar** pentru a șterge conținutul editat.

 **Notă**

În câmpul Conținut sunt permise până la 1023 de caractere.

5. Clic **Trimite** pentru a trimite notificarea editată rezidenților selectați. Informațiile privind notificarea trimisă se vor afișa în panoul din stânga. Puteți face clic pe o notificare pentru a vedea detaliile în panoul din dreapta.

3.6 Căutați informații despre interfon video

Puteți căuta în jurnalele de apeluri între software-ul client iVMS-4200 și dispozitivele de interfon video, jurnalele de deblocare a dispozitivului și informațiile de notificare trimise.

În pagina principală, faceți clic **Controlul accesului** pentru a intra în modulul de control acces.

În modulul Control acces, faceți clic **Videointerfon** pentru a intra pe pagina Video Interfon.

3.6.1 Căutați în jurnalele de apeluri

Pași

1. În pagina principală, faceți clic **Control acces** → **Interfon video** pentru a intra pe pagina Video Interfon.

2. Clic **Jurnal de Apel** pentru a intra în pagina Jurnal de apeluri.

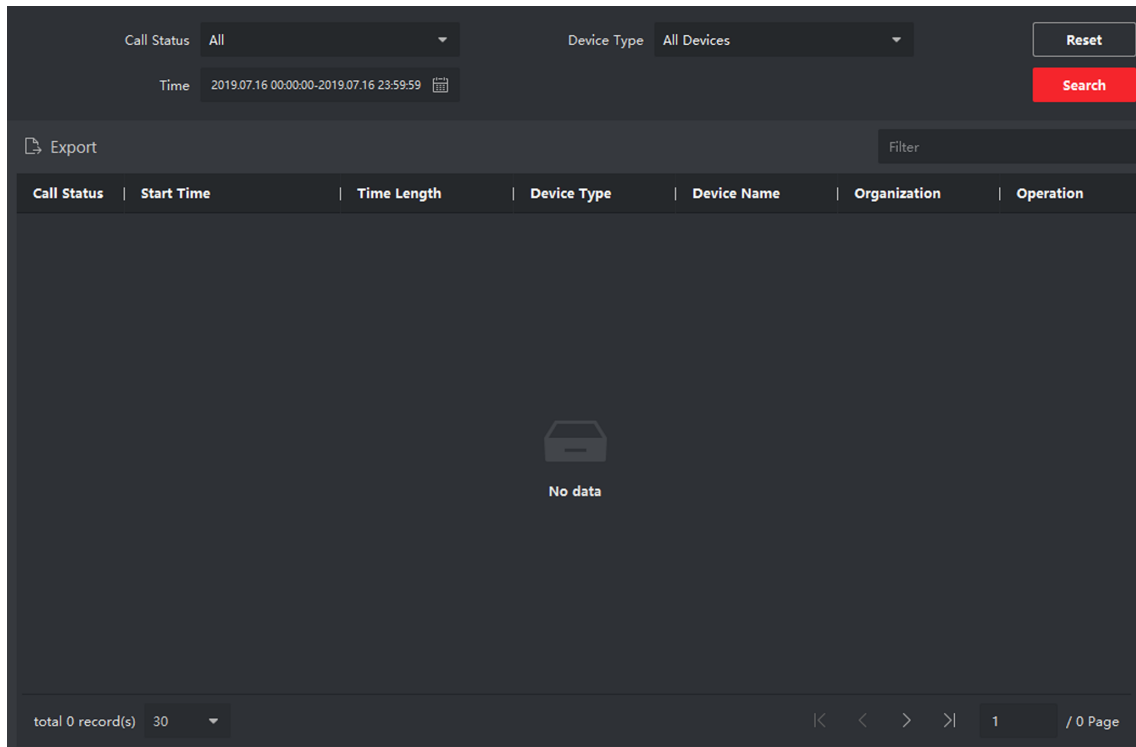


Figura 3-6 Căutați jurnalele de apeluri

3. Setați condițiile de căutare, inclusiv starea apelului, tipul dispozitivului, ora de începere și ora de încheiere.

Stare apel

Faceți clic pentru a deschide lista derulantă și selectați starea apelului ca **Apelat**, **Primit** sau **Terminat**. Sau selectați **Toate** pentru a căuta jurnalele cu toate stările.

Tip de dispozitiv

Faceți clic pentru a deschide lista derulantă și selectați tipul de dispozitiv ca **Stația interioară**, **Stația de ușă**, **Stația de ușă exterioară** sau **Stație interioară analogică**. Sau selectați **Toate Dispozitivele** pentru a căuta jurnalele cu toate tipurile de dispozitive.

Ora de începere/Ora de sfârșit

Faceți clic pentru a specifica ora de început și ora de încheiere a unei perioade de timp pentru a căuta în jurnalele.

4. **Opțional:** Puteți da clic **Resetați** pentru a reseta toate condițiile de căutare configurate.

5. Clic **Căutare** și toate jurnalele de apeluri potrivite se vor afișa pe această pagină.

- Verificați informațiile detaliate ale jurnalelor de apeluri căutate, cum ar fi starea apelului, durata soneriei/vorbirii, numele dispozitivului, organizația rezidentă etc.
- Introduceți cuvinte cheie în câmpul Căutare pentru a filtra jurnalul dorit.
- Clic **Export** pentru a exporta jurnalele de apeluri pe computer.

3.6.2 Notă de căutare

Pași

- 1.În pagina principală, faceți clic **Control acces** → **Interfon video** pentru a intra pe pagina Video Interfon.
- 2.Clic **Înștiințare** pentru a intra pe pagina Notice.

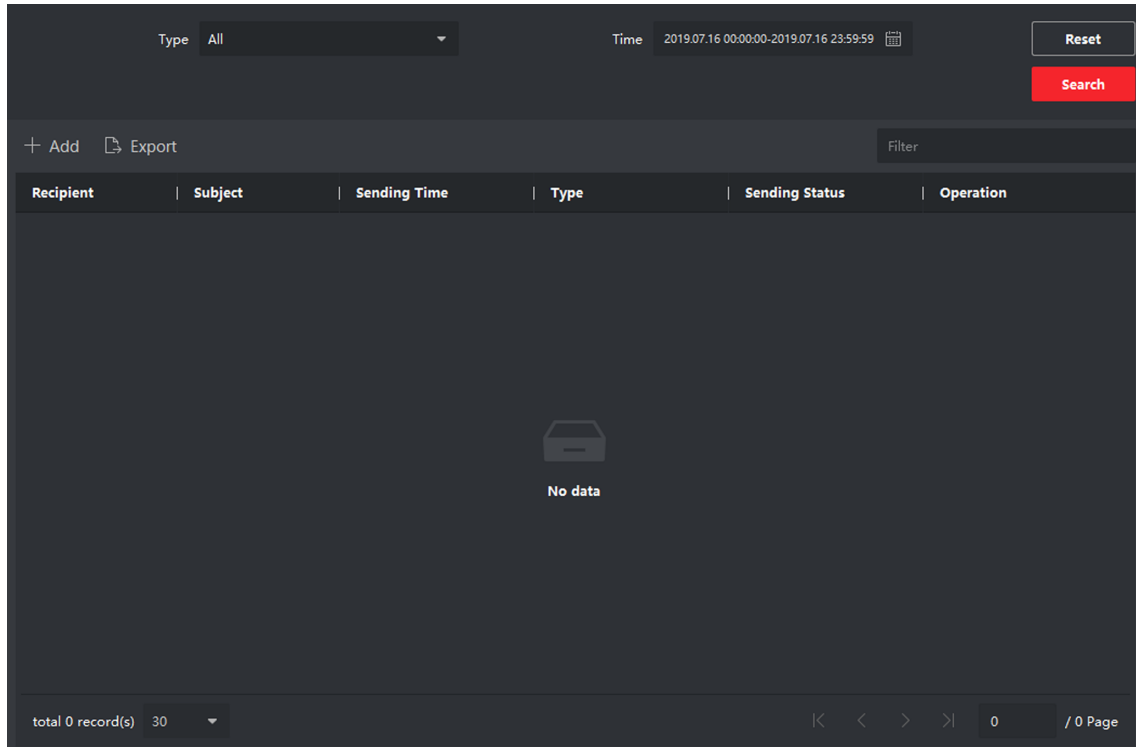


Figura 3-7 Notă de căutare

- 3.Setați condițiile de căutare, inclusiv tipul notificării, subiectul, destinatarul, ora de începere și ora de încheiere.

Destinatar

Introduceți informațiile despre destinatar în câmpul Destinatar pentru a căuta notificarea specificată.

Subiect

Introduceți cuvintele cheie în câmpul Subiect pentru a căuta notificarea potrivită. **Tip**

Faceți clic pentru a deschide lista derulantă și selectați tipul de notificare ca **Informații publicitare**, **Informații despre proprietate**, **Informații de alarmă** sau **Informații de notificare**. Sau selectați **Toate** pentru a căuta notificări cu toate tipurile.

4. **Opțional:** Puteți da clic **Resetați** pentru a reseta toate condițiile de căutare configurate.

5. Clic **Căutare** și toate notificările potrivite se vor afișa pe această pagină.

- Verificați informațiile detaliate ale notificărilor căutate, cum ar fi ora trimiterii, starea expedierii etc.
- Introduceți cuvinte cheie în câmpul Căutare pentru a filtra rezultatul căutării.

6. Puteți să vizualizați și să editați detaliile notificării, să verificați trimiterea utilizatorilor eșuați/trimiși reușiți/necitiți și să retrimiteți notificarea către utilizatorii care au eșuat/necitiți.
7. **Opțional:** Clic **Export** pentru a exporta notificările pe computer.

Anexa A. Instrucțiuni relevante pentru sursa de alimentare externă și cablarea interfonului video cu 2 fire Produse (2020-1-20)

Descrierea puterii

Distribuitor cu 2 fire

DS-KAD706	CH6	CH1 până la CH5
	16 W	6 W
DS-KAD704	CH4	CH1 la CH3
	16 W	6 W

Stație de ușă modulară

Modulul principal și submodulul consum maxim de energie.

Model	Consum stabil de energie
DS-KD8003-IME2	4 W
DS-KD-KK	0,8 W
DS-KD-KP	1 W
DS-KD-DIS	2,5 W
DS-KD-E	0,8 W
DS-KD-M	0,8 W
DS-KD-INFO	1,5 W

Stația interioară

Model	Consum stabil de energie
DS-KH6320-WTE2	6 W

Exemplu de model de calcul al submodulului de stație ușoară modulară

Suma consumului de energie al fiecărui modul trebuie să fie mai mică decât consumul total de energie al sursei de alimentare.

2-Fire					
Model	DS-KD8003-IME2	DS-KD-DIS	DS-KD-KP	DS-KD-M	/
Cantitate	1	1	2	2	/
Putere	4 W	2,5 W	2 W	1,6 W	Total: 10,1 W

Deoarece $10,1 \text{ W} \leq 16 \text{ W}$, putem accepta alimentarea acestui dispozitiv prin canalul 6 KAD706 sau canalul 4 KAD704.

2-Fire				
Model	DS-KD8003-IME2	DS-KD-M	DS-KD-KK	/
Cantitate	1	1	12	/
Putere	4 W	0,8 W	9,6 W	Total: 14,4 W

Deoarece $14,4 \text{ W} \leq 16 \text{ W}$, putem accepta alimentarea acestui dispozitiv prin canalul 6 KAD706 sau canalul 4 KAD704.

Standarde de testare a firelor

- Când există mai multe nuclee într-o linie paralelă, doar o pereche de nuclee închise poate transmite semnal. Nu este permisă utilizarea mai multor perechi de nuclee într-un singur cablu pentru a transmite semnal.
- Când folosiți linii paralele, se recomandă utilizarea celor cu strat de ecranare. Dacă sunt direcționate linii paralele cu două miezuri sau cu mai multe miezuri fără strat de ecranare, poate fi afectată stabilitatea transmisiei semnalului. Trebuie să efectuați un test înainte de instalare.
- Impedanța perechii răsucite în cablul de rețea este de peste $42 \Omega/100 \text{ m}$, astfel încât cablul de rețea nu poate transmite suficientă putere către stația interioară. Cablul de rețea nu este permis în timpul instalării.
- Electricitatea puternică și electricitatea slabă nu pot fi conectate pe același traseu, acestea trebuie să fie conectate separat, iar distanța ar trebui să fie mai mare de 0,5 metri.

Tabelul A-1 Tabelul A

Calea de rutare	Pereche răsucită: 24 AWG (0,2 mm ²)	Pereche răsucită: 20 AWG (0,5 mm ²)	Pereche răsucită: 18AWG (0,8 mm ²)	Pereche răsucită: 16 AWG (1 mm ²)	Linii paralele (0,5 mm ² la 0,8 mm ²)
DS-KAD706-S- DS-KAD706	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 50 m	Transmitere Distanța ≤ 35 m
DS-KAD706- DS-KAD706	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 50 m	Transmitere Distanța ≤ 35 m
DS-KAD706- DS-KD8003- IME2	Transmitere Distanța ≤ 35 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 60 m	Transmitere Distanța ≤ 50 m	Transmitere Distanța ≤ 35 m
DS-KAD706- DS-KH6320- WTE2	Transmitere Distanța ≤ 35 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m	Mai mult parametrii în Tabelul B

Calea de rutare	Linii paralele: 24 AWG (0,2 mm ²)	linii paralele: 20 AWG (0,5 mm ²)	Linii paralele: 18 AWG (0,8 mm ²)	linii paralele: 16 AWG (1 mm ²)
DS-KAD706- DS- KH6320-WTE2	Transmitere Distanța ≤ 50 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m	Transmitere Distanța ≤ 100 m

Instalarea dispozitivului

- Mediul de instalare (temperatură, umiditate etc.) trebuie să respecte cerințele din specificații sau poate fi efectuată puterea de ieșire.
- Consumul de energie al stației de ușă modulară (modulul principal și modulele secundare) ar trebui să fie mai mic de 12W. Vă rugăm să contactați asistența tehnică locală dacă nu sunteți sigur de consumul de energie al fiecărui modul. Stația de ușoară trebuie conectată la CH6 al distribuitorului video/audio. Dacă stația de ușă modulară este conectată la orice terminal de la CH1 la CH5, pot fi conectate până la 3 submodule.
- Stația de interior trebuie conectată la orice terminal de la CH1 la CH5 al distribuitorului video/audio.
- Până la 15 distribuitori video/audio pot fi conectate în cascadă. Dacă sunt necesari mai mulți distribuitori, ar trebui să instalați comutatorul de rețea în cascadă care acceptă 1000 Mbps. Întregul sistem cu 2 fire poate avea până la 500 de dispozitive.
- Sursa de alimentare trebuie să fie certificată de Hikvision.
- Stația de interior trebuie să utilizeze firmware lansat după octombrie 2019.

Anexa B. Matricea și dispozitivul de comunicare Comanda

Matricea de comunicare

Scanați următorul cod QR pentru a obține matricea de comunicare a dispozitivului.

Rețineți că matricea conține toate porturile de comunicație ale dispozitivelor de control acces și video interfon Hikvision.



Figura B-1 Matricea de comunicare a codului QR

Comanda dispozitivului

Scanați următorul cod QR pentru a obține comenzile comune ale portului serial al dispozitivului.

Rețineți că lista de comenzi conține toate comenzile de porturi seriale utilizate în mod obișnuit pentru toate dispozitivele de control al accesului și videointerfon Hikvision.



Figura B-2 Comanda dispozitivului



See Far, Go Further